





FERM®

POWER SINCE 1965



SGM1008

EN	Original instructions	04	HU	Eredeti használati utasítás fordítása	57
DE	Übersetzung der Originalbetriebsanleitung	08	CS	Překlad původního návodu k používání	62
NL	Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing	13	SL	Peklad pôvodného návodu na použitie	67
FR	Traduction de la notice originale	18	PL	Tłumaczenie instrukcji oryginalnej	71
ES	Traducción del manual original	23	HR	Prevedeno s izvornih uputa	76
PT	Tradução do manual original	28	RU	Перевод исходных инструкций	81
IT	Traduzione delle istruzioni originali	33	EL	Μετάφραση του πρωτοτύπου των οδηγιών χρήσης	86
SV	Översättning av bruksanvisning i original	38			
FI	Alkuperäisten ohjeiden käännös	43			
NO	Oversatt fra original veiledning	47			
DA	Oversættelse af den originale brugsanvisning	52			

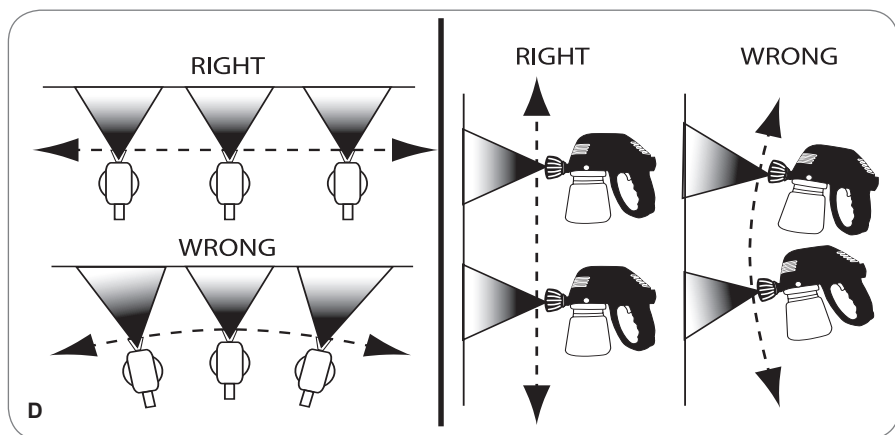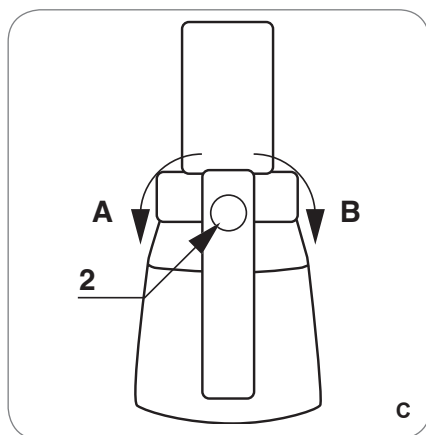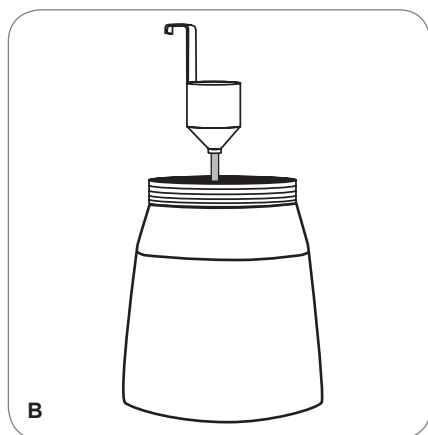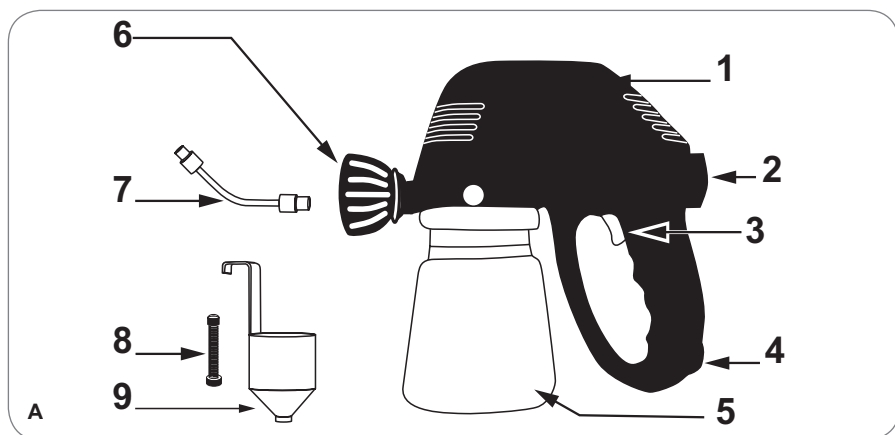

ELECTRICAL SPRAY GUN

SGM1008

Thank you for buying this Ferm product. By doing so you now have an excellent product, delivered by one of Europe's leading suppliers. All products delivered to you by Ferm are manufactured according to the highest standards of performance and safety. As part of our philosophy we also provide an excellent customer service, backed by our comprehensive warranty. We hope you will enjoy using this product for many years to come.

The numbers in the following text refer to the pictures on page 2-3



Read the operating instructions carefully before using this device. Familiarise yourself with its functions and basic operation. Service the device as per the instructions to ensure that it always functions properly. The operating instructions and the accompanying documentation must be kept in the vicinity of the device.

Contents

1. Technical specifications
2. Safety instructions
3. Operating instructions
4. Maintenance

1. TECHNICAL SPECIFICATIONS

Voltage	230 V~
Frequency	50 Hz
Power input	120 W
Maximum nozzle flow rate	300 g/min
Container capacity	800 ml
Nozzle diameter	0.8 mm
Weight	1.75 kg
Lpa (Sound pressure level)	87.8 dB(A)
Lwa (Sound power level)	100.8 dB(A)
Vibration	18.6 m/s ²

Check the machine, loose parts and accessories for transport damage.

Vibration level

The vibration emission level stated in this instruction

manual has been measured in accordance with a standardised test given in EN 60745; it may be used to compare one tool with another and as a preliminary assessment of exposure to vibration when using the tool for the applications mentioned

- using the tool for different applications, or with different or poorly maintained accessories, may significantly increase the exposure level
- the times when the tool is switched off or when it is running but not actually doing the job, may significantly reduce the exposure level

Protect yourself against the effects of vibration by maintaining the tool and its accessories, keeping your hands warm, and organizing your work patterns

Product information

Fig. A

1. Motor housing
2. Output control
3. Trigger switch
4. Handle
5. Paint container
6. Spray basket nozzle
7. Flexible nozzle extension
8. Spare valve
9. Viscosity cup

2. SAFETY INSTRUCTIONS

Explanation of symbols



Denotes risk of personal injury, loss of life or damage to the tool in case of non-observance of the instructions in this manual.



Denotes risk of electric shock.



Wear protective gloves.



Wear a dust mask. Working with wood, metals and other materials may produce dust that is harmful to health. Do not work with material containing asbestos!



Wear eye protection.

Additional safety instructions

- **NEVER SPRAY AT PERSONS** - Never aim the nozzle at another person or animal. Never allow the spray to come into direct contact with the skin.
- **FLASH POINT** - This spray gun must not be used for spraying flammable paints and solvents with a flash point of less than 32 °C
- **VENTILATION** - Always make sure that there is adequate ventilation in the work area when spraying.
- **BASKET NOZZLE** - Always keep the spray basket nozzle in place during use.
- **CONSIDER WORK AREA ENVIRONMENT** - Do not use spray guns where there is a risk of fire or explosion.
- **BEWARE OF ANY HAZARD** - Beware of any Hazard by the material being sprayed and consult the markings on the container or the information supplied by the manufacturer.
- **DO NOT SPRAY** - Do not spray any material where the hazard is not known.
- **USE EYE PROTECTION** - Always use appropriate eye protection to keep hazardous vapours or fumes out of the eyes.
- **WEAR A MASK** - Never operate a spray gun without wearing a face mask.
- **PROTECT YOUR EARS** - Wear ear protectors if the sound pressure exceeds 85 dB(A).
- **MAINTAIN YOUR TOOLS** - Keep your spray gun, paint container and nozzles clean. Do not clean with flammable liquids with a flash point less than 32 °C. Inspect the mains lead periodically and if damaged have it replaced by a qualified person.
- **NAKED FLAMES** - Never spray near a naked flame or appliance pilot flame.
- **SMOKING** - Never smoke whilst spraying.
- **THINNING** - Always read the paint manufacturers thinning recommendations or instructions before using paint or other materials.
- **DISCONNECT FROM THE MAINS SUPPLY** - Always disconnect from the mains supply when filling the paint container or cleaning the spray gun.
- **SWITCH OFF WHEN NOT SPRAYING** - Avoid running the unit with the flow rate knob fully closed for any length of time.



We accept no responsibility for damage caused by the use of unsuitable substances, or paints that have not been thinned correctly, and any health hazards that arise from lack of adequate ventilation.

Immediately switch off the spray gun when:

- Interruption in the mains plug, mains lead or mains lead damage.
- Defect switch.
- Smoke or stench of scorched isolation

Electrical safety

When using electric tools, basic safety precautions should always be followed to reduce the risk of fire, electric shock and personal injury. Read all these instructions before attempting to operate this product and save these instructions.



Always check that the mains voltage corresponds to the voltage on the rating plate.



Class II machine. Your machine is double insulated; therefore no earthwire is required.

Replacing cables or plugs

Immediately throw away old cables or plugs when they have been replaced by new ones. It is dangerous to insert the plug of a loose cable in the wall outlet.

Using extension cables

Only use an approved extension cable suitable for the power input of the machine. The minimum conductor size is 1.5 mm². When using a cable reel always unwind the reel completely.

3. OPERATING INSTRUCTIONS

Preparation

Fig. B



Do not use textured wall paints or coatings as this will block the nozzle.

To obtain the best results, it is important that you prepare the surface to be sprayed and thin the paint to the correct viscosity, before you operate your spray gun. Always ensure that the surfaces

to be sprayed are free from dust, dirt and grease. Make sure that you have masked the areas that should not be sprayed, using a good quality masking tape. The paint or fluid to be sprayed should be thoroughly mixed and free from lumps or other particles. Many substances can be sprayed with your spray gun, but always check the manufacturers recommendations before purchasing your paint.

Thinning



Always remember to disconnect from the mains supply before filling the paint container with sprayable material.

Most paints are supplied ready for brush application and will need to be thinned before they are suitable to be sprayed. Follow the manufacturers advice on thinning the paint when used with a spray gun. The viscosity cup will help you to determine the correct viscosity of paint to be used. To determine the correct viscosity, fill the cup to the brim with the paint. Measure the amount of time it takes for the cup to empty back into the can.

The table below shows recommended times for different types of material.

Plastic & latex paint	24 - 28 seconds
Water based paint	20 - 25 seconds
Primers	24 - 28 seconds
Varnishes	20 - 25 seconds
Oil based paints	18 - 22 seconds
Enamel paints	18 - 22 seconds
Aluminium paints	22 - 25 seconds
Car undersealing	25 - 35 seconds
Wood sealers	28 - 35 seconds
Wood preservatives	No thinning required
Wood stains	No thinning required

If the paint takes longer than the recommended time to empty, then further thinning is required. Mix in a small quantity of the appropriate thinner and use the viscosity test until the correct thickness is achieved. Some sprayable materials contain particles and lumps. These materials should be strained before filling the paint container.

Spraying

Fig. C

Fill the paint container with the correctly thinned and strained paint. Connect the spray gun to the mains supply. Aim the spray gun at a piece of scrap material and operate the trigger switch until paint is spraying. Adjust the output control (2) until the required volume of paint is spraying. Turn the output control in a clockwise direction (B) to reduce the flow and anti-clockwise (A) to increase the flow. Adjustment of the output control will affect the spray pattern. A poor spray pattern will concentrate the paint in the centre of the spray and give a blotchy finish. A good spray pattern will give even distribution of paint throughout the pattern.

Spraying techniques

Fig. D

To obtain the best results, keep your spray gun level and parallel to the surface at all times. Keep the nozzle 25 - 30 cm from the surface and spray evenly from side to side or up and down. Do not spray at an angle as this will lead to paint runs on the surface. Use smooth and even strokes. When spraying large areas, use a criss-cross pattern as shown.

Fig. E

Never start or stop the spray gun while it is aimed at the surface to be sprayed. Evenly control the speed of movement of the spray gun. A fast speed of movement over the surface will give a thin coat and a slow speed will give a heavy coat. Apply one coat at a time. If a further coat is required, make sure you observe the manufacturers drying time recommendations before applying a second coat. When spraying small areas, keep the output control on a low setting. This will avoid using too much paint and prevent overspray. Where possible, avoid stopping and starting when spraying an object. This can lead to too much, or not enough paint being applied. Do not tip the spray gun to more than 45°.

Fitting and using the flexible nozzle

Fig. F

The flexible nozzle extension should be used to spray flat or horizontal surfaces. It should also be used in areas with limited access. To fit the flexible nozzle, unscrew the basket nozzle and attach the flexible nozzle in it's place. Replace the basket nozzle on the end of the flexible nozzle and tighten.

4. MAINTENANCE



Make sure that the machine is not live when carrying out maintenance work on the motor.

This machine has been designed to operate over a long period of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation depends upon proper machine care and regular cleaning.

Troubleshooting

1. Motor hums but does not spray or irregular spraying

- Worn swirl head.
 - *Replace swirl head.*
- Pick up pipe not in the right position.
 - *Re-adjust pick up pipe.*
- Blocked pick up pipe.
 - *Clean with thinner.*
- Blocked nozzle.
 - *Clean nozzle.*
- Blocked filter.
 - *Clean with thinner.*
- Control knob needs adjustment.
 - *Adjust.*

2. Atomization is not good

- Volume adjustment is not correct.
 - *Adjust.*
- Paint too thick.
 - *Check viscosity of the paint.*

3. Over painting

- Spray gun not clean, or not lubricated, resulting in piston being stuck in cylinder.
 - *Disassemble spray gun and clean with thinner.*
- Too much paint.
 - *Adjust the volume clockwise to reduce spraying. Two thin coats are better than one thick coat.*
- Viscosity too low.
 - *Check viscosity.*

4. Motor louder than normal

- Spray gun not clean, or not lubricated, resulting in piston being stuck in cylinder.
 - *Disassemble spray gun and clean with thinner.*

5. No spray, no sound

- No electricity.
 - *Check power supply.*

6. Operating sound not right

- Poor output adjustment.
 - *Re-adjust.*
- Not enough paint in the container resulting in air being sucked in.
 - *Refill with paint.*
- Not diluting properly or not passing pick up pipe completely.
 - *Check pick up pipe and viscosity level.*

7. "Orange Skin" excessive fogging

- Incorrect solvent is used.
 - *Use correct solvent.*
- Spray gun too far from the surface.
 - *Hold spray gun closer to the object.*
- Paint too thick.
 - *Thin the paint.*

Cleaning and maintenance

Fig. G



Always remember to disconnect from the mains supply before cleaning the spray gun or paint container.

It is essential that the spray gun is cleaned thoroughly after every use. Failure to clean it will almost certainly result in blockages and it may not operate when you next come to use it! The guarantee does not cover cleaning a sprayer that has not been properly cleaned by the user. The following action must be taken after every use:

- Empty any remaining material from the container.
- Clean the container thoroughly with the thinner that was used.
- Pour some thinner into the container and spray through the spray gun until only clean thinner is coming out of the nozzle.
- Thoroughly clean the paint pick up pipe and filter with thinner.
- Clean the basket and nozzle and remove any other debris or paint that remains.
- Turn the spray gun upside down and apply a few drops of light oil to the two apertures (F). This will lubricate the piston and cylinder.

If your spray gun should require extra internal cleaning, it may be necessary to disassemble it. If so the following action should be taken:

- Remove the plug from the mains socket.

- Remove paint container, pick up pipe and filter.
- Take off the pump assembly.
- Release the nozzle (H), valve (J), piston (K) and spring (L).
- Clean the cylinder (M) and all parts thoroughly with solvent.
- Apply a few drops of light lubricating oil to the piston, spring and cylinder.
- Reassemble the spray gun.

Lubrication

The device does not need any additional lubrication.

Defects

If a defect appears due to a part wearing out, please contact the service center on the warranty card. At the end of these instructions there is an exhaustive overview of the parts that can be ordered.

Environment

To prevent damage during transport, the appliance is delivered in a solid packaging which consists largely of reusable material. Therefore please make use of options for recycling the packaging.



Damaged and/or disposed of electrical or electronic devices must be dropped off at recycling stations intended for that purpose.

Only for EC countries

Do not dispose of power tools into domestic waste. According to the European Guideline 2012/19/EU for Waste Electrical and Electronic Equipment and its implementation into national right, power tools that are no longer usable must be collected separately and disposed of in an environmentally friendly way.

Warranty

Read the warranty conditions on the separately supplied warranty card.

The product and the user manual are subject to change. Specifications can be changed without further notice.

ELEKTRO-FARBSPRITZGERÄT SGM1008

Vielen Dank für den Kauf dieses Ferm Produkts. Hiermit haben Sie ein ausgezeichnetes Produkt erworben, dass von einem der führenden Lieferanten Europas geliefert wird.

Alle von Ferm an Sie gelieferten Produkte sind nach den höchsten Standards von Leistung und Sicherheit gefertigt. Teil unserer Firmenphilosophie ist es auch, Ihnen einen ausgezeichneten Kundendienst anbieten zu können, der von unserer umfassenden Garantie unterstützt wird.

Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude an diesem Produkt haben.

Die Zahlen im nachstehenden Text entsprechen den Abbildungen auf Seite 2-3



Lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam, bevor Sie die Maschine in Betrieb nehmen. Machen Sie sich mit der Funktionsweise und der Bedienung vertraut. Warten Sie die Maschine entsprechend der Anweisungen, damit sie immer einwandfrei funktioniert. Die Betriebsanleitung und die dazugehörige Dokumentation müssen in der Nähe der Maschine aufbewahrt werden.

Inhalt

1. Gerätedaten
2. Sicherheitshinweise
3. Bedienungshinweise
4. Wartung

1. GERÄTEDATEN

Netzspannung	230 V~
Frequenz	50 Hz
Leistungsaufnahme	120 W
Maximale Fördermenge	300 g/min
Behälterkapazität	800 ml
Düsendurchmesser	0,8 mm
Gewicht	1,75 kg
Lpa (Schalldruckpegel)	87,8 dB(A)
Lwa (Schalleistungspegel)	100,8 dB(A)
Vibrationswert	18,6 m/s ²

Prüfen Sie die Maschine, die losen Teile und Zubehörteile auf Transportschäden.

Vibrationsstufe

Die im dieser Bedienungsanleitung angegebene Vibrationsemissionsstufe wurde mit einem standardisierten Test gemäß EN 60745 gemessen; Sie kann verwendet werden, um ein Werkzeug mit einem anderen zu vergleichen und als vorläufige Beurteilung der Vibrationsexposition bei Verwendung des Werkzeugs für die angegebenen Anwendungszwecke

- die Verwendung des Werkzeugs für andere Anwendungen oder mit anderem oder schlecht gewartetem Zubehör kann die Expositionsstufe erheblich erhöhen
- Zeiten, zu denen das Werkzeug ausgeschaltet ist, oder wenn es läuft aber eigentlich nicht eingesetzt wird, können die Expositionsstufe erheblich verringern

Schützen Sie sich vor den Auswirkungen der Vibration durch Wartung des Werkzeugs und des Zubehörs, halten Sie Ihre Hände warm und organisieren Sie Ihren Arbeitsablauf

Produktinformation

Abb. A

1. Motorgehäuse
2. Regulierknopf
3. Schalter
4. Griff
5. Farbbehälter
6. Spritzdüse
7. Flexible Düsenverlängerung
8. Ersatzventil
9. Viskositäts-Messbecher

2. SICHERHEITSHINWEISE

Erläuterung der Symbole



Kennzeichnet Verletzungsrisiko mit Todesfolge oder Beschädigung des Werkzeugs, falls die Hinweise dieser Bedienungsanleitung nicht befolgt werden.



Kennzeichnet das Risiko eines Stromschlags.



Schutzhandschuhe tragen.



Tragen Sie eine Staubschutzmaske. Beim Bearbeiten von Holz, Metallen und anderer Materialien kann gesundheitsschädlicher Staub entstehen. Asbesthaltiges Material darf nicht bearbeitet werden!



Schutzbrille tragen.

Zusätzliche Sicherheitshinweise

- **NIEMALS AUF PERSONEN SPRÜHEN** - Zielen Sie nie auf eine andere Person oder ein Tier. Der Sprühstrahl darf nicht in direkten Kontakt mit der Haut kommen.
- **FLAMMPUNKT** - Diese Spritzpistole darf nicht für sprühfähige Farben und Lösungsmittel mit einem Flammpunkt von unter 32°C verwendet werden.
- **BELÜFTUNG** - Beim Sprühen muss im Arbeitsbereich für ausreichende Belüftung gesorgt werden.
- **SPRITZDÜSE** - Die Spritzdüse muss bei Gebrauch ständig aufgeschraubt sein.
- **BERÜCKSICHTIGEN SIE DIE UMGEBUNG DES ARBEITSBEREICHS** - Spritzpistolen dürfen nicht in Bereichen mit Brand- oder Explosionsgefahr benutzt werden.
- **HÜTEN SIE SICH VOR GEFAHREN** - Hüten Sie sich vor Gefahren durch das Spritzgut. Lesen Sie die Hinweise auf der Verpackung oder die vom Hersteller gelieferten Informationen.
- **NICHT SPRÜHEN** - Versprühen Sie kein Spritzgut, dessen Gefährlichkeit Sie nicht kennen.
- **AUGENSCHUTZ TRAGEN** - Benutzen Sie immer geeigneten Augenschutz, damit gefährliche Dämpfe nicht in die Augen gelangen können.
- **TRAGEN SIE EINE MASKE** - Eine Spritzpistole niemals ohne geeignete Gesichtsmaske benutzen.
- **SCHÜTZEN SIE IHRE OHREN** - Tragen Sie Gehörschutz, wenn der Schalldruckpegel 85 dB(A) übersteigt.
- **PFLEGEN SIE IHRE WERKZEUGE** - Halten Sie Ihre Spritzpistole, den Farbbehälter und die Spritzdüsen sauber. Die Reinigung darf nicht mit entzündlichen Flüssigkeiten mit einem Flammpunkt von unter 32°C erfolgen. Prüfen Sie das Netzkabel regelmäßig. Falls es schadhaft ist, lassen Sie es durch einen Fachmann ersetzen.

- **OFFENE FLAMMEN** - Sprühen Sie niemals in der Nähe einer offenen Flamme oder der Zündflamme eines Geräts.
- **RAUCHEN** - Beim Sprühen darf nicht geraucht werden.
- **VERDÜNNUNG** - Vor der Verwendung einer Farbe oder eines anderen Spritzguts sollten Sie immer die Empfehlungen bzw. Hinweise des Herstellers bezüglich der Verdünnung lesen.
- **GERÄT AUSSTECKEN** - Zum Füllen des Farbbehälters oder zur Reinigung muss das Gerät von der Steckdose getrennt werden.
- **GERÄT AUSSCHALTEN, WENN NICHT GESPRÜHT WIRD** - Das Gerät sollte, auch über einen kürzeren Zeitraum, nie mit ganz geschlossenem Regulierknopf betrieben werden.



Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden durch die Verwendung ungeeigneter Substanzen, bzw. durch Farben, die nicht ordnungsgemäß verdünnt wurden, noch für Gesundheitsschäden, die durch unzureichende Belüftung verursacht werden.

Die Spritzpistole in folgenden Fällen sofort ausschalten:

- Unterbrechung im Netzstecker oder im Netzkabel bzw. Beschädigung des Netzkabels.
- Schalter defekt.
- Rauchentwicklung oder Geruch verbrannter Isolierung.

Elektrische Sicherheit

Achtung! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen sind zum Schutz gegen elektrischen Schlag, Verletzungs- und Brandgefahr folgende grundsätzlichen Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Lesen und beachten Sie diese Hinweise, bevor Sie das Gerät benutzen.



Überprüfen Sie immer, ob Ihre Akkuspaltung der des Typenschildes entspricht.



Gerät der Schutzklasse II – schutzisoliert – kein Schutzkontakt erforderlich.

Austauschen von Kabeln oder

Steckern

Wenn die Anschlussleitung beschädigt wird, muss sie durch eine besondere Anschlussleitung ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem

Kundendienst erhältlich ist. Entsorgen Sie alte Kabeln oder Stecker, unmittelbar nachdem Sie durch neue ersetzt sind. Das Anschließen eines Steckers eines losen Kabels an eine Steckdose ist gefährlich.

Verwendung von Verlängerungskabeln

Benutzen Sie nur ein genehmigtes Verlängerungskabel, das der Maschinenleistung entspricht. Die Ader müssen einen Mindestquerschnitt von 1,5 mm² haben. Befindet das Kabel sich auf einem Haspel muß es völlig abgerollt werden.

3. BEDIENTUNGSHINWEISE

Vorbereitung

Abb. B



Verwenden Sie keine Strukturfarben für Wände oder Farbüberzüge, weil diese die Düse verstopfen.

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, ist es vor der Verwendung der Spritzpistole wichtig, die zu behandelnde Oberfläche vorzubereiten und die Farbe bis zur richtigen Viskosität zu verdünnen. Die zu behandelnde Oberfläche muss staub-, schmutz- und fettfrei sein. Oberflächen, die nicht besprüht werden sollen, müssen mit einem Klebeband guter Qualität abgedeckt werden. Die zu versprühende Farbe bzw. Flüssigkeit muss gründlich gemischt und frei von Klumpen oder anderen Partikeln sein.

Mit Ihrer Spritzpistole können zahlreiche Spritzgüter versprüht werden. Vor dem Einkauf einer Farbe sollten jedoch immer die Empfehlungen des Herstellers gelesen werden.

Verdünnung



Ziehen Sie jedesmal den Netzstecker, bevor der Farbbehälter mit dem Spritzgut gefüllt wird.

Die meisten Farben werden streichfertig geliefert und müssen verdünnt werden, bevor sie versprüht werden können. Die Hinweise des Herstellers bezüglich der Farbverdünnung zum Spritzen müssen befolgt werden. Der Viskositäts-Messbecher hilft bei der Bestimmung der richtigen Viskosität der verwendeten Farbe. Dazu wird der Messbecher bis zum Rand mit Farbe gefüllt. Messen Sie die Zeit zur Entleerung des

Bechers in die Farbdose.

Untenstehende Tabelle zeigt die empfohlenen Zeiten für verschiedene Stoffe.

Kunstharz- und Latexfarben	24-28 Sekunden
Farben auf Wasserbasis	20-25 Sekunden
Grundierfarben	24-28 Sekunden
Klarlacke	20-25 Sekunden
Ölfarben	18-22 Sekunden
Emailfarben	18-22 Sekunden
Aluminiumfarben	22-25 Sekunden
KFZ-Unterbodenschutz	25-35 Sekunden
Holzgrundierungen	28-35 Sekunden
Holzkonservierungen	Keine Verdünnung erforderlich
Holzlasuren	Keine Verdünnung erforderlich

Dauert die Entleerung der Farbe länger als der empfohlene Zeitraum, so ist eine weitere Verdünnung erforderlich. Dazu eine geringe Menge des geeigneten Verdünnungsmittels beimischen und den Viskositätstest anwenden, bis die richtige Dünnschicht erreicht ist. Einige spritzbare Stoffe enthalten Partikel und Klumpen. Derartige Stoffe sollten vor dem Befüllen des Farbbehälters gesiebt werden.

Sprühen

Abb. C

Füllen Sie den Farbbehälter mit der richtig verdünnten und gesiebten Farbe. Schließen Sie die Spritzpistole an die Netzspannung an. Zielen Sie mit der Spritzpistole auf ein Stück Abfallmaterial und betätigen Sie den Schalter, bis Farbe austritt. Stellen Sie den Regulierknopf so ein, dass die benötigte Farbmenge abgegeben wird. Drehen Sie den Knopf im Uhrzeigersinn, um die Fördermenge zu verringern, und gegen den Uhrzeigersinn, um sie zu erhöhen. Die Einstellung der Fördermenge wirkt sich auf das Spritzbild aus. Bei einem mangelhaften Spritzbild wird die Farbe in der Strahlmitte konzentriert, was zu ungleicher Farbverteilung auf der Oberfläche führt. Der Sprühstrahl ist richtig eingestellt, wenn die Farbe über den gesamten Strahl gleichmäßig verteilt wird.

Spritztechniken

Abb. D

Um optimale Ergebnisse zu erzielen, muss die Spritzpistole immer aufrecht und parallel zur Oberfläche gehalten werden. Halten Sie einen

Abstand zwischen Spritzdüse und Oberfläche von 25 - 30 cm ein und sprühen Sie dabei gleichmäßig hin und her bzw. auf und ab. Sprühen Sie nicht in einem anderen Winkel zur Oberfläche, weil die Farbe sonst an dieser herunterläuft. Eine sanfte und gleichmäßige Bewegung ist wichtig. Beim Besprühen großer Oberflächen sollte im Kreuzgang gespritzt werden (siehe Abbildung).

Abb. E

Die Spritzpistole niemals ein- oder ausschalten, während sie auf die zu besprühende Oberfläche gerichtet ist. Die Bewegung der Spritzpistole muss mit gleichmäßiger Geschwindigkeit erfolgen. Eine schnelle Bewegung ergibt eine dünne Farbschicht, eine langsame Bewegung eine dicke Schicht. Es darf pro Durchgang jeweils nur eine Schicht aufgebracht werden. Falls eine weitere Schicht erforderlich ist, müssen die Empfehlungen des Farbenherstellers für Trocknungszeiten eingehalten werden. Beim Besprühen kleiner Flächen sollte der Regulierknopf niedrig eingestellt werden. Dadurch wird zu hoher Farbverbrauch und zu dickes Auftragen vermieden. Vermeiden Sie beim Besprühen eines Objekts soweit wie möglich ein Ein- und Ausschalten, weil so zu viel oder zu wenig Farbe aufgebracht werden könnte. Neigen Sie die Spritzpistole um nicht mehr als 45°.

Montage und Gebrauch der Flexiblen Düsenverlängerung

Abb. F

Die flexible Düsenverlängerung sollte zum Besprühen ebener bzw. horizontaler Flächen benutzt werden, wie auch im Fall begrenzter Zugänglichkeit. Zur Anbringung der flexiblen Düsenverlängerung die Spritzdüse abschrauben und stattdessen die Verlängerung aufschrauben. Die Spritzdüse nun am Ende der flexiblen Düsenverlängerung aufschrauben und festziehen.

4. WARTUNG



Bei Wartungsarbeiten am Motor muss sichergestellt werden, dass vorher der Netzstecker gezogen wurde.

Diese Maschinen sind entworfen, um während einer langen Zeit problemlos und mit minimaler Wartung zu funktionieren. Sie verlängern die Lebensdauer, indem Sie die Maschine regelmäßig reinigen und fachgerecht behandeln.

Fehlerbehebung

1. Motor läuft, jedoch kein bzw. unregelmäßiges Sprühen

- Verschlossener Schwinganker.
 - *Schwinganker ersetzen.*
- Ansaugrohr sitzt falsch.
 - *Ansaugrohr richtig ausrichten.*
- Ansaugrohr verstopft.
 - *Mit Verdünner reinigen.*
- Düse verstopft.
 - *Düse reinigen.*
- Filter verstopft.
 - *Mit Verdünner reinigen.*
- Regulierknopf muss richtig eingestellt werden.
 - *Einstellen.*

2. Schlechte Zerstäubung

- Fördermenge falsch eingestellt.
 - *Einstellen.*
- Farbe zu dick.
 - *Viskosität prüfen.*

3. Farbauftrag zu dick

- Spritzpistole verschmutzt oder nicht geschmiert, wodurch der Kolben im Zylinder festsitzt.
 - *Spritzpistole zerlegen und mit Verdünner reinigen.*
- Zu viel Farbe.
 - *Regulierknopf im Uhrzeigersinn drehen, um die Fördermenge zu verringern. Zwei dünne Schichten sind besser als eine dicke Schicht.*
- Viskosität zu niedrig.
 - *Viskosität prüfen.*

4. Motor lauter als normal

- Spritzpistole verschmutzt oder nicht geschmiert, wodurch der Kolben im Zylinder festsitzt.
 - *Spritzpistole zerlegen und mit Verdünner reinigen.*

5. Kein Sprühen, kein Laufgeräusch

- Kein elektrischer Strom.
 - *Stromversorgung prüfen.*

6. Betriebsgeräusch abnormal

- Mangelhafte Einstellung der Fördermenge.
 - *Neu einstellen.*
- Nicht genügend Farbe im Behälter, wodurch Luft angesaugt wird.
 - *Farbe nachfüllen.*
- Falsche Verdünnung oder falscher Sitz des

Ansaugrohrs.

- *Ansaugrohr und Viskosität prüfen.*

7. „Orangenhaut“, übermäßige Vernebelung

- Verwendung eines ungeeigneten Lösungsmittels.
 - *Richtiges Lösungsmittel verwenden.*
- Spritzpistole zu weit von der Oberfläche entfernt.
 - *Spritzpistole näher an die Oberfläche halten.*

Reinigung und Wartung

Abb. G



Vor Reinigung der Spritzpistole oder des Farbbehälters unbedingt den Netzstecker ziehen.

Nach jedem Gebrauch muss die Spritzpistole unbedingt gründlich gereinigt werden. Falls dies unterlassen wird, führt dies fast unweigerlich zu Verstopfungen und beim nächsten Einsatz funktioniert die Spritzpistole höchstwahrscheinlich nicht. Die Garantie umfasst nicht die Reinigung eines Sprüheräts, das vom Benutzer nicht gründlich gereinigt wurde. Nach jedem Gebrauch müssen die folgenden Maßnahmen getroffen werden:

- Im Farbbehälter verbleibende Farbe ausleeren.
- Den Behälter gründlich mit dem verwendeten Verdünner reinigen.
- Etwas Verdünner in den Behälter gießen und mit der Spritzpistole versprühen, bis nur noch reiner Verdünner aus der Spritzdüse austritt.
- Das Ansaugrohr und den Filter mit Verdünner reinigen.
- Korb und Düse reinigen und verbleibenden Schmutz bzw. Farbe entfernen.
- Die Spritzpistole auf den Kopf stellen und einige Tropfen Nähmaschinenöl in die zwei Öffnungen (F) geben.

Falls Ihre Spritzpistole eine zusätzliche Innenreinigung benötigt, kann es erforderlich werden, sie zu zerlegen. Dies geschieht wie folgt:

- Den Netzstecker ziehen.
- Farbbehälter, Ansaugrohr und Filter entfernen.
- Die Pumpeneinheit herausnehmen.
- Düse (H), Ventil (J), Kolben (K) und Feder (J) abnehmen.
- Den Zylinder (M) und alle ausgebauten Teile gründlich mit Lösungsmittel reinigen.
- Einige Tropfen Nähmaschinenöl auf Kolben,

- Feder und Zylinder geben.
- Die Spritzpistole wieder zusammenbauen.

Schmieren

Die Maschine braucht keine zusätzliche Schmierung.

Störungen

Sollte beispielsweise nach Abnutzung eines Teils ein Fehler auftreten, dann setzen Sie sich bitte mit der auf der Garantiekarte angegebenen Serviceadresse in Verbindung.

Im hinteren Teil dieser Anleitung befindet sich eine ausführliche Übersicht über die Teile, die bestellt werden können.

Umwelt

Um Transportschäden zu verhindern, wird die Maschine in einer soliden Verpackung geliefert. Die Verpackung besteht weitgehend aus verwertbarem Material. Benutzen Sie also die Möglichkeit zum Recyceln der Verpackung.



Schadhafte und/oder entsorgteelektrische oder elektronische Geräte müssen an den dafür vorgesehenen Recycling-Stellen abgegeben werden.

Nur für EG-Länder

Entsorgen Sie Elektrowerkzeuge nicht über den Hausmüll. Entsprechend der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU für Elektro- und Elektronikschrott sowie der Einführung in das nationale Recht müssen Elektrowerkzeuge, die nicht mehr im Gebrauch sind, getrennt gesammelt und umweltfreundlich entsorgt werden.

Garantie

Lesen Sie die Garantiebedingungen auf der separat beigelegten Garantiekarte.

Das Produkt und das Benutzerhandbuch können geändert werden. Die technischen Daten können ohne Vorankündigung geändert werden.

ELEKTRISCHE VERFSPIJT SGM1008

Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Ferm product.

Hiermee heeft u een uitstekend product aangeschaft van één van de toonaangevende Europese distributeurs.

Alle Ferm producten worden gefabriceerd volgens de hoogste prestatie- en veiligheidsnormen. Deel van onze filosofie is de uitstekende klantenservice die wordt ondersteund door onze uitgebreide garantie.

Wij hopen dat u vele jaren naar tevredenheid gebruik zult maken van dit product.

De nummers in de nu volgende tekst verwijzen naar de afbeeldingen op pagina 2-3



Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door, voor u de machine in gebruik neemt. Maak u vertrouwd met de werking en de bediening. Onderhoud de machine volgens de aanwijzingen, zodat zij altijd naar behoren blijft functioneren. Deze gebruiksaanwijzing en de bijbehorende documentatie dienen in de buurt van de machine bewaard te worden.

Inhoudsopgave

1. Machinegegevens
2. Veiligheidsinstructies
3. Bedrijfsinstructies
4. Onderhoud

1. MACHINEGEGEVENS

Spanning	230 V~
Frequentie	50 Hz
Opgenomen vermogen	120 W
Maximale materiaaldoorvoer	300 g/min
Inhoud materiaalbeker	800 ml
Diameter sproeikop	0,8 mm
Gewicht	1,75 kg
Lpa (Geluidsdruk)	87,8 dB(A)
Lwa (Geluidsniveau)	100,8 dB(A)
Vibratiewaarde	18,6 m/s ²

Controleer de machine, de losse onderdelen en de accessoires op transportschade.

Trillingsniveau

Het trillingsemissieniveau, dat in deze gebruiks-aanwijzing wordt vermeld, is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test volgens EN 60745; deze mag worden gebruikt om twee machines met elkaar te vergelijken en als voorlopige beoordeling van de blootstelling aan trilling bij gebruik van de machine voor de vermelde toepassingen

- gebruik van de machine voor andere toepassingen, of met andere of slecht onderhouden accessoires, kan het blootstellingsniveau aanzienlijk verhogen
- wanneer de machine is uitgeschakeld of wanneer deze loopt maar geen werk verricht, kan dit het blootstellingsniveau aanzienlijk reduceren

Bescherm uzelf tegen de gevolgen van trilling door de machine en de accessoires te onderhouden, uw handen warm te houden en uw werkwijze te organiseren

Product informatie

Fig. A

1. Behuizing van de motor
2. Doseerknop
3. Schakelaar
4. Handvat
5. Materiaalbeker
6. Sproeikop
7. Flexibel verlengstuk
8. Reserve afsluiter
9. Viscositeitsbeker

2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES

Uitleg van de symbolen



Duidt op mogelijk lichamelijk letsel, levensgevaar of kans op beschadiging van de machine indien de instructies in deze gebruiksaanwijzing worden genegeerd.



Gevaar voor elektrische schok.



Draag beschermende handschoenen.



Draag bij gebruik van deze machine een stofmasker. Bij het werken met hout, metaal en andere materialen kunnen stoffen vrijkomen die schadelijk zijn voor de gezondheid. Werk niet met asbesthoudend materiaal!



Draag een veiligheidsbril.

Aanvullende veiligheidsinstructies

- **SPUIT NOOIT NAAR PERSONEN** – richt de sproeier nooit naar een persoon of een dier. Zorg ervoor, dat het sproeimiddel nooit direct contact maakt met de huid.
- **VLAMPUNT** – de verfspuit mag niet worden gebruikt voor het versproeien van ontvlambare verfsorten en oplosmiddelen met een vlampunt van minder dan 32 °C.
- **VENTILATIE** – zorg te allen tijde voor voldoende ventilatie tijdens het spuiten in het bedrijfsbereik.
- **SPROEIER** – Houd de sproeier tijdens gebruik altijd op zijn plaats.
- **CONTROLEER DE BEDRIJFSOMGEVING** – nooit verfspuiten gebruiken als er sprake is van gevaar voor brand of explosie.
- **WEES U BEWUST VAN EVENTUEEL GEVAAR** – wees u bewust van eventueel gevaar als gevolg van het materiaal, dat wordt gespoten en raadpleeg de aanwijzingen op de verpakking ervan of de door de fabrikant beschikbaar gestelde informatie.
- **NIET SPUITEN** – niet spuiten in bereiken, waarvan de gevaren niet bekend zijn.
- **MAAK GEBRUIK VAN OOGBESCHERMING** – zorg te allen tijde voor goede oogbescherming om gevaarlijke dampen of gassen buiten het bereik van de ogen te houden.
- **DRAAG EEN MASKER** – werk nooit met een verfspuit zonder een gezichtsmasker te dragen.
- **BESCHERM UW OREN** – draag oorbeschermers als de geluidsdruk 85 dB(A) overschrijdt.
- **ZORG VOOR HET ONDERHOUD VAN HET GEREEDSCHAP** – houd de verfspuit, het verfvat en de sproeiers goed schoon. Maak niet schoon met ontvlambare vloeistoffen met een vlampunt van minder dan 32 °C. Controleer de spanningstoevoer regelmatig en laat deze in geval van schade door een gekwalificeerde vakman repareren.

- **OPEN VLAMMEN** – spuit nooit in de buurt van open vuur of vlammen of een eventuele waakvlam.
- **ROKEN** – rook niet tijdens het spuiten
- **VERDUNNEN** – lees de informatie of aanbevelingen van de fabrikant omtrent verdunning aandachtig alvorens de verf of andere materialen te gebruiken.
- **LOSKOPPELING VAN DE SPANNINGSTOEVOER** – maak de verfspuit altijd los van de spannings-toevoer alvorens de verfbus te vullen of de verfspuit te reinigen.
- **SCHAKEL UIT ALS ER NIET WORDT GESPOTEN** – zorg ervoor, dat de unit buiten bedrijf is, als de knop voor de doorstroming volledig gesloten is.



Wij aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor schade, die wordt veroorzaakt door ongeschikte stoffen of verf materiaal, dat niet op de juiste wijze is verdund en eventuele gevaren voor de gezondheid, die kunnen ontstaan door gebrek aan voldoende ventilatie.

Schakel de verfspuit onmiddellijk uit bij:

- Defecte netstekker, netsnoer of snoerbeschadiging.
- Een defecte schakelaar.
- Rook of de geur van schroeiende isolatie.

Elektrische veiligheid

Bij gebruik van elektrische gereedschappen moeten steeds de volgende veiligheidsmaatregelen in acht worden genomen tegen schok-, verwondings- en/of brandgevaar. Lees en let goed op deze adviezen voordat u een machine gebruikt.



Controleer altijd of uw netspanning overeenkomt met de waarde op het typeplaatje.



Klasse II apparaat - Dubbel geïsoleerd - een geaarde stekker is niet noodzakelijk.

Bij vervanging van snoeren of stekkers

Wanneer het netsnoer beschadigd raakt, dan dient het vervangen te worden door een speciaal netsnoer dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of de customer service van de fabrikant. Gooi oude snoeren of stekkers direct weg zodra ze door nieuwe exemplaren zijn vervangen. Het is

gevaarlijk om de stekker van een los snoer in een stopcontact te steken.

Bij gebruik van verlengsnoeren

Gebruik uitsluitend een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de machine. De aders moeten een doorsnede hebben van minimaal 1,5 mm². Wanneer het verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan helemaal af.

3. BEDRIJFSINSTRUCTIES

Voorbereiding

Fig. B



Maak geen gebruik van structuurverf- of iets dergelijks, omdat daardoor de sproeier verstopt kan raken.

Om de beste resultaten te bereiken, is het belangrijk het te spuiten oppervlak voor te bereiden en de verf tot de juiste viscositeit te verdunnen, alvorens de verfspuit te gebruiken. Zorg er altijd voor, dat de oppervlakken, die moeten worden gespoten, vrij van stof, vuil en vet zijn. Zorg ervoor, dat de oppervlakken, die niet moeten worden gespoten, afgedekt zijn met een goede kwaliteit afplakband (masking tape). De verf of vloeistof, die moet worden gespoten, moet goed gemengd zijn en vrij van klonten of andere deeltjes.

Er kunnen veel stoffen met de verfspuit worden gespoten, maar de aanbevelingen van de fabrikant moeten altijd worden gecontroleerd, alvorens de verf aan te schaffen.

Verdunning



Denk er altijd aan dat vóór het vullen van het verfvat met spuitbaar materiaal altijd eerst de netvoeding moet worden losgekoppeld.

De meeste geleverde verven zijn geschikt voor aanbrengen met de kwast en moeten worden verdund voor ze geschikt zijn om te spuiten. Volg de aanwijzingen van de fabrikant op voor het verdunnen van de verf voor spuitdoeleinden. De viscositeitsbeker helpt om de juiste viscositeit van de te gebruiken verf te bepalen. Vul de beker tot aan de rand met verf. Meet de tijd, die nodig is om de beker te legen in het verfvat.

De onderstaande tabel laat de tijden zien voor verschillende soorten materiaal.

Plastic- en latexverf	24-28 seconden
Verf op waterbasis	20-25 seconden
Grondverfsoorten	24-26 seconden
Vernissoorten	20-25 seconden
Verfsoorten op oliebasis	18-22 seconden
Brandverf	18-22 seconden
Aluminiumverf	22-25 seconden
Dekking onderkant auto	25-35 seconden
Afdichtingsmiddelen hout	28-35 seconden
Conserveringsmiddelen hout	Geen verdunning nodig
Houtbeits	Geen verdunning nodig

Als de verf langer nodig heeft dan aanbevolen om in het verfvat te lopen, is verdere verdunning nodig. Meng een kleine hoeveelheid van de geschikte verdunner en maak gebruik van de viscositeitstest om te controleren of de juiste dikte is bereikt. Sommige spuitbare materialen bevatten deeltjes of klonten. Deze materialen moeten worden gezeefd alvorens het verfvat hiermee te vullen.

Spuiten

Fig. C

Vul het verfvat met de juiste hoeveelheid verdunde en gezeefde verf.

Sluit de verfspuit aan op de netvoeding. Richt de verfspuit op een stukje afvalmateriaal en bedien de trekker tot de verf begint te spuiten. Stel de afvoerregeling (2) in, tot het gewenste volume de spuit verlaat. Draai de afvoerregeling in klokrichting (B) om de doorstroom te verminderen en tegen de klokrichting in (A) om de doorstroom te laten toenemen. Het instellen van de afvoerregeling heeft invloed op het spuitpatroon. Een slecht patroon zorgt voor concentratie van de verf in het midden en zorgt voor een vlekkerige verdeling. Een goed spuitpatroon geeft een gelijkmatige verdeling van de verf over het hele patroon.

Spuittechnieken

Fig. D

Om de beste resultaten te bereiken, moet de verfspuit altijd horizontaal worden gehouden en evenwijdig aan het oppervlak. Houd de sproeier 25 - 30 cm van het oppervlak en sproei gelijkmatig van kant naar kant of naar boven en beneden. Spuit niet onder een hoek, omdat dit verzakkers op het oppervlak tot gevolg heeft. Maak gebruik van soepele en gelijkmatige slagen.

Bij het spuiten van grote oppervlakken, moet een verdeelpatroon als hieronder aangegeven worden aangehouden.

Fig. E

Start of stop de verfspuit nooit als deze op het te spuiten doel gericht is. Zorg voor een gelijkmatige beweging van de verfspuit. Een snelle beweging van de spuit langs het oppervlak geeft een dunne laag en een langzame beweging geeft een dikke laag. Breng slechts één laag tegelijkertijd aan. Als er nog een laag nodig is, moet de door de fabrikant aanbevolen droogtijd worden aangehouden alvorens de tweede laag wordt aangebracht. Bij het spuiten van kleine oppervlakken, moet de afvoerregeling op een kleine stand worden gehouden. Dit voorkomt het aanbrengen van een te grote hoeveelheid en gebruik van teveel verf. Indien mogelijk moet stoppen en herstarten tijdens het spuiten van een object worden voorkomen. Dit kan namelijk tot gevolg hebben, dat er te veel of te weinig verf wordt aangebracht. Werk niet onder een hoek van meer dan 45°.

Het aansluiten en het gebruik van de flexibele sproeier

Fig. F

De aanvulling met een flexibele sproeier moet worden gebruikt voor het spuiten van vlakke en horizontale oppervlakken. Hij kan ook worden gebruikt op plaatsen waar men slechts beperkte toegang toe heeft. Om de flexibele sproeier aan te sluiten, moet de hoofdsproeier worden verwijderd en de flexibele sproeier in plaats daarvan worden opgeschroefd. Breng na gebruik van deze laatste de hoofdsproeier weer aan.

4. ONDERHOUD



Zorg er altijd eerst voor dat de stekker uit het stopcontact is verwijderd, voordat u met de onderhoudswerkzaamheden begint.

Deze machines zijn ontworpen om gedurende lange tijd probleemloos en met minimaal onderhoud te blijven functioneren. U kunt de levensduur verlengen door de machine regelmatig schoon te maken en haar deskundig te behandelen.

Storingen

1. De motor zoekt maar spuit niet of onregelmatig

- Versleten wervelkop.
 - *Vervang de wervelkop.*
- De opnamepijp niet in de goede stand.
 - *Plaats deze op de juiste plek.*
- Verstopte opnamepijp.
 - *Schoonmaken met verdunner.*
- Verstopte sproeier.
 - *Sproeier schoonmaken.*
- Verstopt filter.
 - *Schoonmaken met verdunner.*
- De regelknop moet worden ingesteld.
 - *Instellen.*

2. De verstuiving is niet goed

- De volume-instelling is niet correct.
 - *Instellen.*
- Verf te dik.
 - *Controleer de viscositeit van de verf.*

3. Te veel verf

- De verfspuit is niet schoon of niet gesmeerd, waardoor de zuiger in de cilinder blijft steken.
 - *Demonteer de verfspuit en maak schoon met verdunner.*
- Te veel verf.
 - *Stel het volume in klokrichting in om de spuihoeveelheid te verminderen.*
- Viscositeit te laag.
 - *Controleer de viscositeit.*

4. Motor luider dan normaal

- Verfspuit niet schoon of niet gesmeerd, waardoor de zuiger in de cilinder blijft steken.
 - *Demonteer de verfspuit en maak schoon met verdunner.*

5. Geen spuitactiviteit, geen geluid

- Geen elektriciteit.
 - *Controleer de netvoeding.*

6. Bedrijfsgeluid niet goed

- Slechte afvoerinstelling.
 - *Opnieuw instellen.*
- Niet voldoende verf in het vat, waardoor lucht naar binnen wordt gezogen.
 - *Navullen met verf.*
- Geen goede verdunning of geen volledig transport door de opnamebuis.
 - *Controleer de opnamebuis en het viscositeitsniveau.*

7. "Sinaasappelleffekt" overmatige nevelvorming

- Er wordt een verkeerd oplosmiddel gebruikt.
 - *Gebruik het juiste oplosmiddel.*
- Verfspuit te ver van het te behandelen oppervlak.
 - *Houd de verfspuit dichterbij het te behandelen oppervlak.*
- De verf is te dik.
 - *Verdun de verf.*

Reiniging en onderhoud

Fig. G



Denk er altijd aan de verfspuit of het verfvat vóór het schoonmaken los te maken van de netvoeding.

Het is van essentieel belang, dat de verfspuit na ieder gebruik goed wordt schoongemaakt. Het nalaten hiervan leidt vrijwel zeker tot blokkeringen en hij kan zelfs helemaal niet meer werken, als u de spuit opnieuw wilt gebruiken. De garantie omvat niet het reinigen van een verfspuit, die door de gebruiker niet goed is schoongemaakt. Na ieder gebruik moet het volgende worden gedaan:

- Maak het vat helemaal leeg.
- Reinig het vat zorgvuldig met de verdunner, die is toegepast.
- Giet wat verdunner in het vat en sproei dit door de spuit tot er alleen schone verdunner uitkomt.
- Reinig de opnamebuis en het filter zorgvuldig.
- Reinig de hoofdsproeier en verwijder eventuele achtergebleven afvaldeeltjes of verf.
- Zet het spuitpistool ondersteboven en breng een paar druppels lichte olie aan in de openingen op de bodem.

Als uw verfspuit nog een aanvullende interne schoonmaakbeurt nodig heeft, kan het nodig zijn deze te demonteren. Indien dit het geval is, gaat men als volgt te werk:

- Verwijder de stekker uit het stopcontact.
- Verwijder het vat, de opnamebuis en het filter.
- Verwijder de pomp-set
- Maak de sproeier (H), de afsluiter (J), de zuiger (K) en de veer (L) los.
- Maak de cilinder (M) en alle onderdelen zorgvuldig schoon met oplosmiddel.
- Breng een paar druppels lichte smeerolie op de zuiger, de veer en de cilinder aan.
- Zet de verfspuit weer in elkaar.

Smeren

De machine heeft geen extra smering nodig.

Defecten

Mocht er een defect optreden, bijvoorbeeld door slijtage van een onderdeel, neem dan a.u.b. contact op met het op de garantiekaart vermelde serviceadres. Achter in deze handleiding bevindt zich een uitvoerig overzicht van onderdelen die nabesteld kunnen worden.

Milieu

Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt de machine in een stevige verpakking geleverd. De verpakking is zo veel mogelijk gemaakt van recyclebaar materiaal. Maak daarom gebruik van de mogelijkheid om de verpakking te recycleren.



Defecte en/of afgedankte elektrische of elektronische gereedschappen dienen ter verwerking te worden aangeboden aan een daarvoor verantwoordelijke instantie.

Uitsluitend voor EG-landen

Werp elektrisch gereedschap niet weg bij het huisvuil. Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur en de implementatie ervan in nationaal recht moet niet langer te gebruiken elektrisch gereedschap gescheiden worden verzameld en op een milieuvriendelijke wijze worden verwerkt.

Garantie

Lees voor de garantievoorzwaarden de apart bijgevoegde garantiekaart.

Het product en de gebruikershandleiding zijn onderhevig aan wijzigingen. Specificaties kunnen zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.

PISTOLET À PEINTURE ÉLECTRIQUE SGM1008

Merci pour votre achat de ce produit Ferm. Vous disposez maintenant d'un excellent produit, proposé par l'un des principaux fabricants européens. Tous les produits que vous fournir Ferm sont fabriqués selon les normes les plus exigeantes en matière de performances et de sécurité. Complété par notre garantie très complète, l'excellence de notre service clientèle forme également partie intégrante de notre philosophie. Nous espérons que vous profiterez longtemps de ce produit.

Les numéros dans le texte suivant réfèrent aux illustrations des pages 2-3



Lisez attentivement ce mode d'emploi avant la mise en service de l'appareil. Familiarisez-vous avec le fonctionnement et la manipulation de l'appareil. Entretenez l'appareil conformément aux instructions, afin qu'il fonctionne parfaitement à chaque utilisation. Ce mode d'emploi et toute documentation relative à l'appareil doivent être conservés près de celui-ci.

Contenu

1. Données de l'appareil
2. Consignes de sécurité
3. Operation
4. Entretien

1. DONNÉES DE L'APPAREIL

Voltage	230 V~
Fréquence	50 Hz
Puissance absorbée	120 W
Débit maximum de la buse	300 g/min
Contenance du récipient	800 ml
Diamètre de la buse	0,8 mm
Poids	1,75 kg
Lpa (capacité de pression du son)	87,8 dB(A)
Lwa (niveau de pression du son)	100,8 dB(A)
Valeur vibratoire	18,6 m/s ²

Vérifier la machine, les pièces et accessoires mobiles pour détecter les dommages éventuels.

Niveau de vibrations

Le niveau de vibrations émises indiqué en ce manuel d'instruction a été mesuré conformément à l'essai normalisé de la norme EN 60745; il peut être utilisé pour comparer plusieurs outils et pour réaliser une évaluation préliminaire de l'exposition aux vibrations lors de l'utilisation de l'outil pour les applications mentionnées

- l'utilisation de l'outil dans d'autres applications, ou avec des accessoires différents ou mal entretenus, peut considérablement augmenter le niveau d'exposition
- la mise hors tension de l'outil et sa non-utilisation pendant qu'il est allumé peuvent considérablement réduire le niveau d'exposition

Protégez-vous contre les effets des vibrations par un entretien correct de l'outil et de ses accessoires, en gardant vos mains chaudes et en structurant vos schémas de travail

Information sur le produit

Fig. A

1. Boîtier du moteur
2. Commande de débit
3. Interrupteur à gâchette
4. Poignée
5. Récipient à peinture
6. Buse de panier de pulvérisation
7. Extension flexible de la buse
8. Valve de recharge
9. Coupe

2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ

Explication des symboles



Indique un risque de blessures, un danger mortel ou un risque d'endommagement de l'outil en cas de non-respect des consignes de ce mode d'emploi.



Indique un risque de décharges électriques.



Portez des gants de protection.



Portez un masque anti-poussière. Le travail du bois, des métaux et d'autres matériaux peut produire de la poussière qui peut s'avérer dangereuse pour la santé. Ne travaillez pas avec du matériel contenant de l'amiante!



Portez des accessoires de protection pour les yeux.

Consignes de sécurité supplémentaires

- **NE JAMAIS VISER DES PERSONNES** - Ne jamais viser une personne ou un animal avec la buse. Ne jamais laisser le jet de pulvérisation entrer en contact direct avec la peau.
- **POINT ECLAIR** - ce pistolet de pulvérisation ne doit pas être utilisé pour des peintures et solvants inflammables de pulvérisation dont le point éclair est inférieur à 32°C.
- **VENTILATION** - assurez-vous toujours qu'il y a suffisamment de ventilation dans la zone de travail quand vous pulvérisez.
- **BUSE A PANIER** - conservez toujours la buse de pulvérisation à panier en place pendant utilisation.
- **CONSIDEREZ L'ENVIRONNEMENT DE LA ZONE DE TRAVAIL** - n'utilisez pas de pistolet à pulvérisation lorsqu'il existe un risque d'incendie ou d'explosion.
- **SOYEZ CONSCIENT DE TOUT DANGER** - soyez conscient de tout danger que présenterait la matière pulvérisée et consultez les indications sur le récipient ou les informations fournies par le fabricant.
- **NE PULVERISEZ PAS** - ne pulvérisez aucune matière lorsque le danger n'est pas connu.
- **UTILISEZ UNE PROTECTION POUR LES YEUX** - Utilisez toujours la protection pour les yeux appropriée afin d'écarter les vapeurs ou fumées dangereuses.
- **PORTEZ UN MASQUE** - n'utilisez jamais un pistolet de pulvérisation sans porter de masque.
- **PROTEGEZ VOTRE AUDITION** - portez des protections anti-bruit si le bruit de la pression dépasse 85 dB(A).
- **ENTRETENEZ VOS OUTILS** - gardez votre pistolet de pulvérisation, récipients de peintures et buses propres. Ne nettoyez pas avec des liquides inflammables dont le point éclair est inférieur à 32°C. Contrôlez périodiquement le câble d'alimentation secteur

et s'il est endommagé, faites-le remplacer par une personne qualifiée.

- **FLAMME NUE** - ne pulvérisez jamais à proximité d'une flamme nue ou de la veilleuse d'un appareil.
- **CIGARETTE** - ne jamais fumer pendant que vous pulvérisez.
- **DILUTION** - lisez toujours les recommandations ou instructions de dilution du fabricant pour la peinture avant d'utiliser la peinture ou autre matériau.
- **DEBRANCHEZ L'ALIMENTATION SECTEUR** - débranchez toujours l'alimentation secteur lorsque vous remplissez le récipient de peinture ou que vous nettoyez le pistolet.
- **COUPEZ L'ALIMENTATION QUAND VOUS NE PULVERISEZ PAS** - éviter de faire fonctionner l'appareil pendant n'importe quel laps de temps avec le bouton de débit entièrement fermé.



Nous ne saurions être tenus responsables des dommages éventuellement causés par l'utilisation de substances inappropriées ou de peintures qui n'ont pas été diluées correctement et de tout danger pour la santé qui proviendrait d'un manque d'aération.

Coupez immédiatement le pistolet pulvérisateur:

- En cas d'interruption de la tension secteur ou d'endommagement de la prise ou du cordon.
- En cas d'interrupteur défectueux.
- En cas de fumée ou d'odeur d'isolement brûlé.

Consignes de sécurité électrique

Lors d'utilisation de machines électriques, observez les consignes de sécurité locales en vigueur en matière de risque d'incendie, de chocs électriques et de lésion corporelle. En plus des instructions ci-dessous, lisez entièrement les consignes de sécurité contenues dans le cahier de sécurité fourni à part.



Vérifiez toujours si la tension de votre réseau correspond à la valeur mentionnée sur la plaque signalétique.



Machine de la classe II – Double isolation – vous n'avez pas besoin d'une prise avec mise à terre.

En cas de changement de câbles ou de fiches

Si le câble d'alimentation électrique est endommagé, il doit être remplacé par un câble d'alimentation électrique spécial disponible auprès du fabricant ou de son service clientèle. Jetez les vieux câbles ou prises immédiatement après les avoir remplacés par de nouveaux. Il est dangereux de brancher un câble lâche.

En cas d'emploi de câbles prolongateurs

Employez exclusivement un câble prolongateur homologué, dont l'usage est approprié pour la puissance de la machine. Les fils conducteurs doivent avoir une section minimale de 1,5 mm². Si le câble prolongateur se trouve dans un dévidoir, déroulez entièrement le câble.

3. MODE D'EMPLOI

Préparation

Fig. B



Ne pas utiliser de peintures ou revêtements muraux texturés car cela bouche la buse de pulvérisation.

Pour obtenir les meilleurs résultats, il est important que vous prépariez la surface à pulvériser et diluez la peinture jusqu'à la viscosité correcte, avant d'utiliser votre pistolet pulvérisateur. Assurez-vous toujours que les surfaces à pulvériser sont propres et sans poussière ni saleté et graisse. Assurez-vous d'avoir masqué les zones à ne pas pulvériser, en utilisant un ruban à masquer de bonne qualité. La peinture ou fluide à pulvériser doit être bien mélangé, sans grumeaux ni autres particules. De nombreuses substances peuvent être pulvérisées avec votre pistolet, mais il faudra toujours vérifier les recommandations du fabricant avant d'acheter votre peinture.

Dilution



Ne jamais oublier de débrancher l'alimentation secteur avant de remplir le récipient de peinture de matière à pulvériser.

La plupart des peintures sont fournies prêtes à l'application par pinceau et doivent être diluées avant de convenir à la pulvérisation. Suivez les recommandations du fabricant pour la dilution de

la peinture pour utilisation avec un pistolet. La coupe de mesure de viscosité vous aidera à déterminer la viscosité qui convient pour la peinture que vous vous proposez d'utiliser. Pour déterminer la viscosité correcte, remplissez la coupe jusqu'au bord avec de la peinture. Mesurez le temps qu'il faut pour que la coupe se vide à nouveau dans la boîte.

Le tableau ci-dessous indique les temps d'écoulement recommandés pour divers types de matériau.

Peinture plastique et latex	24-28 secondes
Peinture à base d'eau	20-25 secondes
Primaire	24-28 secondes
Vernis	20-25 secondes
Peintures à l'huile	18-22 secondes
Peintures laques	18-22 secondes
Peintures aluminium	22-25 secondes
Sous-couche d'étanchéité auto	25-35 secondes
Étanchéification du bois	28-35 secondes
Conservateur du bois	pas de dilution
Teinture pour bois	pas de dilution

Si la peinture met plus longtemps à s'écouler de la coupe que le temps recommandé, une dilution supplémentaire est encore nécessaire. Introduire et mélanger une petite quantité du diluant approprié et utiliser l'essai de viscosité jusqu'à obtention de l'épaisseur correcte. Certaines matières pulvérisables contiennent des particules et des grumeaux. Ces matériaux doivent être filtrés avant de remplir le bol de peinture.

Pulvérisation

Fig. C

Remplir le bol de peinture avec la peinture correctement diluée et filtrée. Raccorder le pistolet à l'alimentation secteur. Orienter le pistolet sur une chute de matériau et appuyer sur la gâchette jusqu'à pulvérisation de la peinture. Ajuster la commande débit (2) jusqu'à ce qu'on obtienne le débit requis de peinture pulvérisée. Tourner la commande dans le sens horaire (B) pour réduire le débit et anti-horaire (A) pour augmenter le débit. Le réglage du débit influencera la forme de pulvérisation. Une forme de pulvérisation inégale concentrera la peinture au centre du jet et donnera une finition tachée. Une bonne forme de pulvérisation donnera une distribution de peinture égale sur toute la surface peinte.

Techniques de pulvérisation

Fig. D

Pour obtenir les meilleurs résultats, gardez votre pistolet au même niveau et toujours parallèle à la surface. Gardez la buse à 25-30cm de la surface et pulvérisez de façon égale d'un côté à l'autre et de bas en haut. Ne pulvérisez pas à un angle car cela entraîne des coulures sur la surface. Faites passer le pistolet dans un mouvement de va et vient régulier. Pour les grandes surfaces, utilisez une forme de pulvérisation croisée comme indiqué ci-dessous.

Fig. E

Ne jamais démarrer ou arrêter le pulvérisateur pendant qu'on vise la surface à pulvériser. Contrôlez toujours la vitesse de mouvement du pistolet. Un mouvement rapide sur la surface donnera une couche mince et un mouvement lent donnera une couche épaisse. Appliquez une seule couche à la fois. Si une couche supplémentaire est nécessaire, assurez-vous d'observer le temps de séchage recommandé par le fabricant avant d'appliquer une seconde couche. Quand vous pulvérisez de petites surfaces, réglez la commande de débit sur un bas débit. Cela évitera d'utiliser trop de peinture ainsi qu'une pulvérisation excessive. Si possible, évitez d'arrêter et de démarrer pendant la pulvérisation d'un objet. Cela peut conduire à une application insuffisante ou excessive de la peinture. N'inclinez jamais le pistolet à plus de 45°. *Werk niet onder een hoek van meer dan 45°.*

Montage et utilisation de la buse flexible

Fig. F

La rallonge à buse flexible doit être utilisée pour pulvériser des surfaces planes ou horizontales. Elle doit aussi être utilisée dans les zones à accès limité. Pour monter la buse flexible, dévissez la buse à panier et fixer la buse flexible à sa place. Remplacez la buse à panier à l'extrémité de la buse flexible et serrez.

4. ENTRETIEN



Assurez-vous que la machine n'est pas sous tension si vous allez procéder à des travaux d'entretien dans son système mécanique.

Ces appareils sont mis au point pour fonctionner sur une longue période de temps sans problème et avec un entretien minimal. Vous allongerez la

durée de vie de votre appareil si vous le nettoyez régulièrement et l'utilisez avec soin.

Dépannage

1. Le moteur bourdonne mais ne pulvérise pas ou donne une pulvérisation irrégulière

- Tête rotative usée.
 - *Remplacer la tête rotative.*
- Tuyau d'aspiration pas dans la bonne position
 - *Réajuster le tuyau d'aspiration.*
- Tuyau d'aspiration obturé
 - *Nettoyer avec du diluant.*
- Buse obturée
 - *Nettoyer la buse.*
- Filtre obturé
 - *Nettoyer avec du diluant.*
- Le bouton de commande a besoin d'être réglé
 - *Régler.*

2. L'atomisation n'est pas bonne

- Le réglage de volume n'est pas correct
 - *Régler.*
- Peinture trop épaisse
 - *Vérifier la viscosité de la peinture.*

3. Trop de peinture

- Le pistolet n'est pas propre ou pas lubrifié, et le piston reste donc bloqué dans le cylindre.
 - *Démonter le pistolet et nettoyer au diluant.*
- Trop de peinture
 - *Régler le débit dans le sens horaire pour réduire la pulvérisation. Deux couches minces sont meilleures qu'une seule couche épaisse.*
- Viscosité trop basse.
 - *Vérifier la viscosité.*

4. Moteur plus bruyant que d'habitude

- Pulvérisateur pas propre ou pas lubrifié, et le piston est donc collé dans le cylindre.
 - *Démonter le pistolet et nettoyer avec du diluant.*

5. Pas de pulvérisation, pas de bruit

- Pas d'électricité
 - *Vérifier l'alimentation électrique.*

6. Le bruit de fonctionnement est anormal.

- Mauvais réglage du débit
 - *Réajuster.*
- Pas assez de peinture dans le bol et il y a donc aspiration d'air.
 - *Remplir de peinture.*

- Ne dilue pas comme il convient et la matière ne passe pas complètement dans le tuyau d'aspiration.
 - *Vérifier le tuyau d'aspiration et le niveau de viscosité.*

7. Aspect de „peau d'orange,„

- On n'utilise pas le bon solvant.
 - *Utiliser le bon solvant.*
- Le pistolet est trop loin de la surface.
 - *Maintenir le pistolet plus prêt de l'objet.*
- Peinture trop épaisse
 - *Diluer la peinture.*

Nettoyage et maintenance

Fig. G



N'oubliez jamais de débrancher l'appareil de l'alimentation secteur avant de nettoyer le pistolet pulvérisateur ou le bol de peinture.

Il est essentiel de bien nettoyer le pistolet pulvérisateur après chaque utilisation. L'absence de nettoyage entraînera une obturation et l'appareil ne fonctionnera pas lorsque vous le réutiliserez. La garantie ne couvre pas le nettoyage d'un pulvérisateur qui n'a pas été bien nettoyé par l'utilisateur. Après chaque utilisation, procédez comme suit:

- Vider toute matière restante du bol de peinture.
- Vient nettoyer le bol de peinture avec le diluant qui a été utilisé.
- Verser une certaine quantité de diluant dans le bol de peinture et pulvériser avec le pistolet jusqu'à ce que du diluant propre sorte de la buse.
- Bien nettoyer le tuyau d'aspiration de peinture et son filtre avec du diluant.
- Nettoyer le panier et la buse et déposer tout autre débris ou peinture restante.
- Rretourner le pistolet de pulvérisation et appliquer quelques gouttes d'huile légère aux deux ouvertures (F). Cela lubrifiera le piston et le cylindre.

Si votre pulvérisateur a besoin d'être encore intérieurement nettoyé, il peut s'avérer nécessaire de le démonter entièrement. Dans ce cas, procéder comme suit:

- Débrancher la fiche de la prise murale.
- Retirer le bol de peinture, détacher le tuyau d'aspiration et le filtre.
- Déposer l'ensemble de la pompe.

- Séparer la buse (H), la valve (J), le piston (K) et le ressort (L).
- Nettoyer le cylindre (M) et toutes les pièces soigneusement avec du solvant.
- Appliquer quelques gouttes d'huile légère au piston, au ressort et au cylindre.
- Ré-assembler le pistolet.

Graissage

L'appareil n'a besoin d'aucun graissage supplémentaire.

Dysfonctionnements

Si une panne surgit par exemple après détérioration d'une pièce, mettez-vous en relation avec les services clientèle indiqués sur votre carte de garantie. A l'arrière de ce mode d'emploi vous trouverez une liste détaillée des pièces pouvant être commandées.

Environnement

Pour éviter les dommages liés au transport, la machine est livrée dans un emballage robuste. L'emballage est autant que possible constitué de matériau recyclable. Veuillez par conséquent destiner cet emballage au recyclage



Tout équipement électronique ou électrique défectueux dont vous vous seriez débarrassé doit être déposé aux points de recyclage appropriés.

Uniquement pour les pays CE

Ne jetez pas les outils électriques avec les déchets domestiques. Selon la directive européenne 2012/19/EU « Déchets d'équipements électriques et électroniques » et sa mise en œuvre dans le droit national, les outils électriques hors d'usage doivent être collectés séparément et mis au rebut de manière écologique.

Garantie

Pour les conditions de garantie, lisez le certificat de garantie joint à part.

Le produit et le manuel d'utilisation sont sujets à modifications. Les spécifications peuvent changer sans autre préavis.

PISTOLA DE PINTAR ELÉCTRICA SGM1008

Gracias por comprar este producto Ferm. Al hacerlo ha adquirido un excelente producto, suministrado por uno de los proveedores líderes en Europa. Todos los productos suministrados por Ferm se fabrican de conformidad con las normas más elevadas de rendimiento y seguridad. Como parte de nuestra filosofía también proporcionamos un excelente servicio de atención al cliente, respaldado por nuestra completa garantía. Esperamos que disfrute utilizando este producto durante muchos años.

Los números que se indican en el siguiente texto hacen referencia a las figuras contenidas en las páginas 2-3.



Lea atentamente estas instrucciones de uso antes de poner el aparato en funcionamiento. Póngase al corriente con la forma de funcionamiento y el manejo. Cuide la máquina de acuerdo con las instrucciones para que funcione siempre de forma correcta. Las instrucciones de uso y la correspondiente documentación deben guardarse en la proximidad de la máquina.

Contenidos

1. Datos técnicos
2. Instrucciones de seguridad
3. Instrucciones de operación
4. Mantenimiento

1. DATOS TÉCNICOS

Tensión	230 V~
Frecuencia	50 Hz
Consumo	120 W
Flujo máx. boquilla	300 g/min
Capacidad contenedor	800 ml
Diámetro boquilla	0,8 mm
Peso	1,75 kg
Lpa (capacidad presión sonora)	87,8 dB(A)
Lwa (nivel de potencia sonora)	100,8 dB(A)
Valor de vibración	18,6 m/s ²

Compruebe que la máquina y los accesorios no han sufrido ningún daño durante el transporte.

Nivel de vibración

El nivel de emisión de vibraciones indicado en este manual de instrucciones ha sido medido según una prueba estándar proporcionada en EN 60745; puede utilizarse para comparar una herramienta con otra y como valoración preliminar de la exposición a las vibraciones al utilizar la herramienta con las aplicaciones mencionadas

- al utilizarla para distintas aplicaciones o con accesorios diferentes o con un mantenimiento deficiente, podría aumentar de forma notable el nivel de exposición
- en las ocasiones en que se apaga la herramienta o cuando está funcionando pero no está realizando ningún trabajo, se podría reducir el nivel de exposición de forma importante

Protéjase contra los efectos de la vibración realizando el mantenimiento de la herramienta y sus accesorios, manteniendo sus manos calientes y organizando sus patrones de trabajo

Información del producto

Fig. A

1. Carcasa del motor
2. Control de salida
3. Interruptor de disparo
4. Asa
5. Contenedor de pintura
6. Boquilla del cesto de rociado
7. Extensión de boquilla flexible
8. Válvula supletoria
9. Copa de viscosidad

2. INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Explicación de los símbolos



Indica peligro de accidente, de muerte o riesgo de provocar averías en el aparato en caso de no seguir las instrucciones de este manual.



Indica el peligro de sufrir descargas eléctricas.



Lleve guantes de seguridad.



Utilice siempre una máscara cuando utilice la herramienta. Cuando sierre madera, metal y otros materiales, el polvo que se produce, es perjudicial para la salud. ¡Recuerde que nunca debe serrar asbesto o material que contenga asbesto!



Póngase gafas de seguridad

Instrucciones de seguridad adicionales

- **NUNCA ROCIE A PERSONAS**- Nunca apunte con la boquilla a otra persona o animal. Nunca permita que el rociado entre en contacto directo con la piel.
- **PUNTO DE IGNICIÓN**- Este rociador no debe utilizarse para rociar pinturas inflamables y disolventes con un punto de ignición inferior a 32°C.
- **VENTILACIÓN**- Asegúrese siempre de que haya una ventilación adecuada en la zona de trabajo cuando rocíe.
- **BOQUILLA DE CESTA**- Mantenga siempre la boquilla de cesta rociadora cuando use la herramienta.
- **TENGA EN CUENTA EL ENTORNO DE LA ZONA DE TRABAJO**- No utilice rociadores cuando exista riesgo de incendio o explosión.
- **TENGA PRESENTE CUALQUIER PELIGRO**- Esté atento a cualquier peligro que pueda surgir con el material rociado y consulte las marcas en el contenedor o la información suministrada por el fabricante.
- **NO ROCÍE**- No rocíe en ningún material cuyo peligro sea desconocido.
- **PROTEJASE LOS OJOS**- Utilice siempre la protección de ojos adecuada para evitar que vapores o humos peligrosos penetren en sus ojos.
- **UTILICE UNA MÁSCARA**- Nunca opere un rociador sin utilizar una máscara facial.
- **PROTÉJASE LOS OÍDOS**- Utilice protectores de oídos si el ruido supera los 85 dB(A).
- **DE MANTENIMIENTO A SUS HERRAMIENTAS**- Mantenga el rociador, el contenedor de pintura y las boquillas limpias. No los limpie con líquidos inflamables que tengan un punto de ignición inferior a 32°C. Inspeccione el cable de red periódicamente y

si estuviese dañado, haga que un técnico cualificado lo cambie.

- LLAMAS- Nunca rocíe cerca de llamas al aire libre ni tampoco cerca del hornillo de una cocina.
- CIGARRILLOS- No fume nunca mientras esté rociando.
- DISOLVENTES- Lea siempre las recomendaciones o instrucciones de los fabricantes de disolventes antes de utilizar pinturas u otros materiales.
- DESCONECTE EL EQUIPO DE LA TOMA DE RED- Desconecte siempre el equipo de la toma de red cuando rellene el contenedor de pintura y cuando limpie el rociador.
- APAGUE EL EQUIPO CUANDO NO VAYA A ROCIAR- Evite poner en funcionamiento la unidad con el botón de control de flujo totalmente cerrado.



No aceptamos ninguna responsabilidad por daños causados por el uso de sustancias inadecuadas o pinturas que no han sido disueltas correctamente, así como por cualquier peligro contra la salud que pudiera surgir por falta de ventilación adecuada.

Apague el rociador inmediatamente cuando:

- Exista alguna interrupción en el conector de red, cable de red o daños en el cable de red.
- El interruptor esté defectuoso.
- Perciba olor a quemado o humos.

Seguridad eléctrica

Tenga siempre presentes las normas de seguridad locales con respecto al peligro de incendio, peligro de sufrir descargas eléctricas y peligro de accidentes. Lea, además de las instrucciones que siguen a continuación, las normas de seguridad que aparecen en el cuadernillo anexo.



Controle que la tensión de la red sea la misma que la que aparece indicada en la placa.



Herramienta de tipo II - Doble aislamiento - No requiere enchufe con conexión a tierra.

Recambio de cables y enchufes

Si la red eléctrica de cables resulta dañada, se debe sustituir con una red de cables especial que

se puede obtener del fabricante o del servicio de atención al cliente. Deshágase de los cables o clavijas antiguos inmediatamente después de sustituirlos por los nuevos. Es peligroso conectar a un enchufe la clavija de un cable suelto.

Uso de cables de extensión

Utilice siempre cables de extensión autorizados que sean aptos para la potencia del aparato. Los hilos deben tener un diámetro de 1,5 mm². Cuando el cable de extensión esté en un carrete, desenrolle el cable completamente.

3. INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Preparación

Fig. B



No utilice pinturas de pared texturizadas o recubrimientos, ya que estos bloquearán la boquilla.

Para conseguir resultados óptimos, es importante preparar la superficie a rociar y diluir la pintura para corregir su viscosidad, antes de operar el rociador. Asegúrese siempre de que las superficies a rociar estén libres de polvo, suciedad y grasa. Asegúrese de enmascarar las zonas que no desea pintar utilizando cinta adhesiva. La pintura o fluido a rociar debe mezclarse completamente y estar libre de grumos u otras partículas. Se pueden rociar muchas sustancias con un rociador, pero siempre observe las recomendaciones de los fabricantes antes de adquirir la pintura.

Dilución



Recuerde siempre desconectar la máquina de la red eléctrica antes de rellenar el contenedor con material a rociar.

La mayoría de pinturas se suministran preparadas para su aplicación con brocha y necesitan ser diluidas antes de llevar a cabo el rociado. Siga las recomendaciones de los fabricantes sobre la dilución de la pintura cuando utilice un rociador. La copa de viscosidad le ayudará a determinar la viscosidad correcta de la pintura a utilizar. Para determinar la viscosidad correcta, rellene la copa a rebosar con pintura. Mida el tiempo que tarda la copa en vaciarse

nuevamente en la lata. La tabla siguiente muestra los tiempos recomendados para los distintos tipos de material.

Pinturas plásticas y látex	24 a 28 segundos
Pinturas al agua	20 a 25 segundos
Imprimaciones	24 a 28 segundos
Barnices	20 a 25 segundos
Pinturas al óleo	18 a 22 segundos
Pinturas de esmalte	18 a 22 segundos
Pinturas de aluminio	22 a 25 segundos
Selladores de coches	25 a 35 segundos
Selladores de madera	28 a 35 segundos
Preservativos de madera	No se requiere diluyentes
Tintes de madera	No se requiere diluyentes

Si la pintura tarda más tiempo que el recomendado en vaciarse, se requiere una dilución adicional. Mezcle en pequeñas cantidades el diluyente adecuado y utilice la prueba de viscosidad hasta conseguir la viscosidad adecuada. Algunos materiales de rociado pueden contener partículas y grumos. Estos materiales deben ser filtrados antes de rellenar el contenedor de pintura.

Rociado

Fig. C

Rellene el contenedor de pintura con la pintura correctamente diluida y filtrada. Conecte el rociador a la toma de red eléctrica. Apunte la máquina rociadora sobre algún material de pruebas y presione el gatillo hasta que empiece el rociado. Ajuste el control de salida (2) hasta que se rocíe el volumen requerido de pintura. Gire el control de salida en sentido horario (B) para reducir el flujo y en sentido anti-horario (A) para aumentar el flujo. El ajuste del control de salida afectará al patrón de rociado. Un patrón de rociado pobre concentrará la pintura en el centro del rociado y producirá un acabado manchado. Un buen patrón de rociado proporcionará una distribución uniforme de la pintura.

Técnicas de rociado

Fig. D

Para obtener resultados óptimos, mantenga el rociador a nivel y paralelo a la superficie en todo momento. Mantenga la boquilla entre 25 a 30 cm de la superficie y rocíe de forma uniforme de lado a lado o de arriba abajo. No rocíe diagonalmente, ya que esto produciría corrimientos de la pintura

sobre la superficie. Haga movimientos suaves y pares. Cuando rocíe zonas grandes, utilice un patrón en cruzado como muestra la figura.

Fig. E

Nunca encienda ni apague el rociador mientras apunta a la superficie a rociar. Controle de manera uniforme el movimiento del rociador. Un movimiento rápido sobre la superficie producirá una capa delgada y un movimiento lento una capa gruesa. Aplique una capa cada vez. Si se requiere una capa adicional, asegúrese de observar el tiempo de secado indicado por el fabricante antes de aplicar una segunda capa. Cuando rocíe zonas pequeñas, mantenga el control de salida en un ajuste bajo. Esto evitará utilizar demasiada pintura y evitará el exceso de rociado. Cuando sea posible, evite detener y comenzar cuando esté rociando un objeto. Esto puede hacer que se aplique demasiada o muy poca pintura. No incline el rociador más de 45°.

Conexión y uso de la boquilla flexible

Fig. F

La extensión de boquilla flexible debe utilizarse para rociar superficies planas u horizontales. Debe utilizarse también en zonas con acceso limitado. Para conectar la boquilla flexible, desatornille la boquilla de cesta y conecte la boquilla flexible en su lugar. Coloque la boquilla de cesta en el extremo de la boquilla flexible y apriete.

4. MANTENIMIENTO



Antes de proceder a efectuar cualquier tarea de mantenimiento en el mecanismo interior, asegúrese de que el aparato no está enchufado.

Estas máquinas han sido desarrolladas para funcionar durante largo tiempo sin dificultades y con un mantenimiento mínimo. Prolongará la vida útil de su máquina si la limpia regularmente y la utiliza de forma adecuada.

Resolución de problemas

1. El motor suena pero no se produce rociado o el rociado es irregular

- Cabezal de remolino gastado.
 - *Sustituya el cabezal de remolino.*
- Tubo de absorción en posición incorrecta.
 - *Vuelva a colocar el tubo de absorción.*

- Tubo de absorción atascado.
 - *Limpie con disolvente.*
- Boquilla bloqueada.
 - *Limpie la boquilla.*
- Filtro bloqueado.
 - *Limpie con disolvente.*
- Botón de control requiere ajuste.
 - *Ajuste.*

2. La atomización no es correcta

- El ajuste de volumen es incorrecto.
 - *Ajuste.*
- La pintura queda muy gruesa.
 - *Compruebe la viscosidad de la pintura.*

3. Exceso de pintura

- El rociador no está limpio o no está lubricado, lo que hace que el pistón se atasque en el cilindro.
 - *Desmonte el rociador y limpie con disolvente.*
- Demasiada pintura.
 - *Ajuste el volumen en sentido horario para reducir el rociado. Es preferible aplicar dos capas delgadas que una capa gruesa.*
- Viscosidad demasiado baja.
 - *Compruebe la viscosidad.*

4. El motor hace más ruido de lo normal

- El rociador no está limpio o no está lubricado, lo que hace que el pistón se atasque en el cilindro.
 - *Desmonte el rociador y limpie con disolvente.*

5. No se produce rociado, no hay sonido

- No hay electricidad.
 - *Compruebe la alimentación eléctrica.*

6. El sonido en funcionamiento no es correcto

- Ajuste de salida incorrecto.
 - *Vuelva a ajustar.*
- No hay suficiente pintura en el contenedor, lo que da como resultado que se absorba aire.
 - *Rellene con pintura.*
- Dilución incorrecta o no pasa por el tubo de absorción completamente.
 - *Compruebe el tubo de absorción o el nivel.*

7. “Nuvo” excesiva

- Uso de solvente incorreto.
 - *Use solvente adecuado.*

- Pistola de pulverización distante da superficie.
 - *Mantenha a pistola de pulverización mais próximo do objeto.*
- Tinta muito grossa.
 - *Dilua a tinta.*

Limpeza y mantenimiento

Fig. G



Recuerde siempre desconectar la máquina de la red eléctrica antes de limpiar el rociador o el contenedor de pintura.

Es esencial limpiar el rociador cuidadosamente después de cada uso. ¡El no hacerlo dará como resultado seguro el atascamiento e impedirá que pueda volver a utilizar la máquina la próxima vez que la necesite! La garantía no cubre la reparación de un rociador que no ha sido limpiado correctamente después de cada uso. Debe llevarse a cabo el procedimiento siguiente después de cada uso:

- Vacíe el material sobrante del contenedor.
- Limpie el contenedor cuidadosamente con el diluyente que se utilizó.
- Vierta algo de diluyente en el contenedor y rocíe nuevamente hasta que sólo salga líquido diluyente por la boquilla del rociador.
- Limpie cuidadosamente el tubo de absorción de pintura y fíltrelo con diluyente.
- Limpie la cesta y boquilla y elimine cualquier otro resto o pintura sobrante.
- Dé la vuelta al rociador y aplique unas gotas de aceite ligero en las dos aperturas (F). Esto lubricará el pistón y el cilindro.

Si el rociador requiere una limpieza interna, podría ser necesario desmontarlo. Si así fuese, lleve a cabo el siguiente procedimiento:

- Quite el conector de la toma de red eléctrica.
- Quite el contenedor de pintura, tubo de absorción y filtro.
- Quite el conjunto de la bomba.
- Libere la boquilla (H), válvula (J), pistón (K) y muelle (L).
- Limpie el cilindro (M) y todas las piezas cuidadosamente con disolvente.
- Aplique unas gotas de aceite ligero de lubricación en el pistón, muelle y cilindro.
- Vuelva a montar el rociador.

Engrase

El aparato no necesita ser engrasado.

Fallos

Caso que aparezca un fallo por desgaste de una pieza, póngase en contacto con el servicio que aparece indicado en la tarjeta de garantía. En la parte trasera de estas instrucciones se encuentra una exposición detallada sobre las piezas que pueden ser pedidas.

Uso ecológico

Para prevenir los daños durante el transporte, el aparato ha sido embalado. Dicho embalaje está hecho, en la medida de lo posible, de material reciclable. Le rogamos, por lo tanto, que recicle dicho material.



Cualquier aparato eléctrico o electrónico desechado y/o defectuoso tiene que depositarse en los lugares apropiados para ello.

Sólo para países CE

No deseche las herramientas eléctricas con los residuos domésticos. De conformidad con la Directiva Europea 2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos y su implementación en el derecho nacional, las herramientas eléctricas que dejen de funcionar deben recogerse por separado y desecharse de forma respetuosa con el medio ambiente.

Garantía

Lea atentamente las condiciones de garantía indicadas en la tarjeta de garantía que aparece en este manual de instrucciones.

El producto y el manual de usuario están sujetos a cambios. Las especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

PISTOLA DE PULVERIZACIÓN ELÉCTRICA SGM1008

Obrigado por adquirir este produto Ferm. Trata-se de um produto excelente, fabricado por um dos fornecedores líderes na Europa. Todos os produtos fornecidos pela Ferm são fabricado em conformidade com os mais elevados requisitos de desempenho e segurança. Como parte da nossa filosofia, oferecemos uma excelente assistência ao cliente, apoiada pela nossa garantia abrangente. Esperamos que desfrute deste produto por muitos anos.

Os números no texto seguinte referem-se aos desenhos na página 2-3



Leia este manual de instruções com atenção antes de colocar o aparelho em funcionamento. Familiarize-se com o modo de funcionamento e de operação. Efetue a manutenção ao aparelho de acordo com as indicações, de forma a garantir um bom funcionamento. O manual de instruções e a documentação correspondente devem ser guardadas perto do aparelho.

Conteúdos

1. Dados da máquina
2. Instruções de segurança
3. Instruções de operação
4. Manutenção

1. DADOS DA MÁQUINA

Voltagem	230 V~
Frequência	50 Hz
Potência de entrada	120 W
Fluxo máximo do bico	300 g/min
Capacidade do reservatório	800 ml
Diâmetro do bico	0,8 mm
Peso	1,75 kg
Lpa (nível de pressão acústica)	87,8 dB(A)
Lwa (nível de potência acústica)	100,8 dB(A)
Valor de vibração	18,6 m/s ²

Verifique a máquina, peças soltas e acessórios para identificar danos ocorridos no transporte.

Nível de vibração

O nível de emissão de vibrações indicado na parte posterior deste manual de instruções foi medido de acordo com um teste normalizado fornecido na EN 60745; pode ser utilizado para comparar uma ferramenta com outra e como uma avaliação preliminar de exposição à vibração quando utilizar a ferramenta para as aplicações mencionadas

- utilizar a ferramenta para diferentes aplicações ou com acessórios diferentes ou mantidos deficiente, pode aumentar significativamente o nível de exposição
- o número de vezes que a ferramenta é desligada ou quando estiver a trabalhar sem fazer nada, pode reduzir significativamente o nível de exposição

Proteja-se contra os efeitos da vibração, mantendo a ferramenta e os acessórios, mantendo as mãos quentes e organizando os padrões de trabalho

Informações sobre o produto

Fig. A

1. Gabinete do motor
2. Controle de saída
3. Gatilho
4. Manopla
5. Reservatório de tinta
6. Cesto do bico pulverizador
7. Bico de extensão flexível
8. Válvula
9. Copo de viscosidade

2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA

Explicação de símbolos



Indica risco de lesões pessoais, perigo de vida ou danos na ferramenta em caso de não cumprimento das instruções descritas neste manual.



Indica risco de choque eléctrico.



Use luvas de protecção.



Use uma máscara de pó. Trabalhar com madeira, metais e outros materiais pode produzir poeira potencialmente nociva para a saúde. Não trabalhe com material com contenha amianto!



Utilize óculos de segurança.

Instruções de segurança adicionais

- **NUNCA PULVERIZE SOBRE PESSOAS**
 - Nunca aponte o bico para outras pessoas ou animais. Nunca deixe que o jato entre em contato direto com a pele.
- **PONTO DE IGNIÇÃO** - Esta pistola não deve ser usada para pulverizar tintas inflamáveis ou solventes com ponto de ignição abaixo de 32 °C.
- **VENTILAÇÃO** - Sempre certifique-se que há ventilação adequada na área de serviço quando pulverizar.
- **CESTO DO BICO** - Sempre mantenha o cesto do bico pulverizador no lugar durante o uso.
- **CONSIDERE O AMBIENTE DE TRABALHO**
 - Não use pistolas de pulverização quando há risco de incêndio ou explosão.
- **TENHA CAUTELA COM RISCOS** - Tenha cautela com qualquer risco que possa oferecer o material pulverizado e consulte as etiquetas no reservatório ou a informação fornecida pelo fabricante.
- **NÃO PULVERIZE** - Não pulverize materiais quando o risco não for conhecido.
- **USE PROTEÇÃO PARA OS OLHOS** - Sempre use proteção apropriada para os olhos para evitar contato com vapores perigosos.
- **USE UMA MÁSCARA** - Nunca opere a pistola de pulverização sem usar uma máscara para a face.
- **PROTEJA SEUS OUVIDOS** - Use uma proteção auditiva se o nível de pressão acústica exceder 85 dB (A).
- **MANTENHA SUAS FERRAMENTAS** - Mantenha sua pistola de pulverização, reservatório de tinta e bicos limpos. Não limpe com líquidos inflamáveis cujo ponto de ignição seja inferior a 32 °C. Verifique o cabo de alimentação periodicamente e se danificado solicite a uma pessoa qualificada a troca do mesmo.
- **CHAMA ABERTA** - Nunca pulverize próximo a uma chama aberta.
- **FUMO** - Nunca fume durante a pulverização.
- **DILUIÇÃO** - Sempre leia as recomendações ou instruções de diluição do fabricante de tintas antes de usar tintas ou outros materiais.

- **DESCONECTE DA FONTE DE ALIMENTAÇÃO** - Sempre desconecte a fonte de alimentação durante o abastecimento do reservatório de tinta ou quando limpar a pistola de pulverização.
- **DESLIGUE QUANDO NÃO PULVERIZAR** - Evite deixar o equipamento funcionando com o gatilho completamente fechado por qualquer intervalo de tempo.



Não nos responsabilizamos por danos causados pelo uso de substâncias não apropriadas, ou tintas que não foram diluídas corretamente, como também por quaisquer danos à saúde que possam surgir pela ausência ou deficiência de ventilação.

Desligue imediatamente a pistola quando:

- Ocorrer interrupção na fonte de alimentação, defeitos na tomada ou cabo de alimentação danificado.
- Ocorrer defeito na chave.
- Sentir cheiro de isolação queimada ou fumaça.

Segurança eléctrica

Quando usar ferramentas eléctricas, respeite sempre as regras de segurança localmente em vigor, referentes ao perigo de incêndio, choque eléctrico ou ferimentos. Além das instruções seguintes leia também as instruções de segurança fornecidas em separado.



Verifique sempre se a voltagem da rede corresponde à voltagem indicada na chapa de tipo.



Máquina classe II – Isolamento duplo – Não necessita de tomada com terra.

Substituição de cabos ou fichas

Em caso de deterioração do cabo da corrente, este deverá ser substituído por um cabo de corrente especial, disponível a partir do fabricante ou do serviço de apoio ao cliente do fabricante. Destrua os cabos ou fichas usados imediatamente após a sua substituição por novos. É perigoso ligar a ficha de um cabo frouxo a uma tomada.

Utilização de cabos de prolongamento

Apenas use cabos de prolongamento aprovados

que sejam adequados para a potência da máquina. A espessura mínima dos fios condutores é de 1,5 mm². Quando usar um cabo de prolongamento enrolado, desenrole sempre o cabo completamente.

3. INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

Preparação

Fig. B



Não use tintas com textura ou cobertura pois estas irão entupir o bico.

Para a obtenção de melhor resultado, é importante que você prepare a superfície a ser pulverizada e dilua a tinta na viscosidade correta antes de começar a usar a pistola de pulverização. Sempre assegure que as superfícies a serem pulverizadas estão livres de humidade, sujeira e gorduras. Certifique-se que você cobriu as áreas que não devem ser pintadas com uma fita de boa qualidade.

A tinta ou líquido a ser pulverizado deve ser misturado de forma homogênea e estar livre de nós ou outras partículas. Muitas substâncias podem ser pulverizadas com sua pistola de pulverização, mas sempre verifique as recomendações do fabricante antes de comprar sua tinta.

Diluição



Sempre lembre-se de desconectar da fonte de alimentação antes de abastecer o reservatório de tinta com material.

As tintas em sua maioria são fornecidas de forma pronta para aplicação com pincel e necessitam ser diluídas antes de pulverizar. Siga a indicação do fabricante para a diluição da tinta para uso em pistolas de pulverização. O copo de viscosidade vai ajudá-lo a determinar a viscosidade correta da tinta. Para determinar a viscosidade correta, encha o copo até a borda com a tinta. Marque o tempo necessário para que o conteúdo seja esvaziado.

A tabela abaixo mostra o tempo recomendado para diferentes tipos de material.

Tintas plásticas & latex	24 - 28 segundos
Tintas a base de água	20 - 25 segundos
Seladores	24 - 28 segundos
Vernizes	20 - 25 segundos
Tintas à base de óleo	18 - 22 segundos
Tintas esmalte	18 - 22 segundos
Tintas metálicas	22 - 25 segundos
Proteção automobilística	25 - 35 segundos
Seladores para madeira	28 - 35 segundos
Conservantes para madeira	Não necessita de diluição
Tintas para madeira	Não necessita de diluição

Se a tinta leva mais tempo que o recomendado para esvaziar, é necessária maior diluição. Misture uma quantidade pequena do diluidor apropriado e repita o teste de viscosidade até que seja atingida a grossura correta. Alguns materiais contêm partículas e nós. Estes materiais devem ser coados antes de abastecidos no reservatório de tinta.

Pintando

Fig. C

Encha reservatório de tinta com a tinta corretamente diluída e coada. Conecte a pistola à fonte de alimentação. Direcione a pistola para uma peça ou material de teste e acione o gatilho para que a tinta seja pulverizada. Ajuste o controle de saída (2) até que o volume de tinta desejado seja pulverizado. Gire o controle de saída no sentido horário (B) para reduzir o fluxo e no sentido anti-horário (A) para aumentar o fluxo. O ajuste do controle de saída vai afetar o padrão da pulverização. Um padrão de pulverização fraco vai concentrar a tinta no centro do jato e deixar uma acabamento espumante. Um padrão de pulverização bom vai deixar uma distribuição uniforme da tinta sobre a superfície.

Técnicas de pulverização

Fig. D

Para obter o melhor resultado, mantenha a sua pistola de pulverização nivelada e paralela à superfície todo o tempo. Mantenha o bico a 25 - 30 cm da superfície e pulverize uniformemente de um lado até o outro ou para cima e para baixo. Não pulverize em ângulo pois isto vai deixar falhas na pintura da superfície. Faça movimentos suaves e uniformes. Quando pulverizar áreas grandes, use um padrão cruzado como no exemplo.

Fig. E

Nunca ligue ou desligue a pistola enquanto esta está direcionada para a superfície a ser pintada. Controle a velocidade de movimento da pistola de forma uniforme. Uma velocidade muito rápida sobre a superfície vai deixar uma camada fina mas uma velocidade muito lenta vai deixar uma camada muito grossa. Aplique uma camada de cada vez. Se for necessária mais uma camada, observe o tempo de secagem recomendado pelo fabricante antes de aplicar a segunda camada. Quando pulverizar áreas pequenas, mantenha o controle de saída em um ajuste baixo. Isto vai evitar o uso excessivo de tinta. Se possível evite parar e começar durante a pulverização de um objeto. Isto pode levar à aplicação de tinta em excesso ou em falta. Não incline a pistola a mais de 45°.

Montando e usando o bico flexível

Fig. F

O bico de extensão flexível deve ser usado para pulverizar superfícies largas ou horizontais. Deve ser usado também em áreas com acesso limitado. Para montar o bico flexível, desaparafuse o cesto do bico e conecte o bico flexível em seu lugar. Recoloque o cesto do bico na ponta do bico flexível e aperte.

4. MANUTENÇÃO



Tenha o cuidado de ter a máquina desligada da corrente quando efectuar a manutenção nas partes mecânicas.

As máquinas concebidas para operar durante de um período de tempo prolongado com um mínimo de manutenção. A continuidade do funcionamento satisfatório da máquina depende da adequada manutenção da máquina e da sua limpeza regular.

Resolução de problemas

1. O motor funciona mas não pulveriza ou pulveriza de forma irregular

- Cabeça da ventoinha gasta.
 - *Troque a cabeça da ventoinha.*
- Tubo pescador não está na posição correta.
 - *Re-ajuste o tubo pescador.*
- Tubo pescador bloqueado.
 - *Limpe com solvente.*
- Bico bloqueado.
 - *Limpe o bico.*

- Filtro bloqueado.
 - *Limpe com solvente.*
- Gatilho de controle necessita de ajuste.
 - *Ajuste-o.*

2. Atomização não é de boa qualidade

- Ajuste de volume não está correto.
 - *Ajuste-o.*
- Tinta muito fina.
 - *Verifique a viscosidade da tinta.*

3. Sobre pintura

- Pistola de pulverização suja ou não lubrificada, resulta em pistão preso no cilindro.
 - *Desmonte a pistola de pulverização e limpe com solvente.*
- Tinta em excesso.
 - *Ajuste o volume no sentido horário para diminuir a pulverização. Duas camadas finas são melhores que uma camada grossa.*
- Viscosidade muito baixa.
 - *Verifique a viscosidade.*

4. Motor mais ruidoso que o normal

- Pistola de pulverização suja ou não lubrificada, resulta em pistão preso no cilindro.
 - *Desmonte a pistola de pulverização e limpe com solvente.*

5. Não pulveriza, alimentação

- Não há eletricidade.
 - *Verifique a fonte de não emite ruído.*

6. Ruído de funcionamento incorreto

- Ajuste de saída fraco.
 - *Re-ajuste.*
- Tinta insuficiente no reservatório resulta em ar sendo aspirado.
 - *Abasteça com tinta.*
- Não diluída corretamente ou não passa pelo tubo pescador completamente.
 - *Verifique o tubo pescador e o nível de viscosidade.*

7. “Nuvem” excessiva

- Uso de solvente incorreto.
 - *Use solvente adequado.*
- Pistola de pulverização distante da superfície.
 - *Mantenha a pistola de pulverização mais próximo do objeto.*
- Tinta muito grossa.
 - *Dilua a tinta.*

Limpeza e manutenção

Fig. G



Sempre lembre-se de desconectar da fonte de alimentação antes de limpar a pistola ou o reservatório de tinta.

É essencial que a pistola de pulverização seja limpa completamente após cada uso. Falha na limpeza certamente resultará em entupimentos e podem ocorrer problemas no funcionamento quando você quiser usá-la novamente! A garantia não cobre a limpeza de um pulverizador que não tenha sido limpo adequadamente pelo usuário. Os seguintes procedimentos devem ser tomados após cada uso:

- Esvazie completamente todo o material do reservatório.
- Limpe o reservatório com o solvente que foi usado.
- Coloque um pouco de solvente no reservatório e pulverize até que somente solvente limpo saia pelo bico.
- Limpe bem o tubo pescador de tinta e o filtro com o solvente.
- Limpe o cesto e o bico e remova qualquer fragmento ou tinta remanescente.
- Gire pulverizador para baixo e goteje algumas gotas de óleo lubrificante leve nas duas aberturas. (F). Isto vai lubrificar o pistão e o cilindro.

Se sua pistola de pulverização necessitar de limpeza interna adicional, pode ser necessário desmontá-la. Neste caso os seguintes procedimentos devem ser observados:

- Remova o contato da tomada de alimentação.
- Remova o reservatório de tinta, o tubo pescador e o filtro.
- Retire a bomba.
- Solte o bico (H), válvula (J), pistão (K) e mola (L).
- Limpe o cilindro (M) e todas as partes com solvente.
- Aplique algumas gotas de óleo lubrificante leve no pistão, mola e cilindro.
- Remonte a pistola de pulverização.

Lubrificação

A máquina não requer qualquer lubrificação adicional.

Falhas

Se ocorrer alguma falha, por exemplo, devido a desgaste duma peça, contacte o endereço de assistência indicado no cartão de garantia. No fim deste manual encontra um diagrama de componentes alargado com as peças que podem ser encomendadas.

Protecção do meio ambiente

Com vista a evitar quaisquer danos de transporte, a máquina é fornecida numa embalagem resistente, fabricada na medida do possível em materiais recicláveis. Entregue, portanto, a embalagem para reciclagem.



Os aparelhos eléctricos ou electrónicos avariados e/ou eliminados têm de ser recolhidos nos pontos de reciclagem adequados.

Apenas para os países da CE

Não coloque as ferramentas eléctricas no lixo doméstico. Em conformidade com a directriz europeia 2012/19/EU relativa a resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos e respectiva implementação na legislação nacional, as ferramentas eléctricas não utilizáveis devem ser recolhidas separadamente e eliminadas de um modo ecologicamente seguro.

Garantia

Os termos e condições da garantia encontram-se descritos no boletim da garantia fornecido em separado.

O produto e o manual do utilizador estão sujeitos a alterações. As especificações podem ser alteradas sem aviso prévio.

PISTOLA A SPRUZZO ELETTRICA SGM1008

Grazie per aver acquistato questo prodotto Ferm. Con questo acquisto lei è entrato in possesso di un prodotto di qualità eccellente, distribuito da uno dei principali fornitori in Europa.

Tutti i prodotti distribuiti da Ferm sono realizzati in conformità con i più rigidi standard in materia di sicurezza e prestazioni. È nostra filosofia offrire al cliente un servizio di assistenza di eccellente livello, supportato da una garanzia completa. Ci auguriamo che apprezzerà l'uso di questo prodotto per molti anni a venire.

I numeri contenuti nel testo sottostante si riferiscono alle illustrazioni a pagina 2-3



Leggere attentamente le presenti istruzioni per l'uso prima di mettere in funzione l'apparecchio. Provare personalmente il funzionamento e l'impiego del trapano avvitatore. Per un funzionamento sempre perfetto, mantenere l'apparecchio come indicato nelle istruzioni. Conservare le istruzioni per l'uso e la relativa documentazione vicino all'apparecchio.

Contenuti

1. Specifiche tecniche
2. Istruzioni di sicurezza
3. Istruzioni per l'uso
4. Manutenzione

1. SPECIFICHE TECNICHE

Tensione	230 V~
Frequenza	50 Hz
Potenza assorbita	120 W
Erogazione massima dell'ugello	300 g/min
Contenuto del recipiente	800 ml
Diametro dell'ugello	0,8 mm
Peso	1,75 kg
Lpa (cap. di pressione del suono)	87,8 dB(A)
Lwa (livello di potenza del suono)	100,8 dB(A)
Vibrazione	18,6 m/s ²

Controllare che la macchina, i componenti sciolti e gli accessori non siano stati danneggiati durante il trasporto.

Livello delle vibrazioni

Il livello di emissione delle vibrazioni indicato sul retro di questo manuale di istruzioni è stato misurato in conformità a un test standardizzato stabilito dalla norma EN 60745; questo valore può essere utilizzato per mettere a confronto un l'utensile con un altro o come valutazione preliminare di esposizione alla vibrazione quando si impiega l'utensile per le applicazioni menzionate

- se si utilizza l'utensile per applicazioni diverse, oppure con accessori differenti o in scarse condizioni, il livello di esposizione potrebbe aumentare notevolmente
- i momenti in cui l'utensile è spento oppure è in funzione ma non viene effettivamente utilizzato per il lavoro, possono contribuire a ridurre il livello di esposizione

Proteggersi dagli effetti della vibrazione effettuando la manutenzione dell'utensile e dei relativi accessori, mantenendo le mani calde e organizzando i metodi di lavoro

Informazioni sul prodotto

Fig. A

1. Vano motore
2. Regolazione del flusso
3. Interruttore a grilletto
4. Impugnatura
5. Recipiente per la vernice
6. Ugello a cestino per la nebulizzazione
7. Prolunga flessibile dell'ugello
8. Valvola di ricambio
9. Tazza per la viscosità

2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Legenda dei simboli



Segnala il rischio di lesioni personali, di morte o di danni all'apparecchio in caso di non osservanza delle istruzioni di questo manuale.



Indica il rischio di scossa elettrica.



Indossare guanti protettivi.



Indossare una mascherina per la polvere. Lavorando con il legno, metalli e altri materiali potrebbero venire prodotte polveri dannose per la salute. Non lavorate con materiali che contengono amianto!



Indossare occhiali protettivi.

Istruzioni di sicurezza supplementari

- **NON SPRUZZARE MAI CONTRO LE PERSONE** - Non si deve mai puntare l'ugello della pistola in direzione di persone o animali. Non permettere mai allo spruzzo di venire a diretto contatto con la pelle.
- **PUNTO DI INFIAMMABILITÀ** - Questa pistola a spruzzo non deve mai essere utilizzata per spruzzare su vernici e solventi infiammabili con un punto di infiammabilità inferiore ai 32°C.
- **VENTILAZIONE** - Assicurarsi che nella zona di lavoro vi sia sempre un'adeguata ventilazione durante lo spruzzo.
- **UGELLO A CESTINO** - Durante l'utilizzo tenere sempre montato l'ugello di spruzzo a cestino.
- **TENETE IN CONSIDERAZIONE L'AMBIENTE DELLA ZONA DI LAVORO** - Non utilizzate mai la pistola a spruzzo laddove vi sia rischio d'incendio o di esplosione.
- **SIATE CONSAPEVOLI DI OGNI TIPO DI PERICOLO** - Siate consapevoli di qualsiasi pericolo proveniente dal prodotto spruzzato e consultate le indicazioni riportate sul recipiente o le informazioni fornite dal produttore.
- **NON SPRUZZATE** - Non spruzzate alcun prodotto per il quale non siate a conoscenza del pericolo.
- **UTILIZZATE UNA PROTEZIONE PER GLI OCCHI** - Utilizzate sempre una appropriata protezione per gli occhi, così da evitare i vapori o i fumi pericolosi.
- **PORTARE UNA MASCHERA** - Non utilizzate mai una pistola a spruzzo senza portare una maschera.
- **PROTEGGETE IL VOSTRO UDITO** - Portate delle protezioni anti-rumore, se il rumore della pressione dovesse superare gli 85 dB(A).
- **ESEGUITE UNA CORRETTA MANUTENZIONE** - Tenete ben pulita la pistola a spruzzo, i recipienti delle vernici e gli ugelli. Non pulire utilizzando liquidi infiammabili il cui punto di infiammabilità sia inferiore ai 32°C.

Controllate periodicamente il cavo di alimentazione e, nel caso in cui fosse danneggiato, fatelo sostituire da una persona qualificata.

- FIAMMA NUDA - Non spruzzate mai in prossimità di una fiamma nuda o di una fiammella di un'apparecchiatura.
- SIGARETTA - Non si deve mai fumare durante la nebulizzazione.
- DILUIZIONE - Leggete sempre le raccomandazioni o istruzioni di diluizione della vernice rilasciate dal produttore prima di utilizzare la vernice o qualsiasi altro prodotto.
- STACCATE L'INTERRUTTORE DI ALIMENTAZIONE - Staccate sempre l'interruttore di alimentazione quando riempite il recipiente di vernice o quando pulite la pistola.
- SPEGNETE L'APPARECCHIO QUANDO NON SPRUZZATE - Evitare di far funzionare l'apparecchio per qualsiasi lasso di tempo con la manopola di regolazione del flusso completamente chiusa.



Non ci riteniamo responsabili di eventuali danni provenienti dall'utilizzo di sostanze inappropriate o di vernici che non sono state diluite correttamente, e di qualsiasi pericolo per la salute proveniente da una mancanza di ventilazione.

Spegnete immediatamente la pistola spruzzo:

- In caso d'interruzione di tensione o di danneggiamento della spina o del cavo.
- In caso di interruttore difettoso.
- In caso di fumo o di odore d'isolamento bruciato.

Norme elettriche di sicurezza

Quando utilizar máquinas eléctricas deve sempre respeitar as normas de segurança em vigor no local, devido ao perigo de incêndio, de choques eléctricos ou ferimentos pessoais. Para além das instruções abaixo, leia também as instruções de segurança apresentadas no folheto de segurança em anexo. Guarde as instruções num lugar seguro!



Accertarsi sempre che l'alimentazione elettrica corrisponda alla tensione indicata sulla targhetta dei dati caratteristici.



Macchina classe II - Doppio isolamento - Non è necessaria la messa a terra.

Sostituzione dei cavi elettrici o delle spine

Sbarazzarsi immediatamente di vecchi cavi e spine una volta che sono stati sostituiti. E' pericoloso collegare cavi sciolti ad una presa elettrica.

Uso di prolunghe

Utilizzare soltanto prolunghe approvate ed idonee alla potenza della macchina. I nuclei devono avere una sezione minima di 1,5 mm². Se la prolunga arrotolata su di una bobina, occorre srotolarla completamente.

3. ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione

Fig. B



Non utilizzare vernici o rivestimenti murali granulosi, poiché si potrebbeotturare l'ugello di spruzzo.

Per ottenere il risultato migliore, è importante che, prima di utilizzare la pistola a spruzzo, si prepari la superficie da spruzzare e si diluisca la vernice fino ad ottenere la giusta viscosità.. Assicuratevi sempre che le superfici da spruzzare siano pulite e prive di polvere, sporcizia e grasso. Assicuratevi di aver coperto le zone che non si vogliono spruzzare, utilizzando un nastro adesivo di buona qualità. La vernice o il liquido da spruzzare deve essere ben miscelato, privo di grumi o di altre particelle. Molte sostanze possono essere spruzzate con la vostra pistola, ma bisognerà sempre seguire le istruzioni del produttore prima di acquistare una determinata vernice.

Diluizione



Non dimenticare mai di scollegare l'apparecchio prima di riempire il recipiente di vernice da spruzzare.

La maggior parte delle vernici vengono vendute pronte per essere utilizzate con il pennello e devono essere diluite prima di essere utilizzate a spruzzo. Seguite le raccomandazioni del produttore per la diluizione della vernice da utilizzare con una pistola a spruzzo. La tazza di misurazione della viscosità vi aiuterà a determinare la viscosità adatta per la vernice che avete deciso di utilizzare. Per determinare la giusta viscosità, riempite la tazza fino al bordo

con della vernice. Misurate il tempo necessario perchè la tazza si svuoti di nuovo nella latta.

La tabella sottostante indica i tempi di scolo per i diversi tipi di materiale.

Vernici di plastica e latex	24-28 secondi
Vernici a base d'acqua	20-25 secondi
Primer	24-28 secondi
Vernici trasparenti	20-25 secondi
Vernici ad olio	18-22 secondi
Vernici a smalto	18-22 secondi
Vernici d'alluminio	22-25 secondi
Sottosmalto impermeabilizzante per auto	25-35 secondi
Impermeabilizzanti per il legno	28-35 secondi
Preservanti del legno	non serve diluizione
Coloranti del legno	non serve diluizione

Se la vernice impiega più tempo del dovuto a scolare dalla tazza, sarà necessaria un'ulteriore diluizione. Introdurre e miscelare una piccola quantità del diluente indicato e utilizzare la prova di viscosità fino ad ottenere la corretta consistenza. Alcuni prodotti spruzzabili contengono particelle e grumi. Questi materiali devono essere filtrati prima di riempire il contenitore di vernice.

Nebulizzazione

Fig. C

Riempire il recipiente con la vernice correttamente diluita e filtrata. Collegare la pistola alla presa di alimentazione. Orientare la pistola su un pezzo di scarto e premere il grilletto fino ad ottenere la nebulizzazione della vernice. Regolare il regolatore di flusso (2) fino ad ottenere l'erogazione di vernice nebulizzata desiderata. Girare il regolatore di flusso in senso orario (B) per ridurre l'erogazione e in senso anti-orario (A) per aumentare l'erogazione. La regolazione del flusso influenzerà la forma della nebulizzazione. Un tipo di nebulizzazione non uniforme concentrerà la vernice al centro dello spruzzo e darà una finitura a chiazze. Una buona forma di nebulizzazione darà una distribuzione di vernice uniforme su tutta la superficie verniciata.

Techniche di nebulizzazione

Fig. D

Per ottenere il risultato migliore, tenete la vostra pistola allo stesso livello e sempre parallela alla superficie. Tenete l'ugello a 25-30cm dalla superficie e nebulizzate in maniera uniforme da

una parte all'altra e dal basso in alto. Non nebulizzate da un'angolazione, perchè ciò causerà delle sbavature di vernice sulla superficie. Utilizzate la pistola con movimenti regolari e costanti. Per verniciare grandi superfici, utilizzate una forma di nebulizzazione incrociata come indicato qui sotto.

Fig. E

Non azionare o interrompere mai lo spruzzo mentre si sta puntando alla superficie da nebulizzare. Controllate sempre la velocità di movimento della pistola. Un movimento rapido sulla superficie darà uno strato sottile e un movimento lento darà uno strato spesso. Applicate un solo strato alla volta. Se si ritiene necessario applicare uno strato supplementare, assicuratevi di osservare il tempo di asciugatura raccomandato dal produttore prima di applicare un secondo strato. Quando nebulizzate su delle piccole superfici, regolate l'erogazione con un piccolo flusso. Ciò eviterà di utilizzare troppa vernice e di eseguire una nebulizzazione eccessiva. Se vi è possibile, evitate di fermarvi e ripartire durante la nebulizzazione di un oggetto. Ciò può portare ad un'applicazione insufficiente o eccessiva di vernice. Non inclinate mai la pistola a più di 45°.

Montaggio e utilizzo dell'ugello flessibile

Fig. F

La prolunga flessibile dell'ugello deve essere utilizzata per nebulizzare superfici piane o orizzontali. La si deve utilizzare anche sulle zone ad accesso limitato. Per montare l'ugello flessibile, svitare l'ugello a cestino e fissare al suo posto l'ugello flessibile. Rimettere l'ugello a cestino all'estremità dell'ugello flessibile e avvitare.

4. MANUTENZIONE



Assicurarsi che la macchina non sia sotto tensione quando si effettuano dei lavori di manutenzione sul motore.

Questi apparecchi sono progettati per funzionare per lungo tempo senza problemi e con una manutenzione minima. Pulendo regolarmente e trattando in modo appropriato il trapano avvitatore, se ne prolunga la durata.

Individuazione dei guasti

1. Il motore fa un ronzio ma non spruzza o fa una nebulizzazione irregolare

- Testa rotativa consumata.
 - *Sostituire la testa rotativa.*
- Il tubo di aspirazione non si trova nella giusta posizione.
 - *Risistemare il tubo di aspirazione.*
- Il tubo di aspirazione è otturato.
 - *Pulire con del diluente.*
- L'ugello è otturato.
 - *Pulire l'ugello.*
- Il filtro è otturato.
 - *Pulire con del diluente.*
- La manopola necessita di essere regolata.
 - *Regolarla.*

2. La nebulizzazione non è buona

- La regolazione del volume non è corretta.
 - *Regolarla.*
- La vernice è troppo densa
 - *Verificare la viscosità della vernice.*

3. C'è troppa vernice

- La pistola non è pulita o lubrificata, e il pistone resta quindi bloccato nel cilindro.
 - *Smontare la pistola e pulirla lubrificata, e il pistone con del diluente.*
- C'è troppa vernice.
 - *Regolare il flusso in senso orario per ridurre la nebulizzazione. Due strati sottili sono migliori di un solo strato più spesso.*
- Viscosità non sufficiente.
 - *Verificare la viscosità.*

4. Il motore è più rumoroso del solito

- Il nebulizzatore non è pulito o lubrificato, e il pistone è quindi bloccato nel cilindro.
 - *Smontare la pistola e pulire con del diluente.*

5. Assenza di nebulizzazione, assenza elettrica

- Mancanza di elettricità di rumore.
 - *Verificare l'alimentazione.*

6. Il rumore di funzionamento è anormale

- La regolazione del flusso non è corretta.
 - *Regolarla di nuovo.*
- Non c'è vernice sufficiente nel recipiente e quindi viene aspirata dell'aria.
 - *Aggiungere della vernice.*
- Non si diluisce come si deve e il materiale non passa completamente nel tubo di aspirazione.
 - *Verificare il tubo di aspirazione e il livello di viscosità.*

7. Aspetto di „buccia d'arancio“

- Non si sta utilizzando il giusto solvente
 - *Utilizzare il giusto solvente.*
- La pistola è troppo lontana dalla superficie
 - *Tenere la pistola più vicina all'oggetto.*
- La vernice è troppo densa
 - *Diluire la vernice.*

Pulizia e manutenzione

Fig. G



Non dimenticare mai di scollegare l'apparecchio prima di pulire la pistola nebulizzatrice o il recipiente della vernice.

E' essenziale eseguire una buona pulizia della pistola nebulizzatrice dopo ogni utilizzo. La mancata pulizia causerà un'otturazione e l'apparecchio non funzionerà quando lo riutilizzerete. La garanzia non risponde sulla pulizia di un nebulizzatore che non è stato ben pulito dall'utente. Dopo ogni utilizzo, procedete nel seguente modo:

- Svuotare tutto il materiale rimasto nel recipiente della vernice.
- Pulire bene il recipiente della vernice con il diluente che è stato utilizzato.
- Versare una certa quantità di diluente nel recipiente della vernice e nebulizzare con la pistola fino alla fuoriuscita dall'ugello di diluente pulito.
- Pulire bene il tubo di aspirazione della vernice e il relativo filtro utilizzando del diluente.
- Pulire il cestino e l'ugello e gettare qualsiasi altro scarto o vernice rimasta.
- Ribaltare la pistola di nebulizzazione e applicare qualche goccia d'olio leggero sulle due aperture (F). Questo lubrificcherà il pistone e il cilindro.

Se il vostro nebulizzatore necessita ancora di essere pulito all'interno, può rivelarsi necessario di smontarlo completamente. In questo caso, si proceda nel seguente modo:

- Togliere la spina dalla presa.
- Togliere il recipiente della vernice, staccare il tubo d'aspirazione e il filtro.
- Togliere l'insieme della pompa.
- Separare l'ugello (H), la valvola (J), il pistone (K) e la molla (L).
- Pulire il cilindro (M) e tutti i pezzi accuratamente con del solvente.
- Applicare qualche goccia d'olio leggero su pistone, molla e cilindro.
- Rimontare la pistola.

Lubrificazione

L'apparecchio non necessita di lubrificazione.

Guasti

Se a causa ad esempio dell'usura di un pezzo si dovesse verificare un guasto, contattare il centro assistenza indicato sulla scheda della garanzia. In fondo alle presenti istruzioni si trova una lista completa dei pezzi ordinabili

Ambiente

Per evitare che il trapano avvitatore si danneggi durante il trasporto, l'apparecchio viene fornito in una solida confezione composta per lo più di materiale riciclabile.

Smaltire quindi la confezione in modo da renderne possibile il riciclaggio.



Strumenti elettrici e/o elettronici difettosi o usurati devono essere smaltiti in appropriate aree di riciclaggio.

Soltanto per paesi CE.

Non smaltire gli elettrodomestici nei contenitori per rifiuti domestici. Ai sensi della Direttiva 2012/19/EU del Parlamento europeo in materia di Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche e della relativa attuazione nell'ambito della legislazione nazionale, gli elettrodomestici inutilizzabili devono essere raccolti separatamente e smaltiti in modo ecocompatibile.

Garanzia

Leggere le condizioni di garanzia riportate nell'apposita scheda della garanzia allegata.

Questo prodotto ed il presente manuale utente sono soggetti a modifiche. Le specifiche possono essere modificate senza preavviso.

ELEKTRISK SPRUTPISTOL SGM1008

Tack för att du valde denna Ferm-produkt. Du har nu fått en utmärkt produkt, levererad av en av Europas ledande leverantörer.

Alla produkter som levereras från Ferm är tillverkade enligt de högsta standarderna för prestanda och säkerhet. Som en del av vår filosofi ingår även att vi tillhandahåller en utmärkt kundservice, som även backas upp av vår omfattande garanti.

Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna produkt i många år.

Siffrorna i texten nedan hänvisar till bilderna på sidorna 2-3



Läs noga igenom denna bruksanvisning innan du börjar använda maskinen. Gör dig bekant hur den fungerar och sköts. Underhåll maskinen enligt anvisningarna så att den alltid fungerar felfritt. Bruksanvisning och tillhörande dokumentation ska förvaras i närheten av maskinen.

Innehåll

1. Tekniska specifikationer
2. Säkerhetsföreskrifter
3. Instruktioner för användning
4. Underhåll

1. TEKNISKA SPECIFIKATIONER

Spänning	230 V~
Frekvens	50 Hz
Ingångseffekt	120 W
Maximalt munstycksflöde	300 g/min
Behållarens rymd	800 ml
Munstycksdiameter	0,8 mm
Vikt	1,75 kg
Lpa (ljudtrycksnivå)	87,8 dB(A)
Lwa (ljudeffektnivå)	100,8 dB(A)
Vibrationsvärde	18,6 m/s ²

Kontrollera maskinen, lösa delar och tillbehör så att de inte skadats vid transport.

Vibrationsnivå

Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan

av den här instruktionsboken har uppmätts enligt ett standardiserat test i enlighet med EN 60745; detta värde kan användas för att jämföra vibrationen hos olika verktyg och som en ungefärlig uppskattning av hur stor vibration användaren utsätts för när verktyget används enligt det avsedda syftet

- om verktyget används på ett annat än det avsedda syftet eller med fel eller dåligt underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka vibrationsnivån
- när verktyget stängs av eller är på men inte används, kan detta avsevärt minska vibrationsnivån

Skydda dig mot vibration genom att underhålla verktyget och dess tillbehör, hålla händerna varma och styra upp ditt arbetssätt

Produktbeskrivning

Bild A

1. Motorhus
2. Utmatningsreglage
3. Avtryckarströmställare
4. Handtag
5. Färgbehållare
6. Sprutkorgsmunstycke
7. Böjbar munstycksförlängare
8. Reservventil
9. Viskositetsbägare

2. SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Symbolernas betydelse



Anger att det föreligger risk för personskador, livsfara eller risk för skador på maskinen om instruktionerna i denna bruksanvisning inte efterlevs.



Anger risk för elektrisk stöt.



Använd skyddshandskar.



Använd en skyddsmask mot damm. När du arbetar med trä, metall eller andra material, kan damm bildas som är

skadlig för hälsan. Arbeta ej med material som innehåller asbest!



Bär skyddsglasögon.

Särskilda säkerhets anvisningar

- **SPRUTA ALDRIG PÅ PERSONER** - Rikta aldrig munstycket mot en annan person eller ett djur. Låt aldrig pistolen komma i direkt kontakt med huden.
- **FLAMPUNKT** - Denna sprutpistol får inte användas för att spruta antändbara färger och lösningsmedel med en flampunkt som är lägre än 32 °C
- **VENTILATION** - Säkerställ alltid att det föreligger tillfredsställande ventilation inom det arbetsområde där sprutning sker.
- **KORGMUNSTYCKE** - Håll alltid sprutkorgsmunstycket på plats när det används.
- **TA HÄNSYN TILL ARBETSOMRÅDETS MILJÖ** - Använd inte sprutpistoler där det föreligger explosionsrisk.
- **UNDBIK ALLA RISKER** - Undvik alla risker med ämnen som sprutas och beakta anvisningarna på förvaringskärlat eller den information som tillhandahålles av tillverkaren.
- **SPRUTA INTE** - Spruta inte något ämne för vilket riskerna är okända.
- **ANVÄND ÖGONSKYDD** - Använd alltid lämpligt skydd för ögonen för att hålla dem fria från farliga ångor eller rökgaser.
- **ANVÄND ANSIKTSSKYDD** - Använd aldrig en sprutpistol utan påtagat ansiktsskydd.
- **SKYDDA ÖRONEN** - Använd skydd för öronen om ljudnivån överstiger 85 dB(A).
- **UNDERHÅLL DINA VERKTYG** - Håll din sprutpistol, färgbehållare och munstycken rena. Rengör inte med antändbara vätskor med en flampunkt som är lägre än 32° C. Kontrollera elsladden regelbundet och låt behörig person byta ut den vid skada.
- **ÖPPEN ELD** - Spruta aldrig nära öppen eld eller tändlåga för någon anordning.
- **RÖKNING** - Rök aldrig när du sprutar.
- **FÖRTUNNING** - Läs alltid färgtillverkarens rekommendationer för förtunning eller instruktioner före användningen av färg eller andra ämnen.
- **STÄNG AV STRÖMTILLFÖRSELN** - Stäng alltid av strömtillförseln när ni fyller färgbehållaren eller rengör sprutpistolen.

- STÄNG AV APPARATEN NÄR NI INTE SPRUTAR - Låt inte apparaten gå med strömreglaget helt stängt under en längre tid.



Vi åtager oss inget ansvar för skador som orsakats genom användning av olämpliga ämnen eller färger som inte har förtunnats korrekt samt alla hälsorisker som uppstår till följd av brist på lämplig ventilation.

Stanna omedelbart maskinen när:

- Maskinen tenderar att överhettas.
- Elkabel eller kontakter uppvisar någon som helst defekt, t ex skadad isolering.
- Strömbrytaren inte fungerar som den ska.
- Rökig eller dålig lukt indikerar bränd isolering.

Elektrisk säkerhet

Vid användning av elektriska maskiner, iaktta alltid de säkerhetsföreskrifter som gäller lokalt i samband med brandfara, fara för elektriska stötar och kroppsskada. Läs förutom nedanstående instruktioner även igenom bladet med säkerhetsföreskrifter som bifogas separat.



Kontrollera alltid om din nätspänning överensstämmer med värdet på typplattan.



Maskin klass II – dubbel isolering, jordad kontakt behövs ej.

Byta ut kablar eller stickkontakter

Om nätkabeln skadas, måste den bytas ut mot en speciell nätkabel som finns hos tillverkaren eller tillverkarens kundservice. Släng gamla kablar eller stickkontakter meddetsamma efter det att du har bytt ut dem mot nya. Det är farligt att sticka in stickkontakten av en lös sladd i ett uttag.

Vid användning av förlängningskablar

Använd uteslutande en godkänd förlängningskabel som är lämplig för maskinens effekt. Ledarna måste ha en diameter på minst 1,5 mm². Om förlängningskabeln sitter på en haspel, rulla då ut den helt och hållet.

3. INSTRUKTIONER FÖR ANVÄNDNING

Förberedelse

Bild B



Använd inte texturväggfärger eller bstrykningsmedel eftersom de blockerar munstycket.

För att få bästa resultat är det viktigt att ni förbereder den yta som ska besprutas och förtunnar färgen till korrekt viskositet, innan ni börjar använda sprutpistolen. Försäkra er alltid om att de ytor som skall besprutas är rena från damm, smuts och fett. Kontrollera att ni har maskerat med högkvalitativ maskeringstape de ytor som inte skall besprutas. Den färg eller vätska som skall sprutas skall vara väl blandad och fri från klumpar eller andra partiklar. Många ämnen kan sprutas med vår sprutpistol, men kontrollera tillverkarens rekommendationer innan ni köper er färg.

Förtunning



Kom alltid ihåg att stänga av strömtillförseln innan färgbehållaren fyll med det ämne som skall sprutas.

De flesta färger levereras färdiga för applicering med pensel och måste förtunnas innan de är lämpliga för besprutning. Följ tillverkarens anvisningar om förtunning av färgen när den används med en sprutpistol. Viskositetsbågaren hjälper er att fastställa den rätta viskositeten på färgen som skall användas. För att fastställa den rätta viskositeten fyll bågaren till kanten med färg. Mät den tid det tar för bågaren att tömmas i behållaren.

Tabellen nedan visar rekommenderade tider för olika typer av ämnen:

Plast & latexfärg	24-28 sekunder
Vattenbaserad färg	20-25 sekunder
Grundfärger	24-28 sekunder
Fernissor	20-25 sekunder
Oljebaserade färger	18-22 sekunder
Lackfärger	18-22 sekunder
Aluminiumfärger	22-25 sekunder
Bilunderredsmassa	25-35 sekunder
Trägrundlack	28-35 sekunder
Träkonserveringsmedel	Förtunning krävs ej
Trälasyrer	Förtunning krävs ej

Om färgen tar längre tid än den rekommenderade tiden, då krävs förtunning. Blanda en liten kvantitet med lämplig förtunnare och gör viskositetstestet tills den rätta viskositeten

uppnås. Vissa sprutämnen innehåller partiklar och klumpar. Dessa ämnen skall filtreras innan de hålls i färgbehållaren.

Sprutning

Bild C

Fyll färgbehållaren med korrekt förtunnad och filtrerad färg. Anslut sprutpistolen till elnätet. Rikta sprutpistolen mot ett stycke avfallsmaterial och tryck in avtryckaren tills färgen sprutar. Reglera utmatningen (2) tills erforderlig mängd färg sprutar. Vrid utmatningsreglaget medurs (B) för att minska flödet och moturs (A) för att öka flödet. Justering av utmatningsreglaget påverkar sprutmönstret. Ett klen sprutmönster koncentrerar färgen i mitten av sprutan och ger en fläckig finish. Ett bra sprutmönster ger jämnt fördelad färg över mönstret.

Spruttekniker

Bild D

För att erhålla det bästa resultatet håll er sprutpistol vågrätt och parallellt med ytan hela tiden. Håll munstycket 25 - 30 cm från ytan och spruta jämnt från sida till sida eller upp och ner. Spruta inte i vinkel eftersom detta medför att färg rinner på ytan. Gör lugna och jämna tag. När stora ytor besprutas tillgrip ett korsande sprutmönster enligt bilden.

Bild E

Starta eller stanna aldrig sprutpistolen när den är riktad mot ytan som skall besprutas. Se till att sprutpistolen förs med jämn hastighet. Hög hastighet över ytan ger ett tunt lager och låg hastighet ger ett tjockt lager. Applicera ett lager per gång. Om ett ytterligare lager behövs se till att ni följer tillverkarens rekommenderade torkningstid innan det andra lagret påförs. När små ytor besprutas, ställ utmatningsreglaget i snålt läge. Detta undviker användning av för mycket färg och förhindrar översprutning. Undvik om möjligt att stoppa och starta under sprutning på ett föremål. Detta kan leda till att för mycket eller för lite färg appliceras. Luta inte sprutpistolen mer än 45°.

Anpassning och användning av det böjbara munstycket

Bild F

Den böjbara munstycksförlängaren skall användas för att bespruta plana eller horisontella ytor. Den skall också användas i svårtillgängliga områden. För att montera det böjbara

munstycket, skruva av korgmunstycket och sätt fast det böjbara munstycket på dess plats. Sätt tillbaka korgmunstycket i änden på det böjbara munstycket och tryck fast det.

4. UNDERHÅLL



Koppla alltid ur verktyget från strömkällan innan montering av ett tillbehör.

Denna maskin har konstruerats för att fungera utan problem under lång tid och med minimalt underhåll. Du förlänger dess livslängd genom att regelbundet rengöra den och behandla den fackmässigt.

Felsökning

1. Motorn ljuder men sprutar inte eller oregelbundet

- Utsliten virvelplatta.
 - *Ersätt virvelplattan.*
- Upptagningsröret står in i rätt läge.
 - *Sätt upptagningsröret i rätt läge.*
- Blockerat upptagningsrör.
 - *Rengör med förtunnare.*
- Blockerat munstycke.
 - *Rengör munstycket.*
- Blockerat filter.
 - *Rengör med förtunnare.*
- Kontrollreglaget behöver justering.
 - *Justera.*

2. Finfördelningen är inte bra

- Volymjusteringen är inte korrekt.
 - *Justera.*
- Färgen är för tjock.
 - *Kontrollera färgens viskositet.*

3. För mycket färg

- Sprutpistolen är inte ren eller smord, vilket medför att kolven fastnar i cylindern.
 - *Demontera sprutpistolen och rengör med förtunning.*
- För mycket färg.
 - *Reglera volymen medurs för att minska flödet. Två tunna färgskikt är bättre än ett tjockt skikt.*
- Viskositeten är för låg.
 - *Kontrollera viskositeten*

4. Motorljudet är högre än normalt

- Sprutpistolen är inte ren eller smord, vilket medför att kolven fastnar i cylindern.

- *Demontera sprutpistolen och rengör med förtunning.*

5. Ingen sprutning, inget ljud

- Ingen elektricitet.
- *Kontrollera strömtillförseln.*

6. Ljudet vid användning inte bra

- För lågt flöde.
 - *Justera.*
- Inte tillräckligt med färg i behållaren med följd att luft sugas in.
 - *Fyll på färg.*
- Inte tillfredsställande finfördelning eller passerar ej upptagningsröret fullständigt.
 - *Kontrollera upptagningsröret och viskositetsnivån.*

7. „Apelsinskal“ för mycket dimbildning

- Felaktigt lösningsmedel används.
 - *Använd lämpligt lösningsmedel.*
- Sprutpistolen för långt från ytan
 - *Håll sprutpistolen närmare föremålet.*
- Färgen är för tjock
 - *Förtunna färgen.*

Rengöring och underhåll

Bild G



Kom ihåg att alltid stänga av apparaten från elnätet innan sprutpistolen eller färgbehållaren rengöres.

Om detta inte sker uppstår nästan oundvikligen stopp och apparaten fungerar inte vid nästa tillfälle! Garantin täcker inte rengöring av sprutpistol som användaren inte har rengjort noggrant. Följande åtgärder måste vidtagas efter varje användning:

- Töm behållaren på allt återstående material.
- Rengör behållaren grundligt med den förtunnare som har använts.
- Håll lite förtunnare i behållaren och spruta genom sprutpistolen tills endast ren förtunning kommer ut från munstycket.
- Rengör noggrant färgupptagningsröret och filtret med förtunning.
- Rengör korgen och munstycket och avlägsna alla andra återstående föroreningar eller färg.
- Vänd sprutpistolen upp och ned och tillför några droppar tunn olja i de två öppningarna (F). Detta smörjer kolven och cylindern.

Om er sprutpistol kräver extra inre rengöring, är det nödvändigt att demontera den. Då skall

följande åtgärder vidtagas:

- Avlägsna kontakten från elsockeln.
- Avlägsna färgbehållaren, ta upp pipen och filtret.
- Ta bort pumpanordningen.
- Lossgör munstycket (H), ventilen (J), kolven(K)och fjädern (L).
- Rengör cylindern (M) och alla delar med lösningsmedel.
- Tillsätt några droppar lätt olja på kolven, fjädern och cylindern.
- Sätt ihop sprutpistolen.

Smörjning

Maskinen behöver ingen extra smörjning.

Fel

Om det till exempel uppstår något fel på en del på grund av förslitning ska du sätta dig i förbindelse med personerna på den serviceadress som anges på garantikortet.

I bruksanvisningens sista del finns en utförlig översikt över de delar som kan beställas.

Driftstörningar

För att förhindra transportskador levereras maskinen i en solid förpackning. Förpackningen består i stor utsträckning av återanvändningsbart material. Använd dig alltså av möjligheten att återanvända förpackningen.



Skadade och/eller kasserade elektriska och elektroniska apparater ska lämnas in enligt gällande miljöregler.

Endast för EU-länder

Släng inte elverktyg i hushållsavfallet. Enligt det europeiska WEEE-direktivet 2012/19/EU för avfall från elektrisk och elektronisk utrustning och dess tillämpning nationellt ska elverktyg som inte längre kan användas samlas in separat och kasseras på ett miljövänligt sätt.

Garanti

Läs igenom garantivillkoren på det separat bifogade garantikortet.

Med förbehåll för ändringar i produkten och bruksanvisningen. Specifikationer kan ändras utan förvarning.

SÄHKÖMAALIRUISKU

SGM1008

Kiitämme teitä tämän Ferm-tuotteen valinnasta. Olette hankkineet erinomaisen tuotteen, jonka valmistaja on yksi Euroopan johtavia toimittajia. Kaikki Ferm-yhtiön toimittamat tuotteet on valmistettu korkeimpien suorituskyky- ja turvallisuusstandardien mukaan. Osana filosofiaamme tarjoamme myös korkealuokkaisen asiakaspalvelun, jota tukee kokonaisvaltainen takuu.

Toivomme, että tuote palvelee teitä monia vuosia.

Tekstin numerot viittaavat kaavioihin sivuilla 2-3



Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttöönottoa. Tutustu laitteen toimintatapaan ja käyttöön. Huolla laite ohjeiden mukaisesti, jotta se toimii aina moitteettomasti. Käyttöohje ja siihen liittyvät asiakirjat on säilytettävä laitteen läheisyydessä.

Sisältö

1. Tekniset tiedot
2. Turvaohjeet
3. Käyttö
4. Häiriöt

1. TEKNISET TIEDOT

Jännite	230 V~
Taajuus	50 Hz
Ottoteho	120 W
Suuttimen suurin virtausnopeus	300 g/min
Säiliön tilavuus	800 ml
Suuttimen halkaisija	0,8 mm
Paino	1,75 kg
Lpa (äänenpainetaso)	87,8 dB(A)
Lwa (äänitehotaso)	100,8 dB(A)
Värähtelyarvo	18,6 m/s ²

Tarkista kone, irralliset osat ja tarvikkeet kuljetusvaurioiden varalta.

Tärinätaso

Tämän ohjekirjan takana mainittu tärinäsaateilytaso on mitattu standardin EN 60745 mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan käyttää verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä

alustavana tärinälle altistumisen arviona käytettäessä laitetta manituissa käytötarkoituksissa

- laitteen käyttö eri käytötarkoituksiin tai erilaisten tai huonosti ylläpidettyjen lisälaitteiden kanssa voi lisätä merkittävästi altistumistasoa
- laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on käynnissä, mutta sillä ei tehdä työtä, altistumistaso voi olla huomattavasti pienempi

Suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja järjestämällä työmenetelmät

Tuotetiedot

Kuva A

1. Moottorikotelo
2. Ruiskutusmäärän säätö
3. Liipaisinkytkin
4. Kahva
5. Maalisäiliö
6. Korisuutin
7. Taivuteltava suuttimen jatke
8. Varaventtiili
9. Viskositeettimittari

2. TURVAOHJEET

Symbolien selitys



Osoittaa loukkaantumisvaaran, hengenvaaran tai työkalun vaurioitumisriskin, jos tämän oppaan ohjeita ei noudateta.



Osoittaa sähköiskuvaaran.



Käytä suojakäsineitä.



Käytä pölynsuojainta. Puun, metallin tai muun materiaalin työstössä voi syntyä terveydelle haitallista pölyä. Älä työstä materiaalia, joka sisältää asbestia!



Käytä suojalaseja.

Muutturvaohjeet

- ÄLÄ KOSKAAN RUISKUTA IHMISIÄ PÄIN. Älä koskaan suuntaa suutinta ihmisiä tai eläimiä kohti. Suihku ei saa koskaan osua iholle.
- LEIMAHDUSPISTE - Tätä maaliruiskua ei saa käyttää palonarkojen maalien ja liuottimien kanssa, joiden leimahduspiste on alle 32 °C.
- TUULETUS - Huolehdi ruiskumaalatessa aina työskentelytilan riittävästä tuuletuksesta.
- KORISUUTIN - Pidä aina korisuutin paikallaan ruiskutuksen aikana.
- TYÖYMPÄRISTÖN VALITSEMINEN - Älä käytä maaliruiskua tiloissa, joissa on tulipalo- tai räjähdysvaara.
- VARO MAHDOLLISIA VAAROJA - Varo aineen ruiskuttamisen aiheuttamia vaaroja ja katso pakkausten ohjeita ja valmistajan antamia tietoja.
- ÄLÄ RUISKUTA - Älä ruiskuta ainetta, jonka vaaroista et tiedä.
- SUOJAA SILMÄT - Käytä aina asianmukaisia silmäsuojaimia, etteivät vaaralliset huuert ja höyryt pääse silmiin.
- KÄYTÄ HENGITYSSUOJAINTA - Älä koskaan käytä mitään maaliruiskua ilman hengityssuojainta.
- SUOJAA KORVAT - Käytä kuulosuojaimia, jos äänenpaine ylittää 85 dB(A).
- HUOLLA TYÖKALUT - Pidä maaliruisku, maalisäiliö ja suuttimet puhtaina. Älä käytä puhdistamiseen palonarkoja nesteitä, joiden leimahduspiste on alle 32 °C. Tutki virtajohto säännöllisesti ja jos se on vaurioitunut, niin anna pätevän henkilön vaihtaa se.
- AVOTULI - Älä koskaan ruiskumaalaa avotulen tai laitteen sytytysliekin lähellä.
- TUPAKOINTI - Älä koskaan tupakoi ruiskumaalatessasi.
- OHENTAMINEN - Lue aina maalinvalmistajan ohennussuositukset ja -ohjeet ja ennen maalin tai muun aineen käyttöä.
- KYTKE IRTI VERKKOVIIRASTA - Irrota maaliruisku aina verkkovirrasta kun täytät maalisäiliötä tai puhdistat maaliruiskua.
- KYTKE VIRTAA POIS, KUN ET RUISKUTA - Vältä maaliruiskun käyttöä silloin, kun virtausmääränsäädin on täysin kiinni.



Emme ota mitään vastuuta sopimattomien aineiden tai väärin ohennettujen maalien käytön aiheuttamista vahingoista tai puutteellisen tuuletuksen aiheuttamista terveysvaaroista.

Kytke maaliruiskunvirta pois välittömästi, jos:

- Virtapistokkeessa tai -johdossa esiintyy katkos tai virtajohto on vioittunut.
- Kytkin on viallinen.
- Havaitset palavasta eristeestä tulevaa savua tai hajua.

Pysäytä kone välittömästi, jos:

- Hiiliharjat kipinöivät liikaa tai kollektori on tulussa.
- Pistoke tai johto on viallinen.
- Kytkin on viallinen.
- Savua tai käryä eritty.

Sähköturvallisuus

Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava paikallisia turvamääräyksiä tulipalon, sähköiskujen ja loukkaantumisten välttämiseksi.



Tarkista aina, ovatko verkkojännitte ja koneen tyyppikilvessä ilmoitettu jännite yhteen sopivia.



Luokan II kone – kaksoiseristetty – maadoitettua pistorasiaa ei tarvita.

Johtojen ja pistotulppien vaihtaminen

Jos verkkojohto vahingoittuu, se on vaihdettava. Uusia, oikeanlaisia johtoja saa valmistajalta tai sen huoltopalvelusta. Hävitä vanhat johdot ja pistotulpat heti kun ne on vaihdettu uusiin. Irrallisen pistotulpan tai johdon kytkeminen pistorasiaan on vaarallista.

Jatkojohtojen käyttö

Käytä vain virallisesti hyväksyttyjä jatkojohtoja koneen teho huomioon ottaen. Johdon ytimien on oltava vähintään 1,5 mm². Käytettäessä johtokelaa koko jatkojohto on vedettävä kelalta.

3. KÄYTTÖ

Valmistelut

Kuva B



Älä käytä rakenteisia maaleja tai pinnoitteita, koska ne saattavat tukkia suuttimen.

Parhaan tuloksen saat valmistelemalla ruiskutettavan pinnan ja ohentamalla maalin oikeaan viskositeettiin ennen maaliruiskun käyttöä. Varmista aina, ettei ruiskutettavilla pinnoilla ole pölyä, likaa tai öljyä. Varmista myös, että olet peittänyt alueet, joita ei ruiskuteta käyttämällä hyvälaatuista maalarinteippiä. Ruiskutettavan maalin tai nesteen täytyy olla hyvin sekoitettu, eikä siinä saa olla kokkareita tai muita hiukkasia. Monia aineita voidaan ruiskuttaa maaliruiskulla, mutta tarkista aina valmistajan suositukset ennen maalin ostoa.

Ohentaminen



Muista aina irrottaa maaliruisku verkkovirrasta, ennen kuin täytät maalisäiliöön ruiskutettavaa ainetta.

Useimmat maalit toimitetaan valmiina sivellinmaalamista varten ja niitä tarvitsee ohentaa ennen kuin ne soveltuvat maaliruiskulla ruiskutettavaksi. Noudata valmistajan ohennusohjeita ruiskumaalaukselle. Viskositeettikupin avulla voit määrittää käytettävän maalin oikean viskositeetin. Määritä oikea viskositeetti täyttämällä kuppi maalilla reunaan asti. Mittaa aika, joka kuluu kupin tyhjentymiseen.

Alla olevassa taulukossa esitetään suositellut ajat erityyppisille aineille.

Muovi- ja lateksimaalit	24-28 sekuntia
Vesiohenteiset maalit	20-25 sekuntia
Pohjamaalit	24-28 sekuntia
Lakat	20-28 sekuntia
Öljymaalit	18-22 sekuntia
Emalimaalit	18-22 sekuntia
Alumiinimaalit	22-25 sekuntia
Auton alustamassat	25-35 sekuntia
Puun huokoslakat	28-35 sekuntia
Puunkyllästysaine	Ei vaadi ohennusta
Petsi	Ei vaadi ohennusta

Jos maali valuu suositeltua aikaa kauemmin, tarvitaan lisäohennusta. Sekoita maaliin pieni määrä soveltuvaa ohennetta ja toista viskositeettitesti, kunnes oikea viskositeetti on saavutettu. Jotkin ruiskutettavat aineet sisältävät hiukkasia ja kokkareita. Nämä aineet täytyy siivilöidä ennen maalin täyttöä maaliruiskun säiliöön.

Ruiskuttaminen

Kuva C

Täytä maalisäiliö oikein ohennetulla ja siivilöidyllä maalilla. Kytke maaliruisku verkkovirtaan. Suuntaa maaliruisku johonkin testikappaleeseen ja paina liipaisinkytkintä, kunnes maalia tulee suuttimesta. Säädä ruiskutusmäärän säädintä (2) kunnes maaliruisku suihkuttaa vaaditun määrän maalia. Pienennä maalivirtaa kääntämällä ruiskutusmäärän säädintä myötöpäivään (B) ja suurennä virtaa kääntämällä säädintä vastapäivään (A). Ruiskutusmäärän säätäminen vaikuttaa suihkutuskuvioon. Huonossa kuviossa maali keskittyy suihkun keskelle ja jälki on laikullista. Hyvässä kuviossa maali levittää tasaisesti kuvion sisällä.

Ruiskutustekniikat

Kuva D

Parhaan tuloksen saat pitämällä maaliruiskun aina vaakatasossa ja kohtisuorassa käsiteltävään pintaan nähden. Pidä suutin 25-30 cm:n etäisyydellä käsiteltävästä pinnasta ja ruiskuta tasaisesti sivulta toiselle tai ylhäältä alas. Älä ruiskuta kulumassa, koska se aiheuttaa maalin valumista. Käytä tasaisia liikkeitä. Kun ruiskutat laajoja alueita, käytä alla kuvattua edestakaisin-kuviota.

Kuva E

Älä koskaan käynnistä tai pysäytä maaliruiskua sen ollessa suunnattuna käsiteltävään pintaan. Ohjaa maaliruiskun liikkeen nopeutta tasaisesti. Nopea liike pinnalla johtaa ohueen maalikerrokseen ja hidas liike paksuun maalikerrokseen. Levitä yksi kerros kerrallaan. Jos lisäkerroksia tarvitaan, varmista, että noudatat valmistajan suosituksia kuivumisajasta ennen toisen kerroksen levittämistä. Kun ruiskutat pieniä alueita, pidä ruiskutusmäärän säätö pienellä. Näin välttyä käyttämästä liikaa maalia. Vältä käynnistämästä tai pysäyttämästä maaliruiskua esinettä ruiskuttaessasi aina kun mahdollista. Se saattaa aiheuttaa liian ohuen tai liian paksun maalipinnan. Älä kallista maaliruiskua enempää kuin 45°.

Taivuteltavan suuttimen asennus ja käyttö

Kuva F

Taivuteltavaa suuttimen jatketta käytetään tasaisten tai vaakatasoisten pintojen käsittelyyn. Sitä käytetään myös hankalasti saavutettavien kohteiden käsittelyssä. Asenna taivuteltava suutin kiertämällä korisuutin irti ja kiinnitä taivuteltava suutin sen paikalle. Kiinnitä korisuutin taivuteltavan suuttimen päähän ja kiristä.

4. HÄIRIÖT



Varmista, että koneessa ei ole virtaa ja että se on irrotettu virtalähteestä, kun huollat moottoria.

Koneet on suunniteltu toimimaan pitkään ja mahdollisimman pienellä huoltotarpeella. Puhdistamalla ja käyttämällä sitä oikealla tavalla voit itsekkin vaikuttaa koneen käyttöikään.

Vianetsintä

1. Moottori surisee, mutta ei ruiskuta tai ruisku on epätasainen

- Kulunut pyörrekärki
 - *Vaihda pyörrekärki.*
- Imuputki on väärässä
 - *Säädä imuputken asentoa asennossa.*
- Imuputki on tukossa.
 - *Puhdista ohenteella*
- Suutin on tukossa.
 - *Puhdista suutin.*
- Suodatin on tukossa.
 - *Puhdista ohenteella.*
- Määrän säätöä on säädettävä.
 - *Säädä.*

2. Suihkutus ei ole hyvä

- Määrän säätö ei ole kohdallaan.
 - *Säädä.*
- Maali on liian paksua.
 - *Tarkista maalin viskositeetti.*

3. Liiallinen ruiskutus

- Maaliruisku ei ole puhdas tai se ei ole kunnolla voideltu, joten mäntä on juuttunut sylinteriin.
 - *Pura maaliruisku ja puhdista ohenteella.*
- Liikaa maalia.
 - *Pienennä ruiskutusta säätämällä ruiskutusmäärän säädintä myötäpäivään. Kaksi ohutta maalikerrosta on parempi kuin yksi paksumpi kerros.*
- Liian matala viskositeetti.
 - *Tarkista viskositeetti.*

4. Moottori on tavallista äänekkäämpi

- Maaliruisku ei ole puhdas tai se ei ole kunnolla voideltu, joten mäntä on juuttunut sylinteriin.
 - *Pura maaliruisku ja puhdista ohenteella.*

5. Ei maalisuihkua, ei moottorin ääntä

- Ei sähköä.
 - *Tarkista virtalähde.*

6. Käyttöäni ei kuulostaa oikealta

- Väärä määrän säätö.
 - *Säädä uudelleen.*
- Säiliössä ei ole tarpeeksi maalia ja ruisku imee ilmaa.
 - *Lisää maalia säiliöön.*
- Maali ei ole ohentunut oikein tai se ei kulje kunnolla imuputken läpi.
 - *Tarkista imuputki ja maalin viskositeetti.*

7. „Appelsiinipinta“, liian runsas maalisumu

- Käytetty vääränlaista liuotinta.
 - *Käytä oikeanlaista liuotinta.*
- Maaliruisku on liian kaukana käsiteltävästä pinnasta.
 - *Pidä maaliruiskua lähempänä kohdetta.*
- Maali on liian paksua.
 - *Ohenna maalia.*

Puhdistus ja huolto

Kuva G



Muista aina kytkeä maaliruiskun virta pois päältä ennen maaliruiskun tai maalisäiliön puhdistamista.

On tärkeää, että maaliruisku puhdistetaan huolella jokaisen käyttökerran jälkeen. Jos näin ei tehdä, seurauksena on tukoksia, ja voi olla ettei maaliruisku toimi silloin kun tarvitset sitä seuraavan kerran. Takuu ei kata työkalun puhdistusta, jos käyttäjä ei ole puhdistanut maaliruiskua asianmukaisesti. Jokaisen käyttökerran jälkeen:

- Tyhjennä jäljelle jäänyt aine säiliöstä.
- Puhdista säiliö huolellisesti maalin ohennukseen käytetyllä ohenteella.
- Kaada säiliöön hieman ohennetta ja ruiskuta maaliruiskun läpi, kunnes suuttimesta tulee vain puhdasta ohennetta.
- Puhdista maalin imuputki ja suodatin huolellisesti ohenteella.
- Puhdista kori ja suutin ja poista mahdolliset roskat ja maalitahrat.
- Käännä maaliruisku alassuun ja tiputa

muutama pisara ohutta öljyä kahteen reikään (F). Tämä voitelee männän ja sylinterin.

ELEKTRISK SPRØYTEPISTOL SGM1008

Jos maaliruisku vaatii perusteellisempaa sisäistä puhdistusta, voi olla tarpeen purkaa se. Noudata silloin seuraavia ohjeita:

- Irrota virtajohto verkkovirrasta.
- Irrota maalisäiliö, imuputki ja suodatin.
- Irrota pumppu.
- Vapauta suutin (H), venttiili (J), mäntä (K) ja jousi (L).
- Puhdista huolellisesti sylinteri (M) ja muut osat liuottimella.
- Tiputa muutama pisara ohutta voiteluöljyä mäntään, jouseen ja sylinteriin.
- Kokoa maaliruisku.

Voitelu

Laite ei tarvitse lisävoitelua.

Viat

Jos syntyy vika esimerkiksi jonkin laitteenosan kulumisen vuoksi, ota yhteys takuukortissa mainittuun huolto-osoitteeseen. Tämän ohjeen takaosassa on kattava luettelo tilattavissa olevista osista.

Ympäristö

Laite toimitetaan lujassa pakkauksessa kuljetusvaurioiden estämiseksi. Pakkaus koostuu suurelta osin kierrätettävistä materiaaleista. Laita tämän vuoksi pakkausmateriaalit mahdollisuuksien mukaan kierrätykseen.



*Vioittuneet tai käytöstä poistettavat
sähkölaitteet on toimitettava
asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.*

Vain EC-maille

Älä hävitä sähkölaitteita kotitalousjätteen mukana. Sähkö- ja elektroniikkaromua koskevan EU-standardin 2012/19/EU ja vastaavien paikallisten lakien mukaisesti käytetyt sähkölaitteet on hävitettävä erilliskeräyksessä ympäristöystävällisesti.

Takuu

Lue takuuehdot erillisestä takuukortista.

Tuotteeseen ja käyttöoppaaseen voidaan tehdä muutoksia. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilmoituksetta.

Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Ferm. Du har nå et fremragende produkt fra en av Europas ledende leverandører.

Alle produkter fra Ferm produserer i samsvar med de høyeste standarder for ytelse og sikkerhet. Som en del av vår filosofi yter vi fremragende kundeservice og gir en omfattende garanti. Vi håper du vil ha glede av dette produktet i mange år.

Tallene i teksten henviser til diagrammene på side 2-3



Les bruksanvisningen nøye før du tar maskinen i bruk. Gjør deg kjent med hvordan redskapen fungerer og hvordan den skal brukes. Vedlikehold maskinen som angitt i instruksene, slik at den alltid fungerer knirkefritt. Bruksanvisning og tilhørende dokumentasjon skal oppbevares i nærheten av maskinen.

Innhold

1. Maskinopplysninger
2. Sikkerhetsinstruksjoner
3. Driftinstruks
4. Vedlikehold

1. MASKINOPPLYSNINGER

Spenning	230 V~
Frekvens	50 Hz
Inngangseffekt	120 W
Maks. dysegjennomsstrømning	300 g/min
Kapasitet beholder	800 ml
Dysediameter	0,8 mm
Vekt	1,75 kg
Lpa (lydtrykkskapasitet)	87,8 dB(A)
Lwa (lydeffektnivå)	100,8 dB(A)
Vibrasjoner	18,6 m/s ²

Kontroller at det ikke er transportskader på maskin, løse deler og tilbehør.

Vibrasjonsnivå

Det avgitte vibrasjonsnivået som er angitt bak i denne bruksanvisningen er blitt målt i samsvar med en standardisert test som er angitt i EN 60745; den kan brukes til å sammenligne et verktøy med et annet, og som et foreløpig

overslag over eksponering for vibrasjoner ved bruk av verktøyet til de oppgavene som er nevnt

- bruk av verktøyet til andre oppgaver, eller med annet eller mangelfullt vedlikeholdt utstyr, kan gi en vesentlig økning av eksponeringsnivået
- tidsrommene når verktøyet er avslått eller når det går men ikke arbeider, kan gi en vesentlig reduksjon av eksponeringsnivået

Beskytt deg selv mot virkningene av vibrasjoner ved å vedlikeholde verktøyet og utstyret, holde hendene varme og organisere arbeidsmåten din

Produktinformasjon

Fig. A

1. Motorhus
2. Reguleringsknap for sprøjemengden
3. Start / stop
4. Håndtag
5. Malerbeholder
6. Sprøjetekurv dyse
7. Fleksibel forlængerdyse
8. Ekstra ventil
9. Viskositetsbæger

2. SIKKERHETSINSTRUKSJONER

Forklaring av symboler



Angir fare for personskade, livsfare eller skade på maskinen hvis instruksjonene i denne bruksanvisningen ikke følges.



Fare for elektrisk støt.



Bruk vernehansker.



Bruk støvmaske. Arbeid med tre, metaller og andre materialer kan det oppstå helsefarlig støv. Ikke arbeid med materialer som inneholder asbest!



Bruk vernebriller.

Ytterligere sikkerhetsinstrukser

- **SPRAY ALDRI MOT PERSONER** - Sikt aldri dysen mot mennesker eller dyr. Sprayen må aldri komme i direkte kontakt med huden.
- **FLAMMEPUNKT** - Denne sprøjetepistolen må ikke brukes til å spraye brennbar maling eller løsemidler med et flammepunkt under 32 °C.
- **VENTILASJON** - Sørg alltid for at arbeidsområdet har tilstrekkelig med ventilasjon under sprayingen.
- **KURVDYSE** - Ha alltid kurvdysen på under bruk.
- **TA ARBEIDSMILJØET I BETRAKTNING** - Bruk ikke sprøjetepistoler hvis det er fare for brann eller eksplosjon.
- **TA ALLE FAREMOMENTER I BETRAKTNING** - Vær obs på alle farer i forbindelse med stoffet som sprayeres på, og ta hensyn til merkingen på beholderen eller informasjonen fra produsenten.
- **IKKE SPRAY** - Ikke spray noe stoff man ikke kjenner virkningen av.
- **BRUK BESKYTTELSESBRILLER** - Bruk alltid beskyttelsesbriller for å holde skadelige damper eller dunster vekk fra øynene.
- **BRUK MASKE** - Bruk aldri sprøjetepistolen uten ansiktsmaske.
- **BRUK HØRSELVERN** - Bruk hørselvern hvis støynivået overstiger 85 dB(A).
- **VEDLIKEHOLD VERKTØYET** - Hold sprøjetepistolen, malingsbeholderen og dysene rene. Ikke rengjør med brennbare væsker med et flammepunkt under 32 °C. Kontroller strømledningen med jevne mellomrom. Hvis denne er skadet, må du få den byttet ut av en kvalifisert person.
- **ÅPEN ILD** - Spray aldri i nærheten av åpen ild eller en beredskapsflamme.
- **RØYKING** - Røyking er forbudt under spraying.
- **FORTYNNING** - Les alltid malingsprodusentens anbefalinger eller instrukser før du bruker maling eller andre materialer.
- **KOPLE FRA STRØMNETTET** - Kople alltid fra strømmettet før du fyller malingsbeholderen eller rengjør sprøjetepistolen.
- **SLÅ AV NÅR IKKE I BRUK** - Unngå å kjøre enheten når strømningsregulatoren er stengt.



Vi påtar oss intet ansvar for skader som skyldes bruk av uegnede stoffer eller maling som ikke er fortynnet på riktig måte eller for helseskader som oppstår på grunn av utilstrekkelig ventilasjon.

Sprøytepipstolen må straks slås av ved:

- Brudd i støpsel, strømledning eller skader på strømleder.
- Defekt bryter.
- Røyk eller lukt av svidd isolasjon.

Elektrisk sikkerhet

Overhold ved bruk av elektriske maskiner alltid de lokale sikkerhetsforskriftene. Dette for å unngå brannfare, fare for elektrisk støt og personskade. Les i tillegg til nedenstående instruksjoner også sikkerhetsforskriftene i det vedlagte separate sikkerhetsheftet.



Kontroller alltid om nettspenningen er i overensstemmelse med verdien på typeskiltet.



Class II-maskin – Dobbelisolert – Krever ikke jordet støpsel.

Skifting av ledninger eller støpsler

Hvis ledningen er skadet, må den erstattes med en spesiell ledning som leveres av fabrikanten eller fabrikantens kundeservice. Kast gamle ledninger eller støpsler med det samme de er skiftet ut med nye. Det er farlig å sette et støpsel med løs ledning i stikkkontakten.

Bruk av skjøteledninger

Bruk utelukkende en godkjent skjøteledning som er egnet til maskinens effekt. Ledningene må ha et tverrsnitt på minst 1,5 mm². Hvis skjøteledningen sitter på en rull, må den rulles helt ut.

3. DRIFTINSTRUKS

Klargjøring

Fig. B



Bruk ikke strukturert veggmaling eller tykk maling da dette vil blokkere dysen.

For å oppnå best mulig resultat er det viktig at du klargjør overflaten som skal behandles og tynne ut malingen til riktig viskositet før du tar i bruk

sprøytepipstolen. Påse alltid at overflatene som skal behandles, er fri for støv, skitt og fett. Områdene som ikke skal behandles, bør maskeres med en maskeringstape av god kvalitet. Malingen eller væsken som skal sprayes på, bør være grundig blandet og fri for klumper eller andre partikler. Mange stoffer kan sprayes med denne sprøytepipstolen, men se alltid produsentens anbefalinger før du kjøper malingen.

Tynning



Husk alltid å kople enheten fra strømmettet før du fyller malingsbeholderen.

De fleste malinger leveres klare for påføring med kost og må tynnes ut før de egner seg til spraying. Følg produsentens råd om tynning av malingen når du skal bruke sprøytepipistol. Viskositetsskålen vil hjelpe deg å fastsette den riktige viskositeten til malingen som skal brukes. For å fastsette den riktige viskositeten fyller du skålen helt opp med maling. Mål hvor lang tid det tar før alt innholdet renner tilbake i boksen.

Tabellen nedenfor viser anbefalte tider for ulike typer materiale.

Plast- og lateksmaling	44 - 28 sekunder
Vannbaserte malinger	20 - 25 sekunder
Primere	24 - 28 sekunder
Lakk	10 - 25 sekunder
Oljebaserte malinger	18 - 22 sekunder
Emaljelakk	18 - 22 sekunder
Aluminiumsmalinger	22 - 25 sekunder
Understellsbeskyttelse	25 - 35 sekunder
Trelakk	28 - 35 sekunder
Treimpregneringsmidler	Krever ingen uttynning
Trebeis	Krever ingen uttynning

Dersom det tar lengre tid enn anbefalt å tømme malingen, er det nødvendig med ytterligere fortynning. Bland inn en liten mengde tynner og bruk viskositetstesten, helt til du har korrekt tykkelse. Noen spraybare materialer inneholder partikler og klumper. Slike materialer bør siles før du fyller malingsbeholderen.

Sprøyting

Fig. C

Fyll malingsbeholderen med riktig uttynnet og silt maling. Kople sprøytepipstolen til strømmettet. Pek sprøytepipstolen mot noe skrapmateriale og trykk på avtrekkeren til det kommer maling gjennom dysen. Juster effektkontrollen (2) til du oppnår ønsket mengde. Vri effektkontrollen med klokken (B) for å redusere gjennomstrømningen og mot klokken (A) for å øke gjennomstrømningen. Justering av effektkontrollen vil påvirke sprøytemønsteret. Et dårlig sprøytemønster vil konsentrere malingen i midten av sprayen og gi et flekkete resultat. Et godt sprøytemønster vil gi en jevn fordeling av malingen.

Sprøyteteknikker

Fig. D

For å oppnå best mulig resultat bør du holde sprøytepipstolen vannrett og parallelt til overflaten som skal behandles. Hold dysen 25 - 30 cm fra overflaten, og spray jevnt fra side til side eller opp og ned. Du må ikke holde sprøytepipstolen i en vinkel da det vil føre til at malingen beveger seg på overflaten. Bruk jevne bevegelser. Når du skal spraye store områder, bør du forsøke å følge et kryssmønster slik det er vist nedenfor.

Fig. E

Du må aldri starte eller stoppe sprøytepipstolen mens den er rettet mot overflaten som skal behandles. Styr sprøytepipstolen med jevn hastighet. Raske bevegelser vil etterlate seg et tynt lag, og trege bevegelser vil etterlate seg et tykt lag. Påfør ett lag om gangen. Hvis det skal påføres flere lag, må du ta hensyn til tørketiden som produsenten anbefaler før neste lag påføres. Når du skal spraye små arealer, bør du sette effektkontrollen på en lav verdi. På denne måten vil du unngå å bruke for mye maling. Hvis det er mulig, bør du unngå å stoppe og starte når du sprøytemaler et objekt. Dette kan føre til at det påføres for lite eller for mye maling. Sprøytepipstolen bør ikke tippes over mer enn 45°.

Montere og bruke den fleksible dysen

Fig. F

Den fleksible dyseforlengeren bør brukes til å spraye flate eller horisontale flater. Den bør også brukes på arealer med begrenset tilgang. Når du skal montere den fleksible dysen, skru du av kurvdysen og fester den fleksible dysen på samme sted. Sett på kurvdysen igjen på enden av den fleksible dysen, og trekk til.

4. VEDLIKEHOLD



Påse at maskinen ikke er strømførende når du utfører vedlikeholdsarbeid på motoren.

Disse maskinene er produsert for å kunne fungere problemløst med minimalt vedlikehold over lengre tid. Hvis du rengjør maskinen regelmessig og ivaretar den etter forskriftene, vil den vare lenger.

Feilsøking

1. Motoren går, men den sprayer ikke eller sprayer uregelmessig

- Slitt virvelhode.
 - Skift virvelhode.
- Oppfangingsrør ikke i riktig posisjon.
 - Justér oppfangingsrør på nytt.
- Blokkert oppfangingsrør.
 - Rengjør med tynner.
- Blokkert dyse.
 - Rengjør dysen.
- Blokkert filter.
 - Rengjør med tynner.
- Kontrollbryter må justeres.
 - Justér.

2. Forstøvningen er ikke god

- Volumjusteringen er ikke riktig.
 - Justér.
- Maling for tykk.
 - Sjekk malingens viskositet.

3. Det kommer for mye maling

- Sprøytepipstolen er ikke ren eller er ikke smurt, noe som gjør at stampelet sitter fast i sylindren.
 - Demonter sprøytepipstolen og rengjør med tynner.
- For mye maling
 - Justér volumet med klokken for å redusere spraymengden. To tynne lag er bedre enn ett tykt.
- For lite viskositet.
 - Kontroller viskositeten.

4. Høyere motorstøy enn normalt

- Sprøytepipstolen er ikke ren eller er ikke smurt, noe som gjør at stampelet sitter fast i sylindren.
 - Demonter sprøytepipstolen og rengjør med tynner.

5. Ingen spray, ingen lyd

- Ingen strøm.
- Kontroller strømtilførselen.

6. Driftslyd ikke riktig

- Dårlig effektjustering
 - Justér på nytt.
- Ikke nok maling i beholderen, noe som gjør at det suges inn luft.
 - Fyll etter med maling.
- Malingen fortynnes ikke riktig eller går ikke helt gjennom oppfangingsrøret.
 - Sjekk oppfangingsrøret og viskositetsnivået.

7. „Appelsinhud“-spraytåke

- Feil løsemiddel brukes
 - Bruk riktig løsemiddel.
- Sprøytepipistolen for langt fra overflaten.
 - Hold sprøytepipistolen nærmere objektet.
- Maling for tykk
 - Tynn ut malingen.

Rengjøring og vedlikehold

Fig. G



Husk alltid å kople enheten fra strømmen før du rengjør sprøytepipistolen eller malingsbeholderen.

Det er viktig at sprøytepipistolen rengjøres grundig etter hver gang den brukes. Hvis dette ikke gjøres, vil det som regel føre til blokkeringer og funksjonssvikt neste gang den skal brukes.

Garantien dekker ikke rengjøring av en sprøytepipistol som ikke er tilstrekkelig rengjort av brukeren. Følgende må gjøres etter hver gang sprøytepipistolen brukes:

- Tøm eventuelle rester fra beholderen.
- Rengjør beholderen grundig med tynneren som ble brukt.
- Tøm litt tynner i beholderen, og spray gjennom sprøytepipistolen helt til det bare kommer tynner gjennom dysen.
- Rengjør oppfangingsrøret og filteret med tynner.
- Rengjør kurven og dysen og fjern eventuelle rester.
- Snu sprøytepipistolen opp ned, og påfør noen dråper lettølje i de to hullene (F). Dette vil smøre stampelet og sylindren.

Hvis sprøytepipistolen skulle kreve ytterligere innvendig rengjøring, kan det bli nødvendig å demontere den. I så fall bør du gjøre følgende:

- Dra støpselet ut av stikkkontakten.
- Ta av malingsbeholderen, oppfangingsrøret og filteret.
- Ta av pumpeenheten.
- Ta ut dysen (H), ventilen (J), stampelet (K) og fjæren (L).
- Rengjør sylindren (M) og alle deler grundig med løsemiddel.
- Påfør noen dråper lettølje på stampelet, fjæren og sylindren.
- Sett sammen sprøytepipistolen igjen.

Smøring

Maskinen trenger ingen ekstra smøring.

Feil

Hvis det f.eks. skulle opptre en feil etter at en del er blitt slitt, må du ta kontakt med serviceadressen som står på garantikortet. Bak i denne brosjyren står en utførlig oversikt over deler som kan bestilles.

Miljø

For å forhindre transportskader leveres maskinen med solid emballasje. Emballasjen består for det meste av gjenvinnbart materiale. Lever derfor emballasjen til gjenvinning.



Defekte og/eller kasserte elektriske eller elektroniske apparater må avhendes ved egnede returpunkter.

Gjelder kun i EU-landene.

Elektriske verktøy må ikke kastes sammen med husholdningsavfall. I henhold til EU-direktiv 2012/19/EU for elektrisk og elektronisk avfall, samt implementering av direktivet i nasjonal lovgivning, skal elektriske verktøy som ikke lenger kan brukes kastes separat og på en miljøvennlig måte.

Garanti

Les garantibetingelsene på det vedlagte garantikortet.

Dette produktet og brukerhåndboken kan bli endret. Spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.

ELEKTRISK SPRØJTEPISTOL SGM1008

Tak for, at du har købt dette Ferm produkt. Ved at gøre dette står du nu med et fantastisk produkt, leveret af en af Europas førende leverandører.

Alle de produkter, som leveres til dig af Ferm, er fremstillet i overensstemmelse med de højeste standarder inden for præstation og sikkerhed. Som en del af vores filosofi tilbyder vi en fremragende kundeservice, som bakkes op af vores omfattende garanti.

Vi håber, at du vil bruge dette produkt med glæde i mange år fremover.

Numrene i den nedenstående tekst henviser til illustrationerne på side 2-3



Læs denne brugsanvisning nøje igennem, før maskinen tages i brug. Gør dig fortrolig med funktionerne og betjeningen. Maskinen skal vedligeholdes i overensstemmelse med anvisninger, så maskinen altid fungerer problemfrit. Brugsanvisningen og dertilhørende dokumentation skal opbevares i nærheden af maskinen.

Indhold

1. Tekniske specifikationer
2. Sikkerhedsforskrifter
3. Vejledning om brugen
4. Vedligeholdelse

1. TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Spænding	230 V~
Frekvens	50 Hz
Forbrug	120 W
Maksimal kapacitet dyse	300 g/min
Indhold beholder	800 ml
Diameter dyse	0,8 mm
Vægt	1,75 kg
L _{pa} (kapacitet lydtryk)	87,8 dB(A)
L _{wa} (niveau lydstyrke)	100,8 dB(A)
Vibrationsværdi	18,6 m/s ²

Kontroller maskinen, løse dele og tilbehør for transportskader.

Vibrationsniveau

Det vibrationsniveau, der er anført bag på denne betjeningsvejledning er målt i henhold til den standardiserede test som anført i EN 60745; den kan benyttes til at sammenligne to stykker værktøj og som en foreløbig bedømmelse af udsættelsen for vibrationer, når værktøjet anvendes til de nævnte formål

- anvendes værktøjet til andre formål eller med andet eller dårligt vedligeholdt tilbehør, kan dette øge udsættelsesniveauet betydeligt
- de tidsrum, hvor værktøjet er slukket, eller hvor det kører uden reelt at udføre noget arbejde, kan reducere udsættelsesniveauet betydeligt

Beskyt dig selv imod virkningerne af vibrationer ved at vedligeholde værktøjet og dets tilbehør, ved at holde dine hænder varme og ved at organisere dine arbejdsmonstre

Produktinformation

Fig. A

1. Motorhus
2. Reguleringsknap for sprøjtemængden
3. Start / stop
4. Håndtag
5. Malerbeholder
6. Sprøjtekurv dyse
7. Ekstra ventil
8. Viskositetsbæger

2. SIKKERHEDSFORSKRIFTER

Beskrivelse af symboler



Betegnelse for risiko for personskader, dødsfald eller beskadigelse af værktøjet i tilfælde af at du er uopmærksom på instruktioner i denne manual.



Indikerer farer for elektrisk stød.



Bær beskyttelseshandsker.



Når maskinen bruges, skal man bære støvmaske. Når der saves træ, metal og andre materialer kan der frigøres stoffer, som er sundhedsskadelige. Vær opmærksom på, at der ikke må saves materialer, der indeholder asbest.



Brug sikkerhedsbriller.

- FORTYNDER - Læs altid malerfabrikantens forslag eller anvisninger om fortynding før brugen af maling eller andre materialer.
- SLÅ STRØMMEN FRA - Slå altid strømmen fra når De fylder malerbeholderen eller rengør sprøjtepipstolen.
- SLUK PISTOLEN NÅR DEN IKKE ER I BRUG - Undgå at lade pistolen være sat til at køre med reguleringsknappen for sprøjtemængden fuldstændigt lukket i kortere eller længere tid.



Vi påtager os intet ansvar for skade forårsaget af brug af materialer, der ikke var egnede til sprøjtepipstolen, eller maling der ikke har været tyndet korrekt, eller nogen som helst helbredsskader, der er opstået som et resultat af for dårlig ventilation.

Særlige sikkerhedsregler

- SPRØJT ALDRIG PÅ PERSONER - Ret aldrig dysen mod en anden person eller et dyr. Lad aldrig sprøjtevæsken komme i direkte berøring med huden.
- ANTÆNDELSESTEMPERATUR - Denne sprøjtepipstol må ikke bruges til at sprøjte brændbar maling eller opløsningsmidler med en antændelsestemperatur på mindre end 32 °C.
- VENTILATION - Sørg altid for at der er tilstrækkelig ventilation i det område, hvor der bliver sprøjtet.
- DYSEKURV - Hold altid dysekurven på plads mens der sprøjtes.
- TAG HENSYN TIL ARBEJDSOMGIVELSSERNE - Brug ikke sprøjtepipstolen hvor der er risiko for brand eller eksplosion.
- VÆR OPMÆRKSOM PÅ FARE - Vær opmærksom på enhver risiko der kan være forbundet med det materiale der sprøjtes, og rådfør Dem med oplysningerne på forpakningen eller den information, der er leveret med fra fabrikanten.
- SPRØJT IKKE - Sprøjt ikke med noget materiale, hvor risikoerne ikke er bekendt.
- BRUG ØJENBESKYTTELSE - Brug altid passende øjenbeskyttelse for at holde skadelige dampe borte fra øjnene.
- BÆR EN MASKE - brug aldrig en sprøjtepipstol uden at De bærer en sikkerhedsmaske.
- BESKYT DERES ØRER - Bær høreværn hvis lydtrykker kommer over 85dB(A).
- HOLD DERES REDSKABER VEDLIG - Hold Deres sprøjtepipstol, malerbeholder og dyser rene. Rens dem ikke med brændbare væsker demed en antændelsestemperatur på mindre end 32 °C. Undersøg periodisk strømtilførslen og lad den udskifte af en fagkyndig person i tilfælde af at den er beskadiget.
- ÅBEN ILD - Sprøjt aldrig i nærheden af åben ild eller antændingsflamme.
- RYGNING - Ryg aldrig under sprøjtningen.

Sluk sprøjtepipstolen omgående i tilfælde af:

- Uregelmæssigheder i stikket til den strømførende ledning, og den strømførende ledning selv, eller skader på den strømførende ledning
- Defekt afbryder
- Røg eller lugt af brændt isolationsmateriale.

Elektrisk sikkerhed

Ved anvendelse af elektriske maskiner skal man altid følge de lokalt gældende sikkerhedsforskrifter i forbindelse med brandfare, fare for elektrisk stød og legemensbeskadigelse. Læs udover de nedenstående instruktioner også sikkerhedsforskrifterne i den separat vedlagte sikkerhedsfolder.



Kontroller altid om netspændingen svarer til værdien på typeskiltet.



Klasse II maskine – Dobbelt isolering – Du behøver ingen jordforbindelsestik.

Udskiftning af ledninger eller stik

Hvis netledningen er blevet beskadiget, skal den udskiftes med en speciel netledning, som kan fås via fabrikanten eller fabrikantens kundeservice. Gamle ledninger og stik skal kasseres, når de er blevet udskiftet med nye. Det er farligt at sætte stikket på en løs ledning i en stikkontakt.

Ved brug af forlængerledninger

Brug udelukkende godkendte forlængerledninger, der er beregnede til maskinens effekt. Lederne skal have et gennemsnit på mindst 1.5 mm². Hvis forlængerledningen sidder på en tromle, rulles ledningen helt af.

3. VEJLEDNING OM BRUGEN

Forberedelse

Fig. B



Brug ikke struktur vægmaling eller -dækfarve da dette vil tilstoppe dysen.

For at opnå de bedste resultater er det vigtigt at De præparerer den overflade der skal sprøjtes og fortynder malingen til den har den rette viskositet. Før De går i gang med sprøjtepistolen. Sørg altid for at den overflade, der skal sprøjtes, er fri for støv, snavs og fedt. Sørg for at afdække de områder, der ikke skal sprøjtes, med en god afdækningstape. Den maling, der skal sprøjtes, skal være fuldstændigt blandet og være fri for klumper og andre partikler. Mange flydende masser kan sprøjtes med Deres sprøjtepistol, med undersøg altid fabrikantens anbefalinger, før De køber maling.

Fortynding



Husk altid at afbryde strømforbindelsen før De fylder malerbeholderen med det materiale der skal sprøjtes.

De fleste malinger bliver leverede klar til at stryges på med pensel og skal derfor fortyndes før de er egnede til sprøjtning. Følg fabrikantens anvisninger for fortynding af malingen til brug i en sprøjtepistol. Viskositetsbægeret vil være en hjælp til at afgøre den rette viskositet af den maling, der skal bruges. For at måle viskositeten skal De fylde bægeret til randen med maling. Tag tid på hvor, lang tid det tager for al malingen at løbe tilbage ned i dåsen.

Tabellen herunder viser den anbefalede tid for forskellige typer af materialer.

Plastik- / latexmaling	24 - 28 sekunder
Vandbaseret maling	20 - 25 sekunder
Grundmaling	24 - 25 sekunder
Fernis	20 - 25 sekunder
Oliebaseret maling	18 - 22 sekunder
Lak / emaljer	18 - 22 sekunder
Aluminium maling	22 - 25 sekunder
Grunder til biler	25 - 35 sekunder
Grunder til træ	28 - 35 sekunder
Træimprægnering	Ingen fortynding påkrævet
Træbejdse	Ingen fortynding påkrævet

Hvis det tager malingen længere en den anbefalede tid at løbe tilbage i dåsen, skal den fortyndes yderligere. Bland en lille mængde med den passende fortynder og brug viskositetsprøven indtil den rette viskositet er opnået. Nogen materialer, der er egnede til sprøjtning, indeholder partikler og klumper. Disse materialer skal filtreres før de bliver fyldt på malerbeholderen.

Spøjtning

Fig. C

Fyld malerbeholderen med den korrekt fortyndede og filtrerede maling. Sæt sprøjtepisolens strømforsyning til. Ret sprøjtepisolens mod en rest af materiale og tryk på startknappen indtil malingen begynder at sprøjte ud. Justér sprøjtemængden (2) indtil strålen får den ønskede fylde af maling. Drej reguleringsknappen for sprøjtemængden mod højre (B) for at reducere mængden og mod venstre (A) for at øge mængden af maling. Indstillingen af sprøjtemængden vil have indflydelse på sprøjtemønstret.

Et dårligt sprøjtemønster vil koncentrere malingen i midten af strålen og gøre det færdige resultat skjoldet. Et godt sprøjtemønster vil give en jævn fordeling af maling i hele mønstret.

Spøjteteknikker

Fig. D

For at opnå de bedste resultater, skal De holde sprøjtepisolens ret og parallel med overfladen hele tiden. Hold dysen 25 - 30 cm fra overfladen og sprøjt jævnt fra side til side og op og ned. Sprøjt ikke fra en skrå vinkel, da dette vil få malingen til at løbe på overfladen. Brug bløde og jævne bevægelser. Når der sprøjtes større områder, er det bedst at arbejde på kryds og tværs som vist på tegningen.

Fig. E

Start og stop aldrig sprøjtepistolen mens De retter den mod den overflade der skal sprøjtes. Bevæg sprøjtepistolen med en jævn kontrolleret hastighed. Hurtige bevægelser vil give et tyndt lag maling mens langsomme bevægelser vil give et tykt lag maling. Påfør et lag maling ad gangen. Hvis det er nødvendigt med endnu et lag, vær da opmærksom på fabrikantens anbefalede tørretid, før De påfører det andet lag maling. Når der sprøjtes små områder, skal sprøjtemængden holdes på en lav indstilling. På denne måde vil man undgå bruge for meget maling og forekomme oversprøjtning. Hvor det er muligt, undgå at starte og stoppe mens der sprøjtes på en genstand. Det kan føre til at der sprøjtes for meget eller ikke nok maling på genstanden. Vip ikke sprøjtepistolen mere end 45°.

Påsætning og brug af den fleksible dyse**Fig. F**

Den fleksible forlængerdyse kan bruges til at sprøjte flade og vandrette overflader. Den kan også bruges på steder der er vanskeligt tilgængelige. For at montere den fleksible dyse skal De skruer dysekurven af og sætte den fleksible dyse på i stedet for. Sæt dysekurven på på enden af den fleksible dyse og gør den fast.

4. VEDLIGEHOLDELSE

Afbryd altid strømforsyningen til redskabet i forbindelse med vedligeholdelsaktiviteter på motoren.

Disse maskiner er fremstillet til at fungere problemfrit i lang tid og med minimal vedligeholdelse. Levetiden kan forlænges, hvis maskinen rengøres regelmæssigt og håndteres korrekt.

Hjælp**1. Motoren summer men sprøjter ujævnt eller slet ikke**

- Slidt svirvelhoved
 - *Skift svirvelhovedet ud.*
- Opsugningsrøret sidder ikke i den rette position.
 - *Sæt opsugningsrøret på plads.*
- Tilstoppet opsugningsrør.
 - *Rengør med fortynder.*
- Tilstoppet dyse.
 - *Rengør dysen.*

- Tilstoppet filter.
 - *Rens med fortynder.*
- Reguleringsknappen trænger til justering.
 - *Justér den.*

2. Forstøvning er ikke godt

- Mængdereguleringen er ikke korrekt.
 - *Justér den.*
- Malingen er for tyk.
 - *Undersøg malingens viskositet.*

3. For meget maling

- Sprøjtepistolen er ikke ren, eller ikke smurt med det resultat at stemplet sidder fast i cylinderen.
 - *Skil sprøjtepistolen ad og rens med fortynder.*
- For meget maling.
 - *Justér mængden ved at dreje mod højre for at reducere sprøjtemængden. To tynde lag er bedre end et tykt lag.*
- Viskositeten er for lille.
 - *Undersøg viskositeten.*

4. Motoren støjer mere end normalt

- Sprøjtepistolen er ikke ren, eller ikke smurt med det resultat at stemplet sidder fast i cylinderen.
 - *Skil sprøjtepistolen ad og rens med fortynder.*

5. Ingen sprøjtning og ingen lyd

- Ingen elektricitet.
 - *Undersøg strømforsyningen.*

6. Arbejdsstøjeng lyder ikke rigtig

- Dårlig indstilling af sprøjtemængde.
 - *Indstil igen.*
- Ikke nok maling i beholderen hvilket resulterer i at luft bliver suget ind.
 - *Fyld beholderen op igen.*
- Malingen ikke fortyndet korrekt eller kommer ikke helt igennem opsugningsrøret.
 - *Undersøg opsugningsrøret og viskositetsniveauet.*

7. Overvældende tågedannelse

- Der er brugt forkert fortynder.
 - *Brug den rette fortynder.*
- Sprøjtepistolen bliver holdt for langt fra overfladen.
 - *Hold sprøjtepistolen tættere på de sprøjtede objekt.*

Rengøring og vedligehold

Fig. G



Husk altid at slå strømmen fra før rengøringen af sprøjtepistolen og malerbeholderen.

Det er vigtigt at sprøjtepistolen bliver rengjort grundigt efter hver gang den har været i brug. Sker det ikke vil det med næsten med sikkerhed resultere i tilstopning og den vil ikke fungere næste gang De vil at bruge den! Garantien dækker ikke rengøring af en sprøjtepistol der ikke har været ordentligt rengjort af brugeren. De følgende handlinger skal udføres hver gang lige efter brugen:

- Tøm beholderen for al tiloversbleven materiale
- Rengør beholderen grundigt med den fortynder der blev brugt.
- Hæld noget fortynder i beholderen og sprøjt grundigt indtil kun ren fortynder kommer ud af dysen.
- Rengør røret til op sugningen af maling og filteret grundigt med fortynder.
- Rengør kurven og dysen og fjern malingen eller anden urenhed der stadig måtte være.
- Vend sprøjtepistolen på hovedet og dryp nogle få dråber let olie i de to huller (F). Det vil smøre stemplet og cylinderen.

Hvis Deres sprøjtepistol skulle kræve ekstra indvendig rengøring kan det blive nødvendigt at skille den ad. Hvis det er tilfældet skal De gå frem som beskrevet herunder:

- Fjern stikket fra strømforsyningen
- Fjern malerbeholderen, op sugningsrøret og filter.
- Tag den samlede pumpe af.
- Skil dysen (H), ventil(J), stempel(K), og fjeder(L).
- Rens cylinderen (M) og alle dele grundigt med et opløsningsmiddel.
- Dryp nogle få dråber let smøreolie på stempel, fjeder og cylinder.
- Saml sprøjtepistolen igen.

Smøring

Maskinen behøver ingen ekstra smøring.

Fejl

Skulle en fejl opstå, f.eks. pga. slidtage af en enhed, kontakt venligst serviceadressen på garantibeviset. På bagsiden af denne manual finder du en tegning med alle dele, der kan bestilles.

Miljø

For at undgå transportbeskadigelse leveres maskinen i en solid emballage. Emballagen er så vidt muligt lavet af genbrugsmateriale. Genbrug derfor emballagen.



Defekte og/eller kasserede elektriske eller elektroniske maskiner skal afleveres på en genbrugsplads.

Kun for EU-lande

Smid ikke el-værktøjer ud sammen med almindeligt affald. I henhold til de europæiske direktiver 2012/19/EU for elektrisk og elektronisk udstyr og er implementeret i henhold til nationale rettigheder, el-værktøj som ikke længere er anvendelig skal indsamles separat og genbruges på en miljøvenlig måde.

Garanti

Læs det separat vedlagte garantikort for garantibetingelserne.

Produktet og brugermanualen kan ændres. Specifikationerne kan ændres uden forudgående varsel.

ELEKTROMOS SZÓRÓPISZTOLY SGM1008

Köszönjük, hogy ezen Ferm terméket választotta. Európa egyik vezető beszállítójának, kiváló termékét tartja a kezében.

A Ferm által szállított termékek a legmagasabb teljesítményi és biztonsági szabványok alapján kerülnek legyártásra. Filozófiánk részeként kiváló ügyfélszolgálatot, továbbá átfogó garanciát kínálunk termékeinkhez.

Reméljük, az elkövetkezendő években örömmel fogja használni a készüléket.

A szövegben levő számok a 2-3 oldalakon levő ábrákra vonatkoznak.



A készülék használatba vétele előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Ismerkedjen meg a készülék funkcióival és a készülék kezelésével. A készülék akkor fog megfelelően működni, ha azt a használati utasítás előírásai szerint használja. A használati utasítást és az egyéb dokumentációkat a készülékkel együtt tárolja.

Tartalom

1. Műszaki specifikációk
2. Biztonsági utasítások
3. Használati utasítás
4. Karbantartás

1. MŰSZAKI SPECIFIKÁCIÓK

Feszültség	230 V~
Frekvencia	50 Hz
Bemeno teljesítmény	120 W
A szórófej max. áramlási sebessége	300g/perc
Tartály térfogata	800 ml
Szórófej átméroe	0,8 mm
Tömeg	1,75 kg
Lpa (hangnyomás kapacitás)	87,8 db(A)
Lwa (hang teljesítményszint)	100,8 db(A)
Rezgésérték	18,6 m/s ²

Ellenőrizze a gépet, tartozékait és kiegészítőit hogy a szállítás közben nem sérültek-e meg.

Rezgésszint

Az ezen felhasználói kézikönyv végén megadott rezgés-kibocsátási szint mérése az EN 60745 szabványban meghatározott szabványosított teszttel összhangban történt; ez egy eszköznek egy másik eszközzel történő összehasonlítására, illetve a rezgésnek való kitettség előzetes felmérésére használható fel az eszköznek az említett alkalmazásokra történő felhasználása során

- az eszköznek eltérő alkalmazásokra, vagy eltérő, illetve rosszul karbantartott tartozékokkal történő felhasználása jelentősen emelheti a kitettség szintjét
- az idő, amikor az eszköz ki van kapcsolva, vagy amikor ugyan működik, de ténylegesen nem végez munkát, jelentősen csökkentheti a kitettség szintjét

Az eszköz és tartozékai karbantartásával, kezének melegen tartásával, és munkavégzésének megszervezésével védje meg magát a rezgések hatásaitól

Termék információ

A. Ábra

1. Motorburkolat
2. Teljesítményszabályozó
3. Indító gomb
4. Markolat
5. Festéktartály
6. Kosaras szórófej
7. Hajlékony szórófej toldalék
8. Tartalék szelep
9. Viszkozitásmérő csésze

2. BIZTONSÁGI UTASÍTÁSOK

A jelölések magyarázatai



A jelen használati utasításban leírtak be nem tartása esetén sérülés, életveszély, és gépsérülés következhet be.



Áramütés veszélye.



Használjon védőkesztyűt.



Viseljen porárlarcot. A fával, fémekkel és egyéb anyagokkal történő munkavégzés során az egészségre káros por keletkezik. Azbeszttartalmú anyaggal ne dolgozzon!



Viseljen védőszemüveget.

Kiegészítő biztonsági utasítások

- **SOHA NE SZÓRJON EMBEREKRE** - Soha ne irányítsa a szórófejet emberre vagy állatra. Soha ne hagyja, hogy a permet közvetlenül a bőre kerüljön.
- **GYULLADÁSPONT** - Ezt a szórópisztolyt tilos gyúlékony anyagok szórására, vagy 32 °C alatti gyulladáspontú oldószerekkel használni.
- **SZELLŐZÉS** - A munka megkezdése előtt mindig ellenőrizze, hogy a munka helyszíne megfelelően szellőzik-e.
- **KOSARAS SZÓRÓFEJ** - A kosaras szórófejnek mindig a helyén kell lennie munka közben.
- **VEGYE FIGYELEMBE A MUNKA HELYSZÍNÉNEK KÖRNYEZETÉT** - Ne használja a szórópisztolyt tűz-, vagy robbanásveszélyes helyen.
- **TÁJÉKOZÓDJON A KOCKÁZATOKRÓL** - Tájékozódjon a szórni kívánt anyag okozta kockázatokról és olvassa el az anyag dobozán látható vagy a gyártó által mellékelt információkat.
- **NE KOCKÁZTASSON** - Ne használjon olyan anyagokat, amelyek veszélyeit nem ismeri.
- **VISELJEN VÉDŐSZEMÜVEGET** - Mindig használjon védőszemüveget, hogy elkerülje az ártalmas anyagok gőzeinek szembe jutását.
- **VISELJEN VÉDŐMASZKOT** - Soha ne használjon szórópisztolyt védőmaszk nélkül.
- **VÉDJE A HALLÁSÁT** - Használjon hallásvédőt, ha a hangnyomás meghaladja a 85 dB-t (A).
- **TARTSA KARBAN SZERSZÁMAIT** - Tartsa tisztán a szórópisztolyt, a festéktartályt és a szórófejeket. Ne használjon 32 °C-nál alacsonyabb gyulladáspontú, gyúlékony folyadékokat a tisztításhoz. Időnként ellenőrizze a hálózati vezetéket, és ha megsérült, cseréltesse ki képzett szakemberrel.
- **NYÍLT LÁNG** - Soha ne használja a készüléket nyílt láng vagy őr láng közelében.

- **DOHÁNYZÁS** - Soha ne dohányozzon szórás közben.
- **HÍGÍTÁS** - Mindig olvassa el a festékgyártó hígítási utasításait vagy javaslatait festékek vagy más anyagok használata előtt.
- **HÚZZA KI A HÁLÓZATI KONNEKTORBÓL** - Mindig húzza ki a készüléket a hálózati konnektorból mikor a festéktartályt tölti vagy a szórópisztolyt tisztítja.
- **KAPCSOLJA KI, HA NEM SZÓR FESTÉKET** - Egyáltalán ne használja a készüléket teljesen zárt teljesítményszabályozóval.



Nem vállalunk felelősséget nem megfelelő anyagok vagy nem megfelelően hígított festékek okozta károkért, sem a nem megfelelő szellőzés okozta egészségkárosodásért.

Azzonnal kapcsolja kizáró pistolyt, ha:

- Zavar keletkezik a hálózati csatlakozóban, a hálózati vezetékben vagy, ha a hálózati vezeték megsérül.
- A kapcsoló meghibásodik.
- Füstöt vagy égett szagot észlel.

Elektromos biztonság

Villamos gépek használatakor a tűzveszély illetve a személyi sérülések és az áramütés veszélyének elkerülése érdekében mindig pontosan tartsa be az országában érvényben lévő biztonsági rendszabályokat! Figyelmesen olvassa el az alábbiakban felsorolt illetve a kézikönyvhöz csatolt biztonsági utasításokat!



Mindig ellenőrizze, hogy a gépre kapcsolt áram feszültsége megegyezik-e a géptörzslapon feltüntetett adattal!



II. osztályú gép – kettős szigetelésű – földelés nélküli konnektorhoz csatlakoztatható.

A vezetékek és a dugaszok cseréje

A lecserélt vezetékeket és dugaszokat azonnal dobja el! Nem csatlakoztatott illetve nem szigetelt végű vezeték dugaszát fali konnektorba dugni rendkívül veszélyes!

Hosszabbítózsínor használata

Kizárólag jóváhagyott és a gép bemenőteljesítményének megfelelő hosszabbítózsínort használjon! A minimális vezeték méret 1,5 mm². Amennyiben kábeldobot használ, mindig teljesen tekerje le.

3. HASZNÁLATI UTASÍTÁS

Előkészületek

B. Ábra



Ne használjon textíliutántatú fali festéket vagy bevonatot, mert az eltömi a szórófejet.

Fontos, hogy előkészítse a festendő felületet és a festéket a megfelelő viszkozitásra hígítsa, mielőtt megkezdene a szórópisztoly használatát, mert így érheti el a legjobb eredményeket. Mindig gondoskodjék, hogy a festendő felületek por-, kosz- és zsírminták legyenek. Azokat a felületeket, melyeket nem kíván festeni, fedje le jó minőségű enyvezett fedőpapírral. A szórópisztolyba kerülő festéket vagy folyadékokat alaposan el kell keverni, és nem szabad csomókat vagy más szemcséket tartalmaznia. Sokféle anyagot lehet az Ön szórópisztolyával használni, de mindig ellenőrizze a gyártó javaslatait a festék megvétele előtt.

Hígítás



Mindig húzza ki a készüléket a hálózathoz, mielőtt a festéktartályt megtöltené a szórható anyaggal.

A legtöbb festéket ecsettel történő használatnak megfelelő formában árulják, így ezeket fel kell hígítani a szórópisztollyal történő használathoz. Kövesse a gyártó szórópisztolyos használatra vonatkozó utasításait.

A viszkozitásmérő csésze segítségével meghatározhatja a festék megfelelő viszkozitását. A helyes viszkozitás meghatározásához tölts meg színültig a csészét. Mérje meg, mennyi idő alatt folyik vissza a festék a dobozába. Az alábbi táblázat különböző anyagok ajánlott értékeit mutatja:

Plasztik- és latexfesték	24-28 másodperc
Vízbázisú festék	20-25 másodperc
Alapozó	24-28 másodperc
Lakk	20-25 másodperc
Olajfesték	18-22 másodperc
Zománcfesték	18-22 másodperc
Alumínium festék	22-25 másodperc
Alvázfesték	25-35 másodperc
Fa alapozófesték	28-35 másodperc
Fakonzerváló szer	Nem kell hígítani
Fapác	Nem kell hígítani

Ha a festék a megadott időnél lassabban folyik le, további hígításra van szükség. Keverjen egy keveset a festékhez a megadott hígítóból, és használja a viszkozitás tesztet a megfelelő viszkozitás eléréséig. Egyes szórható anyagok szemcséket vagy csomókat tartalmaznak. Ezeket az anyagokat meg kell szűrni, mielőtt a festéktartályba töltené őket.

Szórás

C. Ábra

Tölts meg a festéktartályt a megfelelően felhígított és megsűrűt festékkel. Csatlakoztassa a szórópisztolyt a hálózati áramforráshoz. Irányítsa a szórópisztolyt egy darab hulladék anyagra, és nyomja le az indító gombot, amíg a festék szórása megkezdődik. Állítsa be a teljesítményszabályozóval (2) a szórt festék mennyiségét. Csavarja az óramutató járásával megegyező (B) irányba a teljesítményszabályozót a festékáramlás csökkentéséhez, és az óramutató járásával ellenkező irányba (A) a festékáramlás növeléséhez. A teljesítményszabályozó beállítása befolyásolja a szórási mintát. A gyenge szórási minta a szórási tartomány közepére irányítja a festék nagy részét és ez foltokat eredményez. A jó szórási minta egyenletes festékeloszlást eredményez az egész szórási tartományban.

Szórásitechnikák

D. Ábra

Az optimális eredmény érdekében tartsa a szórópisztolyt egy szintben és mindig párhuzamosan a felülettel mozgassa. Tartsa a szórófejet 25-30 cm-re a felülettől és szórjon egyenletesen, oldalirányban, vagy felülről lefelé. Ne szórjon ferdén, mert ez festécsorgást eredményez a felszínen. Lágú és egyenletes vonásokkal haladjon. Nagyobb felületeken használjon kereszteződő mintát, amint az az ábrán látható.

E. Ábra

Soha ne állítsa le vagy indítsa el a szórópisztolyt, miközben az a festeni kívánt felületre irányul. A szórópisztolyt egyenletes sebességgel mozgassa. A gyors mozgás vékony réteget eredményez, míg a lassú mozgás vastag réteget. Egy alkalommal csak egy réteget vigyen fel. Ha további rétegekre van szükség, vegye figyelembe a festék gyártójának a száradási időre vonatkozó utasításait, mielőtt a következő réteget felvinné. Kis felületek festése során

állítsa a teljesítményszabályozót alacsony értékre. Így nem használ túl sok festéket, és nem festi túl a felületet. Ha lehetséges, ne állítsa le vagy indítsa el a szórópisztolyt egy tárgy festése közben, ugyanis ez túl sok, vagy túl kevés festék felviteléhez vezethet. Ne tartsa 45°-nál nagyobb szögben a szórópisztolyt.

A hajlékony szórófejfelszerelése és alkalmazása

F. Ábra

A hajlékony szórófej toldalékot lapos vagy vízszintes felületek festése során kell alkalmazni. Nehezen elérhető helyeken is alkalmazható. A hajlékony szórófej felszereléséhez csavarja a kosaras szórófejet és csatlakoztassa a hajlékony szórófejet annak helyére. Helyezze a kosaras szórófejet a hajlékony toldalék végére és rögzítse azt.

4. KARBANTARTÁS



Ügyeljen, hogy a motor karbantartása során a fűró mindig le legyen választva az elektromos hálózatról.

A készüléket úgy terveztük és gyártottuk le, hogy az nem igényel különösebb szervizelést a használata folyamán. A fűrógép élettartamának meghosszabbítása érdekében bánjon a készülékkel az előírások szerint, továbbá azt folyamatosan tisztítsa meg.

Problémamegoldás

1. A motor bűg, de a készülék nem szór vagy egyenetlen a szórás

- Elhasználódott keverőfej.
 - *Cserélje ki a keverőfejet.*
- A felszívócső hibás helyzetben van.
 - *Igazítsa meg a felszívócsövet.*
- Eltömődött felszívócső.
 - *Tisztítsa meg hígítóval.*
- Eltömődött szórófej.
 - *Tisztítsa meg a szórófejet.*
- Eltömődött szűrő.
 - *Tisztítsa meg hígítóval.*
- A teljesítményszabályozót be kell állítani.
 - *Állítsa be.*

2. A porlasztás nem megfelelő

- Helytelen teljesítmény beállítás
 - *Állítsa be.*
- A festék túl sűrű.
 - *Ellenőrizze a festék viszkozitását.*

3. Túl sok festék jön

- A szórópisztoly nem tiszta, vagy nincs megolajozva, ezért a dugattyú beragad a hengerbe.
 - *Szerelje szét a szórópisztolyt és tisztítsa meg hígítóval.*
- Túl sok festék
 - *Csavarja a teljesítményszabályozót az óramutató járásával megegyező irányba, a szórás csökkentéséhez. Két vékony réteg jobb, mint egy vastag.*
- A festék túl híg
 - *Ellenőrizze a viszkozitást.*

4. A motor a megszokottnál hangosabb

- A szórópisztoly nem tiszta, vagy nincs megolajozva, ezért a dugattyú beragad a hengerbe.
 - *Szerelje szét a szórópisztolyt és tisztítsa meg hígítóval.*

5. Nincs se szórás, se hang

- Nincs áram.
 - *Ellenőrizze az áramforrást.*

6. Működés hangja eltér a megszokottól

- Rossz teljesítmény beállítás.
 - *Állítsa be újra.*
- Kevés festék van a tartályban, így levegőt is beszív a készülék.
 - *Töltse fel festékkel.*
- Nem megfelelő hígítás, vagy dugulás a felszívócsőben.
 - *Ellenőrizze a felszívócsövet és a viszkozitást.*

7. „Orange Skin“ túlzott ködképződés

- Nem megfelelő hígítót használ.
 - *Használja a megfelelő hígítót.*
- A szórópisztoly túl távol van a felületről.
 - *Tartsa közelebb a felülethez.*
- A festék túl sűrű.
 - *Hígítsa fel a festéket.*

Tisztítás és karbantartás

G. Ábra



Mindig húzza ki a készüléket a hálózatról, mielőtt hozzálátna a festéktartály vagy a szórópisztoly tisztításához.

Nagyon fontos, hogy minden használat után alaposan megtisztítsa a szórópisztolyt. A tisztítás elmaradása majdnem biztosan eltömődéshez

vezet, és előfordulhat, hogy a készülék nem működik, mikor legközelebb használni szeretné! A garancia nem vonatkozik a szórópisztoly tisztításra, ha a felhasználó azt nem tisztította ki megfelelően. Az alábbi lépéseket kell végrehajtani minden használat után:

- Távolítsa el a maradékot a tartályból.
- Tisztítsa ki alaposan a tartályt a festés során használt hígítóval.
- Öntsön hígítót a tartályba és működtesse a festékszórót addig, amíg csak tiszta hígító jön a szórófejből.
- Alaposan tisztítsa meg a festékfelszívó csövet és a szűrőt hígítóval.
- Tisztítsa meg a kosarat és a szórófejet, és távolítsa el minden egyéb maradék festéket és szennyeződést.
- Fordítsa meg a szórópisztolyt és cseppentsen pár csepp könnyűolajat a két nyílásba (F). Így síkítja a dugattyút és a hengert.

Ha a szórópisztolyt esetleg belül is meg kell tisztítani, akkor szükséges lehet szétszerelni. Ebben az esetben kövesse az alábbi lépéseket:

- Húzza ki a csatlakozódugót a hálózati konnektorból.
- Távolítsa el a festéktartályt, a felszívó csövet és a szűrőt.
- Vegye ki a szivattyúegységet.
- Szerelje szét a szórófejet (H), szelepet (J), dugattyút (K) és a rugót (L).
- Tisztítsa meg a hengert (M) és az összes alkatrészt hígítóval.
- Olajozza meg pár csepp könnyű kenőolajjal a dugattyút, a rugót és a hengert.
- Szerelje össze a szórópisztolyt.

Kenés

A készülék nem igényel semmilyen kenést sem.

Meghibásodások

Amennyiben a készülék nem működik megfelelően, vagy annak valamely alkatrésze jelentős mértékben elkopott, akkor a gépet vigye a garancialevélben feltüntetett valamelyik márkaszervizbe.

A használati utasítás végén található alkatrészeket meg lehet rendelni a géphez.

Környezetvédelem

A fűrógépet szállítás és tárolás közben a géphez tartozékként adott szerszámkofferben lehet tartani. A készülék csomagolóanyagainak nagy része újrafeldolgozható anyagból készült. Ezeket az anyagokat az újrafeldolgozást biztosító hulladékgyűjtő helyeken kell leadni.



A meghibásodott vagy használhatatlanná vált elektromos berendezéseket adja le újrafeldolgozásra.

Csak az Európai Közösség országaiban

Az elektromos eszközöket ne dobja a háztartási hulladékok közé. Az 2012/19/EU Európai Irányelv - Elektromos és elektronikus berendezések hulladécai - és ennek nemzeti szabályozása alapján, azokat az elektromos eszközöket, melyek többé már nem használhatóak, külön kell összegyűjteni, és környezetbarát módon kell megszabadulni tőlük.

Garancia

Olvassa el a garancialevélen található feltételeket.

A termék és a felhasználói kézikönyv bármikor megváltoztatható. A módosítások további értesítés nélkül végrehajthatók.

ELEKTRICKÁ STŘIKACÍ PISTOLE SGM1008

Děkujeme Vám za zakoupení produktu firmy Ferm. Zakoupením jste získali jedinečný výrobek, který dodává jeden z hlavních evropských dodavatelů. Všechny produkty, které dodává firma Ferm, se vyrábí podle nejvyšších výkonnostních a bezpečnostních standardů. Součástí naší filozofie je i poskytování prvotřídního zákaznického servisu, který je zajištěn naší komplexní zárukou. Doufáme, že budete moci používat tento výrobek během mnoha příštích let.

Čísla v textu se odvolávají na diagramy na stranách 2-3



Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tento návod k obsluze. Seznamte se s funkcemi a základní obsluhou. Obsluhujte přístroj vždy podle pokynů, aby byla zajištěna jeho správná funkčnost. Návod k obsluze a průvodní dokumentace se musí nacházet v blízkosti přístroje.

Obsah

1. Technické údaje
2. Bezpečnostní opatření
3. Pokyny pro obsluhu
4. Údržba

1. TECHNICKÉ ÚDAJE

Napětí	230 V~
Frekvence	50 Hz
Příkon	120 W
Max. prutočné množství trysky	300 g/min
Obsah nádoby	800 ml
Průměr trysky	0,8 mm
Hmotnost	1,75 kg
Lpa (akustický tlak)	87,8 dB(A)
Lwa (akustického výkonu)	100,8 dB(A)
Vibrační hodnota	18,6 m/s ²

Zkontrolujte přístroj, volné části a příslušenství, zdali nebyly poškozeny dopravou.

Úroveň vibrací

Úroveň vibrací uvedená na zadní straně tohoto manuálu s pokyny byla měřena v souladu se standardizovaným testem podle EN 60745; je

možné ji použít ke srovnání jednoho přístroje s druhým a jako předběžné posouzení vystavování se vibracím při používání přístroje k uvedeným aplikacím

- používání přístroje k jiným aplikacím nebo s jiným či špatně udržovaným příslušenstvím může zásadně zvýšit úroveň vystavení se vibracím
- doba, kdy je přístroj vypnutý nebo kdy běží, ale ve skutečnosti není využíván, může zásadně snížit úroveň vystavení se vibracím

Chraňte se před následky vibrací tak, že budete dbát na údržbu přístroje a příslušenství, budete si udržovat teplé ruce a uspořádáte si své pracovní postupy

Informace o výrobku

Obr. A

1. Kryt motoru
2. Regulace výstupního množství
3. Spínač
4. Držadlo
5. Nádobka na barvu
6. Ochranný koš trysky
7. Pružné prodloužení trysky
8. Náhradní ventil
9. Nádobka na měření viskozity

2. BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Vysvětlení symbolů



Označuje riziko osobního zranění, ztráty života nebo poškození nástroje v případě nedodržení pokynů v tomto návodu.



Označuje nebezpečí elektrického šoku.



Noste ochranné rukavice.



Nosit respirátor. Při práci se dřevem, kovy a dalšími materiály se může uvolňovat zdraví škodlivý prach. Nepracovat s materiály, které obsahují asbest!



Noste ochranné brýle.

Další bezpečnostní pokyny

- **NIKDY NESTŘÍKEJTE PROTI LIDEM** - Nikdy nemiřte tryskou na žádné osoby ani zvířata. Nikdy nedovolte, aby stříkaný materiál přišel do přímého styku s pokožkou.
- **BOD VZPLANUTÍ** - Tato stříkácí pistole se nesmí používat pro stříkání hořlavých barev a ředidel, jejichž bod vzplanutí je nižší než 32 °C.
- **VĚTRÁNÍ** - Vždy zajistěte, aby při stříkání byl pracovní prostor dobře větrán.
- **OCHRANNÝ KOŠ TRYSKY** - Před používáním vždy nasadte ochranný koš trysky.
- **VEZMĚTE V ÚVAHU PRACOVNÍ PROSTŘEDÍ** - Nepoužívejte stříkácí pistoli, jestliže existuje riziko požáru nebo výbuchu.
- **BUĎTE SI VĚDOMI NEBEZPEČÍ** - Buďte si dobře vědomi nebezpečí, které představuje stříkaný materiál, a prostudujte si údaje na nádobě a informace poskytované výrobcem.
- **NESTŘÍKEJTE** - Nestříkejte žádný materiál, pokud nevíte, jaká rizika představuje.
- **NOSTE OCHRANNÉ BRÝLE** - Vždy používejte patřičnou ochranu očí, aby nebyly vystaveny riziku styku s nebezpečnými výpary.
- **NOSTE MASKU** - Nikdy nepoužívejte stříkácí pistoli, aniž byste byli chráněni maskou obličeje.
- **CHRÁNĚ SVUJ SLUCH** - Když hluk přesahuje 85 dB(A), používejte protihlukovou ochranu.
- **SVÉ NÁŘADÍ UDRŽUJTE** - Udržujte svou stříkácí pistoli, nádobu s barvou a trysky čisté. Neprovádějte čištění pomocí hořlavých kapalin s bodem vzplanutí nižším než 32 °C. Kontrolujte pravidelně přívodní kabel, a jestliže zjistíte jakékoliv poškození, nechte ho vyměnit kvalifikovanou osobou.
- **OTEVŘENÝ PLAMEN** - Nikdy nestříkejte v blízkosti otevřeného ohně ani v blízkosti zapalovacího plamínku nějakého spotřebiče.
- **KOUŘENÍ** - Nikdy při stříkání pistolí nekuřte.
- **ŘEDĚNÍ** - Vždy si před použitím barev či jiných materiálů prostudujte doporučení nebo pokyny výrobce k jejich ředění.
- **ODPOJUJTE PISTOLI ZE ZÁSUVKY** - Při plnění nádoby barvou nebo čištění pistole vždy pistoli odpojujte ze zásuvky.

- **KDYŽ NESTŘÍKÁTE, PISTOLI VYPÍNEJTE** - Nikdy ani na okamžik nepoužívejte pistoli se zcela zavřeným regulačním knoflíkem pro nastavování stříkaného množství.



Nepřejímáme žádnou odpovědnost za škody vzniklé použitím nevhodných látek nebo barev, které nebyly správně ředěny, ani za žádné ohrožení zdraví vyplývající z nedostatečného větrání.

Okamžitě stříkáci pistoli vypněte:

- Jestliže se poškodí zástrčka, přeruší nebo poškodí přívodní kabel.
- Jestliže je spínač vadný.
- Jakmile ucítíte zápach kouře z pálicí se izolace.

Elektrotechická bezpečnost

Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba dodržovat bezpečnostní předpisy platné ve vašem státě. Snižte se tím nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem a zranění osob. Pročtěte zde uvedené bezpečnostní pokyny a seznamte se i s bezpečnostními pokyny příloženými k nástroji. Uložte tyto pokyny na bezpečném místě.



Vždy kontrolujte, jestli napájení odpovídá napětí na typovém štítku.



Stroj třídy II – dvojitá izolace – Nepotřebujete žádnou uzemněnou zástrčku.

Výměna kabelů a zástrček

Staré kabely nebo zástrčky po výměně za nové okamžitě vyhodte. Je nebezpečné používat zástrčky s uvolnnými kabely.

Používání prodlužovacích kabelů

Používejte pouze schválené prodlužovací kabely odpovídající příkonu přístroje. Minimální průřez vodiče je 1,5 mm². Používáte-li kabelový naviják, vždy ho odviňte celý.

3. POKYNY PRO OBSLUHU

Příprava Obr. B



Nepoužívejte barvy a materiály, které na stěnách vytvářejí povrch s texturou, protože se jimi zaneše tryska.

Pro dosažení nejlepšího výsledku je důležité připravit si před použitím stříkácí pistole stříkaný povrch a naředit barvu na správnou viskozitu. Vždy se ujistěte, že stříkaný povrch je zbaven prachu, nečistot a mastnoty. Ujistěte se, že jste kvalitní ochrannou páskou dobře zakryli všechny plochy, které nemají být stříkány. Barva či tekutina, kterou budete stříkat, by měla být dobře promíchána a bez jakýchkoli žmolku či jiných tuhých částic. S touto stříkácí pistolí lze stříkat mnoho různých látek, ale vždy si před nákupem zkontrolujte doporučení výrobce.

Ředění



Pamatujte, že před plněním nádoby na barvu stříkaným materiálem je vždy třeba odpojit pistolí ze zásuvky.

Většinou se barvy dodávají naředěné pro přímé nanášení štětcem, avšak aby byly vhodné pro stříkání, je třeba je nejprve naředit. Při používání stříkácí pistole vždy dodržujte doporučení výrobce k ředění barev. Nádobka na měření viskozity vám pomůže určit správnou viskozitu barvy. Když chcete určovat viskozitu, naplňte měrnou nádobku po okraj barvou. Pak měřte čas potřebný k tomu, aby všechna barva vytekla zpět do plechovky s barvou.

Níže uvedená tabulka uvádí doporučené časy pro různé druhy materiálu v sekundách.

Umělohmotné a latexové barvy	24 - 28 sekund
Barvy rozpustné ve vodě	20 - 25 sekund
Základní barvy	24 - 28 sekund
Laky	20 - 25 sekund
Olejové barvy	18 - 22 sekund
Emaily	18 - 22 sekund
Hliníkové barvy	22 - 25 sekund
Ochranné nátěry spodku vozu	25 - 35 sekund
Impregnace dřeva	24 - 28 sekund
Ochranné nátěry na dřevo	třeba ředitnění
Barvy na dřevo	třeba ředitnění

Jestliže barva vytéká déle, než je doporučený čas, je třeba další ředění. Přimíchejte malé množství příslušného ředidla a proveďte zkoušku viskozity. Takto postupujte dále, dokud není dosaženo správné viskozity. Některé materiály určené ke stříkání obsahují žmolky a tuhé částice. Ty by se měly z barvy odstranit pomocí sítka ještě před plněním nádoby stříkácí pistole.

Stříkání

Obr. C

Naplňte nádobku správně naředěnou barvou přefiltrovanou přes sítko. Zapojte stříkácí pistolí do zásuvky. Namiřte stříkácí pistolí na kus odpadového materiálu a držte stisknutý spínač, dokud pistole nezačne stříkat. Regulačním knoflíkem (2) seříďte požadované výstupní množství barvy. Otáčením tohoto regulačního knoflíku ve směru hodinových ručiček (B) se množství barvy snižuje a otáčením proti směru hodinových ručiček (A) se zvyšuje. Nastavení regulačního knoflíku ovlivní strukturu stříkání. Při špatné struktuře stříkání se barva soustřeďuje do středu stříkané plochy a vytváří skvrnitý povrch. Při dobré struktuře stříkání se barva rovnoměrně rozloží po celé ploše.

Technik y stříkání

Obr. D

Pro dosažení nejlepšího výsledku udržíte stále stejnou vzdálenost stříkácí pistole od povrchu. Držte trysku 25 - 30 cm od povrchu a stříkejte rovnoměrně se strany na stranu a nahoru a dolů. Nestříkejte pod úhlem, protože to vede ke stékání barvy po povrchu. Používejte plynulé a rovnoměrné tempo. Při stříkání velkých ploch používejte vzor stříkání křížem krážem, jak znázorňuje obrázek.

Obr. E

Nikdy nespouštějte ani nevypínejte stříkácí pistolí, jestliže je namířena na stříkanou plochu. Průběžně kontrolujte rychlost pohybu stříkácí pistole. Při rychlém pohybu pistole je nastříkaná vrstva slabá, zatímco při pomalém pohybu silná. Najednou provádějte pouze jeden nástřik. Jestliže je třeba provést více nástřiků, ujistěte se, že jste před dalším nástřikem dodrželi čas zasychání doporučený výrobcem. Při stříkání malých ploch mějte regulační knoflík nastaven na malé výstupní množství barvy. Tím se vyhnete příliš velké spotřebě barvy a zabráníte nadměrnému nános. Při stříkání předmětu nestříkejte pokud možno přerušovaně, aby

nastříkaná vrstva nebyla příliš slabá nebo naopak silná. Nenaklánějte stříkáci pistoli více než 45°.

Nasazování používání pružnétrysky

Obr. F

Pružné prodloužení trysky by se mělo používat při stříkání plochých nebo horizontálně orientovaných povrchu. Mělo by se používat také v prostorách s omezeným přístupem. Pružnou trysku nasazujte tak, že odšroubujete ochranný koš trysky a místo něj nasadíte pružnou trysku. Ochranný koš nasadte na konec pružné trysky a utáhněte ho.

4. UDRZBA



Ujistěte se, že přístroj není zapnutý a je odpojen od sítě, jestliže provádíte údržbu motoru.

Tyto přístroje byly zkonstruovány k dlouhodobé funkčnosti s minimálním množstvím servisování. Délku života můžete prodloužit pravidelným čištěním a řádným zacházením s přístrojem.

Odstraňování potíží

1. Motorek bzučí, ale pistole nestříká nebo stříká nerovnoměrně.

- Opotřeбенá vířivá hlavice.
 - *Vyměňte vířivou hlavici.*
- Sací trubička není správně nasazena.
 - *Nasadte trubičku správně.*
- Zanesená sací trubička.
 - *Vyčistěte ji ředidlem.*
- Zanesená tryska.
 - *Vyčistěte trysku.*
- Zanesený filtr.
 - *Vyčistěte filtr ředidlem.*
- Regulační knoflík je třeba seřídit.
 - *Proveďte seřízení.*

2. Rozptýlení barvy není dobré

- Nastavené množství není správné.
 - *Proveďte seřízení.*
- Barva je příliš hustá
 - *Zkontrolujte viskozitu barvy.*

3. Nanáší se příliš mnoho barvy

- Stříkáci pistole není čistá nebo není namazaná a výsledkem je zasekávání pistu ve válci.
 - *Rozeberte pistoli a vyčistěte ji ředidlem.*

- Příliš mnoho barvy.
 - *Seřídte nastavení množství otáčením ve směru hodinových ručiček, aby se množství barvy snížilo.*
- Viskozita je příliš nízká.
 - *Zkontrolujte viskozitu.*

4. Motorek je hlučnější než normálně

- Stříkáci pistole není čistá nebo není namazaná a výsledkem je zasekávání pistu ve válci.
 - *Rozeberte pistoli a vyčistěte ji ředidlem.*

5. Pistole nestříká a není ani slyšet

- Pistole není napájena elektrickým proudem.
 - *Zkontrolujte napájení.*

6. Provozní zvuk není správný

- Špatné nastavení výstupního množství.
 - *Proveďte nové nastavení.*
- V nádobce na barvu je málo barvy a nasává se vzduch.
 - *Doplňte barvu.*
- Nesprávné ředění nebo omezený průtok sací trubičkou.
 - *Zkontrolujte sací trubičku a viskozitu.*

7. Povrch je jako „pomerančová kura“ a mlžení

- Je použito nesprávné ředidlo.
 - *Použijte správné ředidlo dochází k nadměrnému.*
- Stříkáci pistole je držena příliš daleko od stříkaného povrchu.
 - *Držte stříkáci pistoli blíže stříkaného povrchu.*
- Barva je příliš hustá.
 - *Barvu rozřeďte.*

Cistení a údržba

Obr. G



Před čištěním pistole nebo nádoby na barvu nezapomínejte stříkáci pistoli vždy odpojit ze zásuvky.

Je velice důležité stříkáci pistoli po každém použití řádně vyčistit. Nedodržení tohoto požadavku zcela jistě způsobí zanesení, takže při příštím použití by pistole nefungovala! Záruka se nevztahuje na vyčištění stříkáci pistole, která nebyla uživatelem pravidelně a řádně čištěna. Po každém použití je třeba provést tyto úkony:

- Z nádobky na barvu vylijte zbývající materiál.
- Řádně tuto nádobku vyčistěte použitým ředidlem.
- Nalijte trochu tohoto ředidla do nádobky a stříkejte, dokud z trysky nevychází jen čisté ředidlo.
- Ředidlem rovněž zevrubně vyčistěte sací trubičku a filtr.
- Vyčistěte ochranný koš a trysku a odstraňte všechny zbytky barvy.
- Naklánějte stříkací pistoli nahoru a dolů a do dvou otvorů (F) nakapejte několik kapek řídkého oleje. Tím se promaže píst a válec

Jestliže stříkací pistole vyžaduje zvláštní čištění vnitřních součástí, bude nutné ji rozebrat. V takovém případě je třeba dodržet následující postup:

- Odpojte zástrčku ze zásuvky
- Sejměte nádobku na barvu, vyjměte sací trubičku a filtr.
- Vyjměte čerpací jednotku.
- Uvolněte trysku (H), ventil (J), píst (K) a pružinu (L).
- Řádně vyčistěte válec (M) a všechny části ředidlem.
- Nakapejte několik kapek řídkého mazacího oleje na píst, pružinu a válec.
- Stříkací pistoli pak znovu sestavte.

Mazání

Přístroj nepotřebuje žádné další mazání.

Závady

Jestliže se objeví závada jakožto důsledek opotřebení části, tak kontaktujte servisní centrum uvedené na záručním listě. Na konci tohoto návodu je obsáhlý přehled částí, které lze objednat.

Prostředí

Aby se zabránilo poškození během přepravy, tak může být přístroj dodán v odolném balení. Převážná část balení se skládá z recyklovatelných materiálů. Z tohoto důvodu byste měli balení zrecyklovat.



Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na příslušné recyklační místo.

směrnice 2012/19/EU o elektrickém a elektronickém odpadu a její implementace do národního práva, se musí elektrické nástroje, které se již déle nepoužívají, shromažďovat odděleně a likvidovat pouze způsobem, jenž nepoškozuje životní prostředí.

Záruka

Přečtěte si záruční podmínky na samostatném záručním listě.

Výrobek a návod k obsluze podléhají změnám. Technické údaje je možné změnit bez předchozího upozornění.

Pouze pro krajiny ES

Elektricky napájené zařízení neodhazujte do domovního odpadu. Ve smyslu evropské

ELEKTRIČNA RAZPRŠILNA PIŠTOLA SGM1008

Hvala, ker ste kupili ta Fermov izdelek. S tem ste si zagotovili odličen izdelek, ki vam ga je dobavil eden vodilnih evropskih dobaviteljev. Vsi izdelki, ki vam jih dobavi Ferm, so izdelani po najvišjih standardih varnosti in učinkovitosti. Del naše filozofije je tudi odlična podpora strankam, ki se odraža tudi v naši obsežni garanciji. Upamo, da vam bo ta izdelek odlično služil še dolgo vrsto let.

Številke v besedilu ustrezajo diagramom na straneh 2-3



Pred uporabo orodja pozorno preberite navodila za delovanje. Spoznajte funkcije in osnovno delovanje tega orodja. Servis orodja glede na ta navodila zagotavlja, da bo le-to vedno delovalo pravilno. Navodila za delovanje in spremeno dokumentacijo shranjujte v bližini orodja.

Vsebina

1. Podatki o napravi
2. Bezpečnostni pokyny
3. Navodila za uporabo
4. Uporaba

1. PODATKI O NAPRAVI

Napetost	230 V~
Frekvenca	50Hz
Moč	120 W
Maksimalni pretok	300 g/min
Kapaciteta rezervoarja	800 ml
Premer razpršilnika	0,8 mm
Teža orodja	1,75 kg
Višina zvočnega pritiska	87,8 dB(A)
Višina moči zvoka	100,8 dB(A)
Vibracija	18,6 m/s ²

Zaradi možne poškodbe med prevozom preverite stroj, sproščene dele in pritiskline.

Raven vibracij

Raven oddajanja vibracij, navedena na zadnji strani teh navodil za uporabo je bila izmerjena v skladu s standardiziranimi testi, navedenimi v EN 60745; uporabiti jo je mogoče za primerjavo

različnih orodij med seboj in za predhodno primerjavo izpostavljenosti vibracijam pri uporabi orodja za namene, ki so omenjeni

- uporaba orodja za drugačne namene ali uporaba skupaj z drugimi, slabo vzdrževanimi nastavki lahko znatno poveča raven izpostavljenosti
- čas, ko je orodje izklopljeno ali ko teče, vendar z njim ne delamo, lahko znatno zmanjša raven izpostavljenosti

Pred posledicami vibracij se zaščitite z vzdrževanjem orodja in pripadajočih nastavkov, ter tako, da so vaše roke tople, vaši delovni vzorci pa organizirani

Opis Slika A

1. Ohišje motorja
2. Regulator pretoka
3. Stikalo za vklop
4. Ročaj
5. Rezervoar za barvo
6. »Košarica« (ščitnik) razpršilnika
7. Razpršilni podaljšek
8. Povratni ventil
9. Merilnik viskoznosti

2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY

Pomen simbolov



Označuje nevarnost poškodb, smrti ali materialnih škod na napravi in predmetih zaradi neupoštevanja navodil, ki so zajeta v tem priročniku.



Označuje nevarnost električnega udara.



Noste ochranné rukavice.



Nosite protiprašno varovalno masko. Delo z lesom, kovino in drugim materiali lahko povzroča prašne delce, ki so škodljivi zdravju. Ne delajte z materiali, ki vsebujejo azbest!



Nosite varnostna očala.

Dodatna varnostna navodila

- Nikoli ne usmerjajte aparata proti osebam ali živalim. Ne izpostavljajte kože direktnemu stiku z razpršeno barvo.
- Točka vžiga. Ta aparat ni dovoljeno uporabljati za razprševanje topil in barvil s točko vžiga pod 32° C!
- Prezračevanje. Pri delu vedno pazite na primerno prezračevanje delovnih prostorov.
- »Košarica« razpršilnika. Pri delu mora biti nameščena košarica (ščitnik) razpršilnika.
- Primernost delovnega okolja. Ne uporabljajte aparata v okolju, kjer lahko pride do požara ali celo eksplozije!
- Seznanitev z nevarnostjo. Pred uporabo materialov za razprševanje se seznajte z možnimi nevarnostmi za zdravje in okolje. Te informacije so na embalaži proizvajalcev.
- Ne uporabljajte kemikalij, ki jih ne poznate oziroma ne poznate možnih nevarnosti za zdravje in okolje.
- Zaščitite oči! Pri delu vedno uporabljajte primerno zaščito za oči.
- Uporabljajte zaščitno masko! Ne uporabljajte orodja brez zaščitne maske.
- Zaščitite ušesa! Uporabljajte zaščitne slušalke, če jakost zvoka presega stopnjo 85dB.
- Vzdržujte aparat. Pištola, razpršilnik in rezervoar naj bodo čisti. Pri čiščenju ne uporabljajte čistil ali topil s točko vžiga pod 32° C.
- Redno preverjajte stanje kabla in ga ob morebitni poškodbi dajte zamenjati pooblaščenemu strokovnjaku.
- Odprt ogenj. Nikoli ne razpršujte v bližini odrtega ognja!
- Kajenje. Pri delu ne kadite! Prižgana cigareta lahko ob prisotnosti vnetljivih topil ali redčil povzroči požar ali celo eksplozijo.
- Razredčevanje. Pri pripravi barv upoštevajte navodila proizvajalca.
- Odklapljanje iz električnega omrežja. Pri polnjenju rezervoarja ali čiščenju vedno izklopite aparat iz električnega omrežja.
- Aparat izključite iz električnega omrežja, kadar ni v uporabi! Izogibajte se rabi aparata z do konca zaprtim regulatorjem pretoka.



Ne prevzemamo nobene odgovornosti za škodo pri uporabi neustreznih topil, nepravilno razredčenih barv ali za zdravstvene težave pri uporabi aparata v slabo prezračevanem prostoru.

Takoj izklopite aparat če:

- Pride do poškodb kabla ali vtikača;
- Pride do okvarestikala za vklop;
- Zaznate vonj po zažgani ali pregreli izolaciji.

Bezpečnost pri práci s elektrinou

Při používání elektrických přístrojů je vždy třeba dodržovat bezpečnostní předpisy platné ve vašem státě. Sníží se tím nebezpečí požáru, zasažení elektrickým proudem a zranění osob. Pročtete zde uvedené bezpečnostní pokyny a seznámte se i s bezpečnostními pokyny přiloženými k nástroji. Uložte tyto pokyny na bezpečném místě.



Vždy kontrolujte, jestli napájení odpovídá napětí na typovém štítku.



Naprava II. razreda - dvojna izolacija - Ne potrebujete vtikača z ozemljitvijo.

Výměna kabelů a zástrček

Staré kabely nebo zástrčky po výměně za nové okamžitě vyhoďte. Je nebezpečné používat zástrčky s uvolněnými kabely.

Používání prodlužovacích kabelů

Používejte pouze schválené prodlužovací kabely odpovídající příkonu přístroje. Minimální průřez vodiče je 1,5 mm². Používáte-li kabelový naviják, vždy ho odvíjte celý.

3. NAVODILA ZA UPORABO

Pripravaaparata

Slika B



Ne uporabljajte strukturnih ali kosmičastih barv, saj lahko pride do zamažitve razpršilnika.

Za dosego optimalnega barvanja je potrebno površino za barvanje očistiti in barvo primerno razredčiti do najustreznejše viskoznosti, še preden začnemo z uporabo aparata.

Prepričajte se, ali je površina za barvanje čista, brez mastnih madežev in umazanije. Prav tako se prepričajte, ali ste primerno zaščitili površine, ki jih ne želite pobarvati. Za optimalno zaščito priporočamo ustrezne samolepilne trakove. Barva mora biti dobro premešana, brez večjih delcev ali grudic. Veliko raznih barv in topil se lahko uporablja v vašem aparatu, vendar pred uporabo vedno skrbno preberite navodila proizvajalca za pravilno pripravo barve.

Razredcevanje



Pred polnjenjem rezervoarja z barvo vedno izključite aparat iz električnega omrežja.

Večina barv je pripravljena za barvanje s čopičem in jih je potrebno pred uporabo razpršilni pištoli ustrezno razredčiti. Upoštevajte navodila in nasvete proizvajalca pri pripravi barv. Čaša za merjenje viskoznosti vam bo pomagala pri ugotavljanju ustreznosti barve za uporabo v pištoli. Čašo napolnite do roba z barvo in izmerite čas, ki potreben, da barva steče nazaj v posodo z barvo.

V tabeli spodaj so navedeni časi otekanja, ki določajo primernost barve za uporabo v pištoli.

Plastične in lateks barve	24-28 sekund
Barve na vodni osnovi	20-25 sekund
Osnovne barve (»prajmerji«)	24-28 sekund
Laki	20-25 sekund
Oljne barve	18-22 sekund
Email barve	18-22 sekund
Aluminijske barve	22-25 sekund
Karoserijske zaščitne barve	25-35 sekund
Osnovne barve za les	28-35 sekund
Zaščitne barve za les	Ni potrebna redčenje
Laki za les	Ni potrebna redčenje

Če barva teče dalj časa, kot je navedeno v tabeli, je potrebno še eno redčenje. Pri redčenju dodajajte majhne količine redčila in kontrolirajte viskoznost, dokler ne dosežete ustrezno kvaliteto barve. Nekatere barve vsebujejo delce in grudice. Take barve je treba pre uporabo precediti ali filtrirati.

Barvanje

Slika C

Napolnite rezervoar s pravilno razredčeno barvo. Aparat priključite v električno omrežje. Usmerite

pištolo na testno površino in pričnite barvanje s pritiskom na stikalo. Uravnajte moč pretoka s pomočjo regulatorja (2), dokler ne dosežete želeno stopnjo pretoka barve. Pri obračanju regulatorja v smeri urinega kazalca (B) se pretok barve zmanjša in temu nasprotno, se v smeri vrtenja proti urinemu kazalcu (A) pretok barve poveča. Spreminjanje pretoka barve spremeni tudi vzorec barve na barvalni površini. Pri slabem vzorcu se barva koncentrira v središču curka in pušča popackan videz. Dobro nastavljen curek pa bo barvi omogočil, da bo se enakomerno razpršila po površini barvanja.

Tehnike barvanje splstolo

Slika D

Za optimalen učinek barvanja pištolo vedno držite vzporedno s površino za barvanje. Razpršilnik naj bo v razdalji 25-30 cm od površine za barvanje. Barvo nanašajte enakomerno dol-gor oziroma levo-desno. Ne razpršujte barve pod kotom. Gibi naj bodo gladki in enakomerni. Pri barvanju večjih površin uporabite vzorec kot na sliki.

Slika E

Ne začnite ali končajte z barvanjem, ko imate pištolo usmerjeno proti površini za barvanje. Hitrost premikanja pištole mora biti ves čas enakomerna. Pri prehitrem pomikanju pištole bo barva v pretanki plasti, pri prepočasnem pa bo nastal debel sloj barve. Nanašajte le en sloj naenkrat. V primeru potrebe po drugi plasti poiščite navodila proizvajalca barve o času sušenja barve. Pri barvanju manjših površin naj bo curek barve šibkejši, kar bo preprečilo prekomerno porabo barve in predebel sloj. Če je le možno, med postopkom brizganja ne zaganjajte niti ne prekinjajte delovanja. To bi lahko povzročilo preskromen ali prebogat nanos barve. Pištole za brizganje ne nagibajte bolj kot pod kotom 45°.

Montaža in uporaba razpršilnega podaljška

Slika F

Podaljšek je uporaben pri barvanju ravnih ali vodoravnih površin in še posebej pri barvanju težje dostopnih območij. Montaža je enostavna – odvijte košarico razpršilnika in jo zamenjajte s podaljškom. Podaljšek dobro privijte in pištola je nared.

4. UPORABA



Ujistěte se, že přístroj není zapnutý a je odpojen od sítě, jestliže provádíte údržbu motoru.

To orodje je bilo izdelano za dolgo časovno obdobje in z minimalno potrebo po servisu. Življenjsko dobo lahko podaljšate z rednim čiščenjem in s pravilno uporabo orodja.

Odstranjevanje težav

1. Motor deluje, vendar barva ne izhaja ali izhaja neenakomerno, v sunkih

- Izrabljena glava za vrtnčenje barve.
 - *Zamenjajte glavo.*
- Cevka za dotok barve ni pravilno nameščena.
 - *Popravite cevkin položaj.*
- Zamašena cevka.
 - *Očistite cevko z redčilom.*
- Zamašen razpršilnik
 - *Očistite razpršilnik z razredčilom.*
- Zamašen filter.
 - *Očistite filter z razredčilom.*
- Regulator pretoka ni pravilno nastavljen.
 - *Popravite položaj regulatorja.*

2. Atomizacija neprimerna

- Regulator pretoka ni pravilno nastavljen.
 - *Popravite položaj regulatorja.*
- Barva je pregosta.
 - *Preverite viskoznost barve.*

3. Pregost curek barve

- Slabo očiščen razpršilnik, slabo naoljen – bat se je zataknil v cilindru.
 - *Razstavite aparat in očistite z redčilom.*
- Preveč barve
 - *Popravite položaj regulatorja pretoka barve na manjši pretok. Dva sloja barve sta boljše kot eden.*
- Viskoznost prenizka.
 - *Preverite viskoznost barve.*

4. Motor glasnejši kot običajno

- Slabo očiščen razpršilnik, slabo naoljen – bat se je zataknil v cilindru.
 - *Razstavite aparat in očistite z redčilom.*

5. Ni pršenja, ni zvoka

- Ni elektrike.
 - *Preverite priključek v električno omrežje.*

6. Zvok med delovanjem ni normalen

- Slaba nastavitve pršenja.
 - *Nastavite regulator.*
- Premalo barve v rezervoarju – črpalka sesa zrak.
 - *Napolnite rezervoar.*
- Neustrezna, neenakomerna raztopina barve ali slab pretok skozi cevko.
 - *Preverite viskoznost in cevko za dotok barve.*

7. Neustrezen curek barve

- Neustrezno redčilo.
 - *Uporabite primerno redčilo.*
- Pršite predaleč od površine za barvanje.
 - *Približajte pištolo na primerno razdaljo 25-30 cm od površine za barvanje.*
- Barva je pregosta.
 - *Preverite viskoznost in jo ustrezno razredčite.*

Čiščenje in vzdrževanje

Slika G



Ujistěte se, že přístroj není zapnutý a je odpojen od sítě, jestliže provádíte údržbu motoru.

Pred čiščenjem pištrole ali rezervoarja vedno izključite napravo iz električnega omrežja. Izjemno pomembno je čiščenje pištrole in rezervoarja po vsaki uporabi! Slabo in neredno vzdrževanje bo prej ali slej privedlo do zamažitve in okvare. Garancija ne krije stroške čiščenja razpršilnika, če ni bil primerno vzdrževan! Sledeči postopki morajo biti izvedeni po vsaki uporabi aparata:

- Izpraznite ostanek barve iz rezervoarja.
- Očistite rezervoar z razredčilom.
- Vlijte nekaj redčila v rezervoar in ga razpršujte tako dolgo, dokler ne izhaja iz razpršila le še čisto redčilo.
- Temeljito očistite cevko za dotok barve in filter na njej.
- Očistite košarico in razpršilnik in odstranite vse ostanke barve.
- Postavite pištolo na glavo in kanite nekaj kapljic strojnega olja v odprtini (F).

Če je potrebno aparat temeljiteje očistiti in ga pri tem razstaviti, sledite tem navodilom za demontažo:

- Izključite aparat iz električnega omrežja
- Odstranite rezervoar, cevko za dotok barve in filter.

- Odstranite črpalko.
- Sprostite razpršilnik (H), ventil (J), bat (K) in vzmet (L).
- Očistite cilinder (M) in vse dele z redčilom.
- Z nekaj kapljicami olja naoljite bat, vzmet in cilinder.
- Sestavite aparat.

Mazanje

Orodja ni potrebno dodatno mazati.

Okvare

Če pride do okvar zaradi obrabe delov, kontaktirajte prosim servisno središče, ki ga najdete na garancijskem listu. Na koncu teh navodil najdete podroben pregled delov, ki jih lahko naročite.

Okolje

Da preprečimo morebitne poškodbe orodja med prevozom, se le-to dobavlja v močni embalaži. V veliki meri je ta embalaža izdelana iz recikliranih materialov. To dejstvo upoštevajte, ko boste embalažo reciklirali.



Vadný a nebo vyhozený elektrický či elektronický přístroj musí být dodán na příslušné recyklační míst.

Samo za države ES

Električnih orodij ne vrzite stran v domače za smeti. Po Evropski smernici 2012/19/EU za WEEE (Odpadna električna in elektronska oprema) in njeno širitev v narodno pravo, je potrebno električna orodja, ki niso več uporabna, zbrati posebej in se jih znebiti na okolju prijazen način.

Garancija

Pogoje garancije najdete na samostojnem garancijskem listu, ki se dobavlja z izdelkom.

Ta izdelek in ta navodila se lahko spremenijo. Specifikacije se lahko spremenijo brez opozorila.

ELEKTRYCZNY PISTOLET NATRYSKOWY SGM1008

Dziękujemy za zakup urządzenia firmy Ferm. W ten sposób nabyli Państwo znakomity produkt, opracowany przez jednego z czołowych dostawców w Europie.

Wszystkie produkty sprzedawane przez firmę Ferm są produkowane zgodnie z najwyższymi standardami wydajności i bezpieczeństwa.

W ramach naszej filozofii oferujemy również znakomity serwis klienta, oparty na wszechstronnej gwarancji.

Mamy nadzieję, że urządzenie będzie Państwu doskonale służyć przez wiele lat.

Liczby w tekście odnoszą się do schematów na stronach 2-3



Przed użyciem urządzenia należy zapoznać się z treścią instrukcji obsługi. Zapoznać się z funkcjami oraz podstawami dot. obsługi. Z urządzeniem należy posługiwać się zgodnie ze wskazówkami, aby zapewnić właściwe działanie poszczególnych funkcji. Instrukcja obsługi oraz dokumentacja na temat urządzenia powinna znajdować się zawsze w pobliżu urządzenia.

Spis treści

1. Parametry szlifierki
2. Przepisy bezpieczeństwa
3. Przepisy eksploatacji
4. Zastosowanie

1. PARAMETRY SZLIFIERKI

Napięcie	230 V~
Częstotliwość	50 Hz
Używana moc	120 W
Maks. zużycie przez dyszę	300 g/min
Objętość kontenera	800 ml
Średnica dyszy	0,8 mm
Masa	1,75 kg
Lpa (moc ciśnienia dźwiękowego)	87,8 dB(A)
Lwa (poziom mocy dźwiękowej)	100,8 dB(A)
Wibracje	18,6 m/s ²

Sprawdź maszynę, luźne części i części osprzętu, czy nie zostały uszkodzone podczas transportu.

Poziom wibracji

Poziom emisji wibracji podany na końcu tej instrukcji został zmierzony zgodnie z testem standaryzowanym podanym w EN 60745; może służyć do porównania jednego narzędzia z innym i jako ocena wstępna narażenia na wibracje w trakcie używania narzędzia do wymienionych zadań

- używanie narzędzia do innych zadań, lub z innymi albo źle utrzymanymi akcesoriami, może znacząco zwiększyć poziom narażenia
- przypadki, kiedy narzędzie jest wyłączone lub jest czynne, ale aktualnie nie wykonuje zadania, mogą znacząco zmniejszyć poziom narażenia

Należy chronić się przed skutkami wibracji przez konserwację narzędzia i jego akcesoriów, zakładanie rękawic i właściwą organizację pracy

Informacja o urządzeniu

Rys. A

1. Korpus silnika
2. Rączka sterowania rozpyleniem
3. Wyłącznik
4. Rękojeść
5. Kontener dla farby
6. Dysza w kształcie kosza
7. Giętkie urządzenie przedłużające dla dyszy
8. Zawór zapasowy
9. Czasza dla sprawdzenia lepkości

2. PRZEPISY BEZPIECZEŃSTWA

Objaśnienie symboli



W razie nie przestrzegania danej instrukcji obsługi może powstać ryzyko zranienia oraz zginiecia personelu lub uszkodzenia narzędzia.



Wskazuje na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym.



Nosić rękawiczki ochronne.



Noś maskę przeciwpyłową. W trakcie obróbki z drewna, metali i innych materiałów może wydzielać się szkodliwy dla zdrowia pył. Nie pracuj z materiałami zawierającymi azbest!



Zaleca się noszenie okularów ochronnych.

Dodatkowe przepisy bezpieczeństwa pracy

- **NIGDY NIE ROZPYLAĆ NA LUDZI** – Nigdy nie skierowywać dyszy w kierunku człowieka albo zwierzęcia. Unikać bezpośredniej styczności rozpylanego strumienia ze skórą.
- **PUNKT ZAPŁONU** – Nie stosować niniejszy rozpylacz dla rozpylenia farb albo rozcieńczalników z punktem zapłonu niżej 32 °C
- **WENTYLACJA** – Przed rozpyleniem trzeba sprawdzić że w miejscu wykonania pracy jest odpowiednia wentylacja.
- **DYSZA W KSZTAŁCIE KOSZA** – Podczas użytkowania rozpylacza dysza w kształcie kosza powinna być na miejscu.
- **SPRAWDZCIE OTOCZENIE MIEJSCA PRACY** – Nie stosować rozpylacza w miejscach gdzie istnieje niebezpieczeństwo pożaru albo wybuchu.
- **UNIKAĆ WSZELKIEGO NIEBEZPIECZEŃSTWA** – Trzeba unikać wszelkiego niebezpieczeństwa od rozpylanej substancji i zapoznać się z oznakowaniem kontenera albo informacją, którą udzielił producent.
- **NIE ROZPYLAĆ** – Nie rozpylać jakiegokolwiek substancji jeżeli nic nie wiadomo o stopniu jej niebezpieczeństwa.
- **STOSOWAĆ ŚRODKI OCHRONNE DLA OCZY** – Stale stosować odpowiednie środki dla ochrony oczu żeby niebezpieczne opary czy dym nie dostały się do oczu.
- **STOSOWAĆ RESPIRATOR** – Nigdy nie pracować z rozpylaczem bez respiratoru.
- **TRZEBA CHRONIĆ USZY** – Trzeba stosować środki ochrony uszy, jeżeli ciśnienie dźwiękowe przekracza 85 dB (A).
- **TRZEBA PRZEPROWADZAĆ OBSŁUGĘ INSTRUMENTU** – Rozpylacz, kontener dla farby i dysze powinny być czystymi. Nie oczyszczać przy pomocy płynów łatwopalnych z punktem zapłonu niżej 32 °C. Okresowo sprawdzajcie wyjście siłowe i w wypadku uszkodzenia zamienić go musi wykwalifikowany pracownik.

- OTWARTY OGIEŃ - Nigdy nie rozpylać w pobliżu otwartego ognia albo zapłonu urządzenia.
- PALENIE – Podczas rozpylania obowiązuje zakaz palenia.
- ROZCIEŃCZANIE – Przed użyciem farby albo innych materiałów trzeba obowiązkowo zapoznać się z zaleceniami albo instrukcjami producenta odnośnie rozcieńczania.
- ODLĄCZYĆ DOPŁYW PRĄDU – Przy wypełnieniu kontenera dla farby albo przy czyszczeniu rozpylacza trzeba obowiązkowo odłączyć dopływ prądu.
- JEŻELI NIE PRACUJECIE TRZEBA WYŁĄCZAĆ – Unikać pracy urządzenia z całkowicie zamkniętą ręczką sterowania zużyciem w ciągu każdego czasu.



Nie bierzemy na siebie odpowiedzialność za uszkodzenia spowodowane stosowaniem nie odpowiednich substancji albo nieprawidłowo rozcieńczonych farb, a także za niebezpieczeństwo dla zdrowia, powstałe w wyniku braku wentylacji.

Natychmiast wyłączyć rozpylacz w następujących wypadkach:

- Pięknięcia wtyczki, przewodu siłowego, uszkodzenie przewodu siłowego.
- Uszkodzenia wyłącznika.
- Dym albo nieprzyjemny zapach spalonej izolacji.

Bezpieczeństwo związane z elektryczną ością

Pod czas wykorzystania urządzenia elektrycznego należy zawsze przestrzegać odpowiednie przepisy bezpieczeństwa, które są ważne w Waszym kraju w celu zmniejszenia ryzyka pożaru, porażenia prądem elektrycznym oraz zranienia personelu.



Sprawdzić, czy napięcie sieciowe jest zgodne z parametrami na tabliczce znamionowej.



II klasy – Izolacja podwójna – Wasze gniazdo nie potrzebuje uziemienia.

Wymiana przewodów lub wtyczek

Jeśli przewód sieciowy zostanie uszkodzony, należy go wymienić na specjalny przewód sieciowy dostępny u producenta lub w jego dziale obsługi klienta. Wywrzucić stare przewody

i wtyczki zaraz po ich wymianie na nowe. Niebezpieczne jest wkładanie do gniazdka wtyczki przewodu, który nie jest podłączony do urządzenia.

W przypadku zastosowania przedłużaczy

Należy stosować odpowiednie przedłużacze przystosowane do mocy urządzenia. Żyłki takiego kabla muszą mieć minimalny przekrój 1,5 mm². Jeśli kabel przedłużający jest nawinięty na bęben, należy go całkowicie rozwinąć.

3. PRZEPISY EKSPLOATACJI

Przygotowanie do pracy

Rys. B



Nie stosować farby malarskie albo powłokę z teksturą gdyżone zatykając dyszę.

Żeby osiągnąć najlepsze skutki, przed rozpoczęciem pracy z rozpylaczem trzeba przygotować powierzchnię dla malowania i rozcieńczyć farbę do otrzymania potrzebnej lepkości.

Na powierzchnię przygotowanej do malowania nie powinno być zanieczyszczeń, kurzu i smaru. Sprawdźcie, że miejsca które nie będziecie malować, są osłonięte jakościową taśmą maskowniczą. Farba albo płyn do rozpylenia muszą być dokładnie mieszane i nie zawierać grudek albo innych cząstek. Rozpylaczem można nanosić liczne substancje, ale przed nabyciem farby dla rozpylenia trzeba uważnie zapoznać się z zaleceniami producenta.

Rozcieńczanie



Nie zapominać odłączać dopływ prądu przed zaopatrzeniem kontenera dla farby w rozpylaną substancję.

Wiele farb są już gotowe do naniesienia przy pomocy pędzla i potrzebują rozcieńczenia dla naniesienia rozpylaczem. Trzeba przestrzegać przepisów producenta odnośnie rozcieńczania farby dla stosowania w rozpylaczu. Czasza dla ustalenia lepkości pomoże ustalić właściwą lepkość. Dla ustalenia właściwej lepkości trzeba zapłacić czaszę farbą do otoczek. Zanotujcie, ile czasu jest potrzebne żeby farba wyciekła do blaszanki z powrotem.

Tabela wskazuje zalecany czas dla różnych materiałów.

Farba plastyczna i lateksowa	24 - 28 sekund
Farba emulsyjna	20 - 25 sekund
Podkłady	24 - 28 sekund
Lakiery	20 - 25 sekund
Farba olejna	18 - 22 sekund
Emalie	18 - 22 sekund
Farby aluminiowe	22 - 25 sekund
Przeciwkoroż. dla samochodów	25 - 35 sekund
Podkłady dla drewna	28 - 35 sekund
Antyseptyki dla drewna	Rozcieńczanie nie potrzebne
Zaprawa dla drewna	Rozcieńczanie nie potrzebne

Jeżeli czas, za który farba wycieka, przekracza czas zalecany, farbę trzeba rozcieńczyć. Dodajcie niewielką ilość odpowiedniego rozcieńczalnika i znów sprawdźcie lepkość do otrzymaniażądanego stopnia. Niektóre rozpylane materiały zawierają grudki i cząstki. Takie materiały trzeba przecedzić przed zalewaniem do konteneru z farbą.

Rozpylenie

Rys. C

Odpowiednie rozcieńczoną i przecedzoną farbą wypełnijcie kontener. Podłączyć rozpylacz do dopływu prądu. Skierować rozpylac na jakikolwiek niepotrzebny materiał i nacisnąć wyłącznik do początku rozpryskiwania farby. Wyregulować ręczkę sterującą rozpyleniem (2) do otrzymaniażądanego objętości rozpylenia. Dla zmniejszenia zużycia przekreślić ręczkę sterującą rozpyleniem zgodnie ze wskazówką zegarową (B), a dla zwiększenia zużycia – przeciwko wskazówki zegarowej (B). Regulacja ręczki sterującej rozpyleniem ustala i charakter rozmieszczenia rozpylonej substancji.. Przy nie jakościowym charakterze rozmieszczenia farba będzie gromadzić się w środku i stwarzać nierównomierne malowanie po brzegach. Jakościowe rozpylenie stwarza równomierne rozmieszczenie farby na powierzchni naniesienia.

Sposoby rozpylenia

Rys. D

Dla otrzymania najlepszych wyników stale trzymać rozpylacz równo i równolegle powierzchni. Trzymać dyszę w odległości 25 - 30 cm od powierzchni i równomiernie rozpylać ruchem z strony na stronę albo w górę i w dół. Nie rozpylać pod kątem, bowiem farba się rozplynie.

Ruchy powińny być równe i płynne. Przy malowaniu wielkich powierzchni najlepiej malować jak wskazuje rysunek.

Rys. E

Nigdy nie zaczynać i nie zakańczać rozpylenia, jeżeli rozpylacz jest nakierowany na malowaną powierzchnię. Równomiernie regulujcie prędkość ruchu rozpylacza. Wysoka prędkość ruchu na powierzchni pociągnie za sobą tworzenie cienkiej powłoki podczas gdy powolny ruch daje grubą powłokę. W jeden raz nanosicie jedną powłokę. Jeżeli jest potrzebne naniesienie jeszcze jednej powłoki, obowiązkowo przestrzegajcie przepisów producenta co do terminu wysychania zanim nanosić drugą powłokę. Przy malowaniu niewielkich powierzchni trzeba nastawić ręczkę sterującą rozpyleniem na małą wartość, to pozwoli uniknąć zbędnego zużycia farby i zbyt wielkiego rozpylenia.

W miarę możliwości unikajcie zatrzymań i ponownego uruchomienia rozpylacza przy malowaniu obiektu. To może doprowadzić do zbyt wielkiej albo niewystarczającej ilości rozpylanej farby. Nie schylajcie rozpylacz więcej niż na 45°.

Instalowanie i zastowanie giętkiej dyszy

Rys. F

Giętkie przedłużające urządzenie dla dyszy stosuje się dla malowania płaskich albo poziomych powierzchni. Także stosuje się w miejscach z ograniczonym dostępem. W celu instalowania odkręcić dyszę w kształcie kosza i na jej miejsce podłączyć giętką dyszę. Dyszę w kształcie kosza pomieścić na końcu giętkiego przedłużającego urządzenia i zaciągnąć.

4. ZASTOSOWANIE



Przed przystąpieniem do konserwacji silnika, sprawdź czy wtyczka jest odłączona od sieci.

Urządzenia te zostały skonstruowane w celu długotrwałego działania z minimalną ilością serwisowania. Żywotność można przedłużyć regularnym czyszczeniem i właściwym posługiwaniem się urządzeniem.

Usunięcie usterek

1. Silnik ryczy, ale nie rozpyla albo rozpyla nieregularnie

- Zużyta głowica wirująca
 - *Trzeba wymienić głowicę wirującą.*
- Kombinowana rurka dla farby ma nieprawidłowe położenie.
 - *Trzeba wyregulować kombinowaną rurkę.*
- Zatkana kombinowana rurka dla farby.
 - *Oczyszczyć ją rozcieńczalnikiem.*
- Zatkana dysza.
 - *Oczyszczyć dyszę.*
- Zatkany filtr.
 - *Oczyszczyć rozcieńczalnikiem.*
- Rączka sterowania wymaga regulacji.
 - *Wyregulować.*

2. Rozpylenie niezbyt dobrej jakości

- Nieprawidłowa regulacja objętości.
 - *Wyregulować.*
- Zbyt gęsta farba
 - *Sprawdzić lepkość farby.*

3. Dopływ nadmiernej ilości farby

- Rozpylacz nie był oczyszczony i posmarowany, dlatego tłok zaklinia w cylindrze.
 - *Rozebrać rozpylacz i oczyścić rozcieńczalnikiem.*
- Zbyt wiele farby.
 - *Wyregulować objętość, dla zmniejszenia skręcać zgodnie ze wskazówką zegarową. Dwie cienkie powłoki lepiej niż jedna gruba.*
- Zbyt niska lepkość.
 - *Sprawdzić lepkość.*

4. Silnik ryczy głośniejsze niż zawsze

- Rozpylacz nie był oczyszczony i posmarowany, dlatego tłok zaklinia w cylindrze.
 - *Rozebrać rozpylacz i oczyścić rozcieńczalnikiem.*

5. Ani rozpylenia, ani dźwięku

- Brak prądu
 - *Sprawdzić dopływ prądu.*

6. Nieprawidłowy dźwięk roboczy

- Zła regulacja rozpylenia.
 - *Wyregulować.*
- Za mało farby w kontenerze, co powoduje zasysanie.
 - *Uzupelić farbę.*

- Nieprawidłowo rozcieńczona albo nie całkowicie przechodzi przez kombinowaną rurkę.
 - *Sprawdzić kombinowaną rurkę i stopień lepkości.*

7. Nadmierna mgła “skórka pomarańczowa”

- Stosowanie nieodpowiedniego rozpuszczalnika.
 - *Stosować właściwy rozpuszczalnik.*
- Rozpylacz znajduje się zbyt daleko od powierzchni.
 - *Trzymać rozpylacz bliżej obiektu.*
- Zbyt gęsta farba
 - *Rozcieńczyć farbę*

Czyszczenie i przegląd techniczny

Rys. G



Nie zapominajcie odłączając dopływ prądu przed czyszczeniem rozpylacza albo kontenera dla farby.

Bardzo ważnym jest dokładne czyszczenie rozpylacza po każdym użyciu.

Jeżeli nie przestrzegać tej zasady, w następnym raz rozpylacz nie będzie pracować w wyniku zatkania! Gwarancja nie rozpowszechnia się na czyszczenie rozpylacza, który nie był we właściwy sposób oczyszczony przez użytkownika. Po każdym użyciu trzeba wykonywać następujące czynności:

- Wylać pozostały materiał z kontenera.
- Dokładnie oczyścić kontener rozcieńczalnikiem, który stosował się dla farby.
- Wlać trochę rozcieńczalnika do konteneru i przepuszczać przez rozpylacz, dopóki z dyszy nie zacznie rozchlapywać się tylko jeden rozcieńczalnik.
- Dokładnie oczyścić rozcieńczalnikiem kombinowaną rurkę dla farby i filtr.
- Oczyszczyć kosz i dyszę, usunąć każde pozostałe śmieci albo farbę.
- Przewrócić rozpylacz do góry nogami i powlec kilka kropli płynnego oleju na dwa otwory (F). W ten sposób zostaną posmarowane tłok i cylinder.

Jeżeli dla rozpylacza jest potrzebne dodatkowe wewnętrzne czyszczenie, trzeba go rozebrać. W takim wypadku są wykonywane następujące czynności:

- Wyciągnąć wtyczkę z gniazdka wtyczkowego.
- Zdjąć kontener dla farby, kombinowaną rurkę dla farby i filtr.
- Zdjąć zespół pompy.
- Zwolnić dyszę (H), zawór (J), tłok (K) i sprężynę (L).
- Dokładnie oczyścić rozpuszczalnikiem cylinder (M) i wszystkie detale.
- Posmarować kilkoma kroplami płynnego oleju tłok, sprężynę i cylinder.
- Zmontować rozpylacz.

Smarowanie

Urządzenie nie trzeba smarować.

Usterki

W razie wystąpienia usterki jako wyniku „zmęczenia” części, należy skontaktować się z centrum serwisowym podanym na karcie gwarancyjnej. Na końcu niniejszej instrukcji jest obszerny spis części, które można zamówić.

Środowisko

Aby zapobiec uszkodzeniu w trakcie transportu, urządzenie może być dostarczone w opakowaniu trwałym. Większa część opakowania składa się z materiałów zdolnych do recykacji. Dlatego opakowanie należy zrecyklować.



Uszkodzone oraz /lub wybrakowane urządzenie elektryczne lub elektroniczne musi być utylizowane w odpowiedni sposób.

Tylko dla krajów Komisji Europejskiej

Nie wolno wyrzucać elektronarzędzi do domowych śmietników. Zgodnie z Dyrektywą Europejską nr 2012/19/EU dotyczącą Utylizacji Wyposażenia Elektrycznego i Elektronicznego i jej wdrożeniem w krajowe prawo, nieużywane elektronarzędzia należy gromadzić oddzielnie i utylizować w sposób przyjazny dla środowiska.

Gwarancja

Należy zapoznać się z warunkami gwarancyjnymi na osobnej karcie gwarancyjnej.

Produkt i podręcznik użytkownika może ulec zmianom. Dane techniczne mogą ulec zmianie bez obowiązku powiadamiania użytkownika.

ELEKTRIČNI PIŠTOLJ ZA BOJU SGM1008

Zahvaljujemo vam se na kupnji proizvoda tvrtke Ferm.

Time ste dobili izvrstan proizvod, koji dobavlja jedan od vodećih europskih dobavljača. Svi proizvodi koje vam dostavlja Ferm proizvedeni su sukladno najvišim standardima glede performansi i sigurnosti, a kao sastavni dio naše filozofije, osiguravamo izvanrednu podršku klijentima, koja se zasniva na našem obuhvatnom Jamstvu.

Nadamo se da ćete još dugo uživati u našem proizvodu.

Brojke u tekstu odnose se na crteže na stranicama 2 - 3.



Prije upotrebe ovog uređaja pažljivo pročitajte upute za korištenje. Upoznajte se s njegovim funkcijama i osnovnim radnjama. Uređaj servisirajte u skladu s uputama kako biste osigurali njegovo ispravno funkcioniranje. Upute za rukovanje i priložena dokumentacija moraju se čuvati u blizini uređaja.

Sadržaj

1. Tehnička specifikacija
2. Sigurnosne upute
3. Upute za uporabu
4. Održavanje

1. TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Napon	230 V~
Frekvencija	50 Hz
Ulazna snaga	120 W
Maksimalni protok mlaznice	300 g/min
Kapacitet suda	800 ml
Promjer mlaznice	0,8 mm
Težina	1,75 kg
Lpa (nivo zvučnog pritiska)	87,8 dB(A)
Lwa (nivo zvučne snage)	100,8 dB(A)
Vibracije	18,6 m/s ²

Provjerite uređaj, nepričvršćene dijelove i dodatnu opremu radi mogućih oštećenja izazvanih tijekom transporta.

Razina vibracija

Razina emitiranja vibracija navedena na poledini ovog naputka za uporabu izmjerena je sukladno normiranom testu danom u EN 60745; ona se može koristiti za usporedbu jedne alatke s drugom, te preliminarnu procjenu izloženosti vibracijama pri uporabi alatke za navedene namjene

- uporaba ove alatke za druge namjene ili s drugim ili slabo održavanim nastavcima, može u značajnoj mjeri uvećati razinu izloženosti
- vrijeme tokom kojega je alatka isključena, ili je uključena ali se njome ne radi, može značajno umanjiti razinu izloženosti

Zaštite se od posljedica vibracija održavanjem alatke i njezinih nastavaka, održavanjem Vaših ruku toplima, te organiziranjem Vaših obrazaca rada

Dijelovi

Sl. A

1. Kućište motora
2. Regulator količine boje
3. Okidač
4. Drška
5. Sud za boju
6. Dodatak za špricanje u obliku košarice
7. Savitljivi produžetak mlaznice
8. Rezervni ventil
9. Čaša za provjeru viskoznosti

2. SIGURNOSNE UPUTE

Simboli



Označava rizik od tjelesne ozljede, smrti, ili oštećenja alata u slučaju nepoštivanja uputa u ovom priručniku.



Označava rizik od električnog udara.



Nosite zaštitne rukavice.



Nosite zaštitnu masku protiv prašine posebno. Rad s drvetom, metalima i drugim materijalima može uzrokovati stvaranje prašine koja je štetna za zdravlje. Ne radite s materijalima koji sadrže azbest!



Uvijek koristite zaštitu za oči.

Dodatne sigurnosne upute

- **NIKAD NE ŠPRICAJTE U OSOBE** – Nikad ne ciljajte mlaznicom u drugu osobu ili životinju. Nikad ne dozvolite da mlaz dođe u izravan kontakt sa kožom.
- **TEMPERATURA PALJENJA** – Ovaj pištolj za boju ne smije se rabiti za špricanje zapaljivih boja i rastvora sa temperaturom paljenja manjom od 32 °C.
- **VENTILACIJA** – Uvijek provjerite da li postoji adekvatna ventilacija u prostoru za rad kada špricate.
- **MLAZNICA** - Uvijek držite mlaznicu na mjestu tokom uporabe.
- **VODITE RAČUNA O RADNOM OKRUŽENJU** – Nemojte koristiti pištolje za špricanje na mjestima na kojima postoji opasnost od eksplozije.
- **ČUVAJTE SE SVIH OPASNOSTI** – Čuvajte se svake opasnosti od materijala koji se šprica i provjerite oznake na posudi i informacije koje je naveo proizvođač.
- **NE ŠPRICAJTE** – Ne špricajte bilo koji materijal čije se opasnosti ne znaju.
- **RABITE ZAŠTITU ZA OČI** – Uvijek rabite odgovarajuću zaštitu za oči da držite opasna isparenja i gasove dalje od očiju.
- **NOSITE MASKU** – Nikad ne koristite pištolj bez maske za lice.
- **ZAŠTITITE UŠI** - Uvijek nosite štitičke za uši ako pritisak zvuka prelazi 85 dB(A).
- **ODRŽAVAJTE SVOJ ALAT** – Održavajte svoj pištolj boju, sud za boju i mlaznice čistim. Nemojte čistiti zapaljivim tekućinama čija je točka paljenja niža od 32 °C. Provjerite električni kabel povremeno i ako je oštećen, odnesite ga na popravak kod kvalificiranog majstora.
- **OTVORENI PLAMEN** – Nikad ne špricajte u blizini otvorenog plamena ili kontrolnog plamena uređaja.
- **PUŠENJE** – Nikad ne pušite kad špricate.
- **RAZRJEĐIVANJE** – Uvijek pročitajte preporuke ili upute proizvođača boje za razrjeđivanje prije uporabe boje ili drugih materijala.
- **ISKLUČITE IZ ELEKTRIČNE UTIČNICE** – Uvijek isključite iz utičnice kad punite sud za boju ili čistite pištolj.
- **ISKLUČITE PREKIDAČ KAD NE ŠPRICATE** – Izbjegavajte pokretanje uređaja sa potpuno

zatvorenom ručicom za protok u bilo kom trajanju.



Ne prihvaćamo odgovornost za štetu izazvanu uporabom neodgovarajućih supstanci, ili boja koje nisu pravilno razrijeđene, i sve opasnosti po zdravlje koje nastaju zbog nedostatka adekvatne ventilacije.

Odmah isključite pištolj za boju u slučaju:

- Prekida na kابلu, utikaču, glavnom vodu ili oštećenja kabela.
- Pokvarenog prekidača.
- Dima ili smrada izgorjele izolacije.

Električna sigurnost

Kada koristite električni alat, uvijek poštujujte osnovne mjere predostrožnosti da biste umanjili rizik od požara, električnog udara i ozljeda. Pročitajte ove upute prije korištenja proizvoda i sačuvajte ih.



Uvijek provjerite da li napon u mreži odgovara naponu na pločici sa informacijama.



Ovaj alat je dvostruko izoliran; zato nije potrebna žica za uzemljenje.

Zamjena kabela ili utikača

Odmah bacite stare kabele ili utikače kada ih zamijenite novima. Opasno je umetati utikač labavog kabela u zidnu utičnicu.

Korištenje produžnih kablova

Koristite isključivo odobren produžni kabel koji odgovara ulaznoj snazi uređaja. Minimalna veličina provodnika je 1,5 mm². Kada koristite kabel namotan na kalem, obavezno ga do kraja odmotajte.

3. UPUTSTVA ZA RAD

Priprema SI. B



Nemojte rabiti zgusnute boje za zidove ili premaze, jer će začepiti mlaznicu.

Da postignete najbolje rezultate, važno je pripremiti podlogu za špricanje boje i razrijediti boju do točnog viskoziteta, prije nego li rabite pištolj za špricanje. Uvijek provjerite da na podlogama koje se špricaju nema prašine, prljavštine i masnoće. Vodite računa da zaštitite dijelove koji se neće špricati pomoću kvalitetne zaštitne trake. Boja ili tečnost koja se šprica mora biti temeljno izmiješana i bez grudica i drugih čestica. Mnoge supstance mogu se špricati ovim pištoljem, ali uvijek provjerite preporuke proizvođača prije kupovine boje.

Razrjeđivanje



Uvijek isključite iz električne utičnice prije punjenja suda za boju materijalom za špricanje.

Većina boja se isporučuje spremna za nanošenje četkom i moraju se razrijediti prije nego li budu pogodne za špricanje. Slijedite savjete proizvođača o razrjeđivanju boje koja se koristi sa ovim pištoljem. Čaša za provjeru viskoznosti će vam pomoći da odredite točnu viskoznost boje koja se rabi. Da odredite točnu viskoznost, napunite čašu bojom do vrha. Izmjerite vrijeme koje je potrebno da se čaša isprazni u kantu.

Slijedeća tabela pokazuje preporučeno vrijeme za različite vrste materijala.

Plastična i lateks boja	24 - 28 sekundi
Boje na bazi vode	20 - 25 sekundi
Osnovni premazi	24 - 28 sekundi
Lakovi	20 - 25 sekundi
Boje na bazi ulja	18 - 22 sekunde
Emajl boje	18 - 22 sekunde
Aluminijske boje	22 - 25 sekundi
Spojevi za automobile	25 - 35 sekundi
Spojevi za drvo	28 - 35 sekundi
Sredstva za zaštitu drveta	Nije potrebno razrjeđivanje
Boje za drvo	Nije potrebno razrjeđivanje

Ako je boji potrebno za pražnjenje više vremena nego što je preporučeno, onda je potrebno razrjeđivanje. Umiješajte malu količinu odgovarajućeg razrjeđivača i rabite test viskoznosti dok se ne postigne odgovarajuća gustoća. Neki materijali za špricanje sadrže čestice i grudice. Ti materijali moraju se procijediti prije punjenja suda za boju.

Špricanje

SI. C

Napunite sud za boju bojom koja je pravilno razriježena i prociježena. Uključite pištolj za špricanje u utičnicu. Uperite pištolj za špricanje u komad otpadnog materijala i pritisnite okidač dok boja ne počne da šprica. Podesite regulator boje (2) dok se ne postigne špricanje odgovarajuće količine boje. Okrećite regulator količine boje u smjeru kazaljke (B) da smanjite protok i suprotno (A) da povećate protok. Podešavanje regulatora količine utjeCAT će na obrazac špricanja. Slab obrazac špricanja će koncentrirati boju u centru štrcaljke i dati zamrljan gornji sloj. Dobar obrazac špricanja će dati ravnomjernu distribuciju boje cijelom površinom.

Tehnike špricanja

SI. D

Da postignete najbolje rezultate, držite pištolj ravno i paralelno sa podlogom čitavo vrijeme. Držite mlaznicu na udaljenosti od 25-30 cm od podloge i špricajte ravnomjerno lijevo-desno ili gore-dolje. Ne špricajte pod kutom, jer će to dovesti do nakupljanja boje na podlozi. Koristite glatke i ravnomjerne poteze. Kad špricate velike površine, rabite obrazac uzduž i poprijeko, kao što je prikazano.

SI. E

Nikada ne pokrećite i ne zaustavljajte pištolj dok je uperen u podlogu koja se šprica. Ravnomjerno kontrolirajte brzinu pomjeranja pištolja. Brzo pomjeranje iznad podloge dat će tanak sloj, a sporo pomjeranje dat će debeli sloj. Nanosite po jedan sloj. Ako je potreban još jedan sloj, pazite da poštujuete preporuke proizvođača o vremenu sušenja prije nanošenja drugog sloja. Kad špricate male površine, držite kontrolu količine boje na maloj postavci. Time ćete izbjeći korištenje previše boje i spriječiti pretjerano špricanje. Kad je moguće, izbjegavajte zaustavljanje i pokretanje tijekom špricanja nekog predmeta. Tako ćete rabiti nedovoljno ili previše boje. Ne nagibajte pištolj više od 45°.

Montaža i uporaba savitljive mlaznice

SI. F

Savitljivi produžetak mlaznice treba koristiti za špricanje ravnih i horizontalnih površina. Također se treba rabiti na površinama sa ograničenim pristupom. Da montirate savitljivu mlaznicu, odvrnite mlaznicu u obliku košarice i postavite savitljivu mlaznicu na njeno mjesto. Postavite mlaznicu o obliku košarice na kraj savitljive

mlaznice i učvrstite.

4. ODRŽAVANJE



Provjerite da li je uređaj isključen iz struje prije preuzimanja radova na održavanju motora.

Ovi uređaji napravljeni su da ispravno funkcioniraju duže vrijeme uz minimalno održavanje. Redovitim čišćenjem i pravilnim rukovanjem osigurat ćete ispravan rad vašeg uređaja duže vrijeme.

Otklanjanje problema

1. Motor radi, ali ne šprica ili je špricanje nepravilno

- Istrošena vrtložna glava.
 - *Zamijenite vrtložnu glavu.*
- Prihvatna cijev nije na mjestu.
 - *Ponovo namjestite prihvatnu cijev.*
- Začepljena prihvatna cijev.
 - *Očistite razrjeđivačem.*
- Začepljena mlaznica.
 - *Očistite mlaznicu.*
- Začepljen filter.
 - *Očistite razrjeđivačem.*
- Kontrolnu ručicu treba podesiti.
 - *Podesite.*

2. Atomizacija nije dobra

- Postavka količine nije pravilna.
 - *Podesite.*
- Boja suviše gusta.
 - *Provjerite viskozitet boje.*

3. Pretjerano ispuštanje boje

- Pištolj nije čist, ili nije podmazan, što dovodi do zaglavlivanja klipa u cilindru.
 - *Rastavite pištolj i očistite razrjeđivačem.*
- Previše boje.
 - *Podesite količinu u smjeru kazaljke da smanjite špricanje. Dva tanka sloja su bolja od jednog debelog sloja.*
- Viskoizitet je previše nizak.
 - *Provjerite viskoizitet.*

4. Motor glasniji nego obično

- Pištolj nije čist, ili nije podmazan, što dovodi do zaglavlivanja klipa u cilindru.
 - *Rastavite pištolj i očistite razrjeđivačem.*

5. Nema špricanja, nema zvuka

- Nema struje.
- *Provjerite povezanost utikača.*

6. Nepravilan zvuk pri radu

- Loše podešavanje izlaza.
 - *Podesite.*
- Nedovoljno boje u sudu, što dovodi do usisavanja zraka.
 - *Napunite bojom.*
- Nepravilno rastvaranje, ili ne prolazi potpuno kroz prihvatnu cijev.
 - *Provjerite prihvatnu cijev i nivo viskoziteta.*

7. „Narandžasta koža“ pretjerano magljenje

- Koristi se neodgovarajući razrjeđivač.
 - *Rabite odgovarajući razrjeđivač.*
- Pištolj predaleko od podloge.
 - *Držite pištolj bliže predmetu.*
- Boja previše gusta.
 - *Rijetka boja.*

Čišćenje i održavanje

SI. G



Uvijek isključite iz električne utičnice prije čišćenja pištolja ili suda za boju materijalom za špricanje.

Pištolj se mora temeljito čistiti poslije svake uporabe. Ako se ne čisti, skoro sigurno će doći do začepljenja i možda neće raditi kada budete htjeli slijedeći put da ga rabite! Jamstvo ne pokriva čišćenje štrcaljke koju korisnik nije pravilno čistio. Slijedeće aktivnosti se moraju preuzeti nakon svake uporabe:

- Ispraznite preostali materijal iz suda.
- Temeljito očistite sud pomoću razrjeđivača koji je korišten.
- Naspite malo razrjeđivača u sud i špricajte kroz pištolj dok iz mlaznice ne krene samo čisti razrjeđivač.
- Temeljito očistite prihvatnu cijev za boju i filter pomoću razrjeđivača.
- Očistite košaru i mlaznicu i skinite sve druge ostatke ili preostalu boju.
- Okrenite pištolj naopako i stavite nekoliko kapi blagog ulja na dva otvora (F). Tako ćete podmazati klip i cilindar.

Ako bude potrebno dodatno unutarnje čišćenje vašeg pištolja, možda će biti neophodno da se rastavi. Ako je tako, moraju se preuzeti slijedeće radnje:

- Izvadite utikač iz utičnice.

- Skinite sud za boju, prihvatnu cijev i filter.
- Skinite sklop pumpe.
- Oslobodite mlaznicu (H), ventil (J), klip (K) i oprugu (L).
- Cilindar (M) i sve dijelove temeljno očistite rastvorom.
- Stavite nekoliko kapi blagog ulja na klip, oprugu i cilindar.
- Sastavite pištolj.

Podmazivanje

Vaš električni alat ne zahtijeva dodatna podmazivanja.

Kvarovi

U slučaju kvara, npr. habanja dijela, molimo da kontaktirate servis na adresi navedenoj na jamstvenom listu. Na kraju ovog priručnika možete pronaći prikaz sastavnih dijelova koji prikazuje dijelove dostupne za naručivanje.

Okoliš

Kako bi se spriječilo oštećivanje tijekom transporta, uređaj se isporučuje u čvrstom pakiranju koje se sastoji uglavnom od materijala koji se može ponovo upotrijebiti. Iz tog vas razloga molimo da iskoristite opcije recikliranja pakiranja.



Neispravni i/ili odbačeni električni ili elektronički uređaji moraju se prikupljati na odgovarajućim mjestima za recikliranje.

Samo za zemlje Europske unije.

Alate nemojte odlagati u kućanski otpad. Prema europskim smjernicama 2012/19/EU za otpadnu električnu i elektroničku opremu i njihovoj primjeni i državnom zakonodavstvu, radni alati koji se više ne koriste moraju se odvojeno sakupiti i odložiti na ekološki prihvatljiv način.

Jamstvo

Jamstvene uvjete možete pronaći na posebno priloženom jamstvenom listu.

Proizvod i korisnički priručnik su podložni promjenama. Specifikacije se mogu promijeniti bez upozorenja.

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПИСТОЛЕТ-РАСПЫЛИТЕЛЬ SGM1008

Благодарим вас за приобретение данного изделия Ferm.

Теперь есть великолепный инструмент от одного из ведущих европейских поставщиков. Все изделия, которые поставляет вам Ferm, изготовлены в соответствии с высочайшими стандартами в отношении производительности и безопасности. Кроме того, мы предлагаем превосходное обслуживание заказчиков, которое поддерживается нашей комплексной гарантией - это часть нашей философии. Мы надеемся, что вы будете получать удовольствие от работы с этим инструментом в течение многих лет.

Цифры в тексте ниже отнорятся к иллюстрациям на странице 2 - 3.



Перед применением любого электротехнического изделия всегда читайте инструкцию. Это облегчит вам ознакомление с особенностями использования Вашего инструмента и позволит избежать ненужного риска. Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования.

Содержание

1. Технические характеристики
2. Руководство по безопасности
3. Инструкции по эксплуатации
4. Обслуживание

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение	230 В~
Частота	50 Гц
Потребляемая мощность	120 Вт
Максимальный расход через сопло	300г/мин
Объем контейнера	800 мл
Диаметр сопла	0,8 мм
Масса	1,75 кг
L _{pa} (мощность звукового давления)	87,8 дБ(А)
L _{wa} (уровень звуковой мощности)	100,8 дБ(А)
Значение вибрации	18,6 м/с ²

Осмотрите инструмент и принадлежности на наличие ущерба при перевозке.

Уровень вибрации

Уровень вибрации, указанный в конце данного руководства по эксплуатации был измерен в соответствии со стандартизированным испытанием, содержащимся в EN 60745; данная характеристика может использоваться для сравнения одного инструмента с другим, а также для предварительной оценки воздействия вибрации при использовании данного инструмента для указанных целей

- при использовании инструмента в других целях или с другими/неисправными вспомогательными приспособлениями уровень воздействия вибрации может значительно повышаться
- в периоды, когда инструмент отключен или функционирует без фактического выполнения работы, уровень воздействия вибрации может значительно снижаться

защищайте себя от воздействия вибрации, поддерживая инструмент и его вспомогательные приспособления в исправном состоянии, поддерживая руки в тепле, а также правильно организуя свой рабочий процесс

Информация об устройстве

Рис. А

1. Корпус двигателя
2. Ручка управления распылением
3. Выключатель
4. Рукоятка
5. Контейнер для краски
6. Корзинообразное распылительное сопло
7. Гибкий удлинитель для сопла
8. Запасной клапан
9. Чашка для проверки вязкости

2. РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОСТИ

Символы



Обозначает опасность получения травмы, опасность повреждения для жизни или опасность повреждения инструмента в случае несоблюдения инструкций приведенных в настоящем описании.



Обозначает опасность поражения электрическим током.



Носите защитные перчатки.



Носите противопылевой респиратор. При работе с деревом, металлом и другими материалами может выделяться вредная для здоровья пыль. Запрещается работать с материалами, содержащими асбест!



Носите защитные очки.

Дополнительные инструкции по технике безопасности

- **НИКОГДА НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ НА ЛЮДЕЙ** - Никогда не направляйте сопло на человека или животное. Не допускайте прямого контакта распыляемой струи с кожей.
- **ТОЧКА ВСПЫШКИ** - Данный распылитель нельзя использовать для распыления красок или растворителей с точкой вспышки ниже 32 °C
- **ВЕНТИЛЯЦИЯ** - Перед распылением обязательно проверьте, что в зоне выполнения работ имеется соответствующая вентиляция.
- **КОРЗИНООБРАЗНОЕ СОПЛО** - Во время пользования распылителем корзинообразное сопло должно быть на месте.
- **ИЗУЧИТЕ ОКРУЖЕНИЕ ЗОНЫ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ** - Не пользуйтесь распылителем в местах, где есть вероятность возникновения пожара или взрыва.
- **ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ЛЮБОЙ ОПАСНОСТИ** - Остерегайтесь любой опасности от распыляемого вещества и изучите маркировку на контейнере или информацию, предоставленную изготовителем.
- **НЕ РАСПЫЛЯЙТЕ** - Не распыляйте какое-либо вещество, о степени опасности которого неизвестно.

- **ИСПОЛЬЗУЙТЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ГЛАЗ** - Постоянно пользуйтесь соответствующим средством для защиты глаз во избежание попадания опасных паров или дымов в глаза.
- **НОСИТЕ РЕСПИРАТОР** - Никогда не работайте с распылителем, не надев респиратор.
- **ЗАЩИЩАЙТЕ УШИ** - Носите средства защиты органов слуха, если звуковое давление превышает 85 дБ (А).
- **ПРОВОДИТЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА** - Содержите распылитель, контейнер для краски и сопла в чистоте. Не проводите очистку воспламеняющимися жидкостями с точкой вспышки ниже 32 °C. Периодически проверяйте силовой вывод, и в случае его повреждения поручите квалифицированному специалисту заменить его.
- **ОТКРЫТОЕ ПЛАМЯ** - Никогда не проводите распыление вблизи открытого огня или запального пламени приспособления.
- **КУРЕНИЕ** - Не курите во время распыления.
- **РАЗБАВЛЕНИЕ** - Перед использованием краски или других материалов обязательно ознакомьтесь с рекомендациями или инструкциями производителя по разбавлению.
- **ОТСОЕДИНИТЕ ПОДАЧУ ПИТАНИЯ** - При заполнении контейнера для краски или чистки распылителя обязательно отсоединяйте подачу питания.
- **ВЫКЛЮЧАЙТЕ, ЕСЛИ НЕ РАБОТАЕТЕ** - Избегайте работы устройства с полностью закрытой ручкой управления расходом в течение любого времени.



Мы не берем на себя ответственность за повреждения, вызванные применением неподходящих веществ или неправильно разбавленных красок, а также за опасности для здоровья, возникающие вследствие отсутствия вентиляции

Немедленно выключайте распылитель в следующих случаях:

- Разрывы в вилке питания, силовом проводе или при повреждении силового провода.

- Неисправности выключателя.
- Дым или неприятный запах сгоревшей изоляции..

Инструкции по технике безопасности

Для уменьшения риска возникновения пожара, поражения электрическим током и травмирования персонала соблюдайте действующие в Вашей стране правила техники безопасности при работе с электрооборудованием. Ознакомьтесь с инструкциями по безопасности включая инструкции, включенные в это руководство. Сохраняйте инструкции по технике безопасности в надежном месте!



Убедитесь, что напряжение источника питания соответствует напряжению, указанному на паспортной табличке.



Станок имеет двойную изоляцию; поэтому заземление не требуется.

Замена кабелей и вилок

Немедленно отправляйте в утиль старые кабели и сетевые вилки после замены на новые. Опасно включать в розетку кабели и вилки, не подсоединенные к оборудованию.

Использование удлинителей

Пользуйтесь только удлинителями, рассчитанными на потребляемую мощность станка. Минимальное сечение провода – 1,5 мм². При использовании удлинителя на катушке полностью разматывайте провод с катушки.

3. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Подготовка к работе

Рис. В



Не используйте текстурированные малярные краски или покрытия, так как они приведут к засору сопла.

Для получения наилучших результатов очень важно до начала работы с распылителем подготовить поверхность для окраски и разбавить краску до нужной вязкости. На поверхности для окраски не должно быть пыли, грязи и смазки. Проверьте, что вы надежно закрыли области, которые не будут

окрашиваться, качественной маскировочной лентой. Краска или жидкость для распыления должна быть тщательно перемешана и не содержать комочков или иных частиц. Распылителем можно наносить многие вещества, но прежде чем купить краску для распыления, внимательно ознакомьтесь с рекомендациями производителя.

Разбавление



Не забывайте отсоединять подачу питания перед заправкой контейнера для краски распыляемым веществом.

Большинство красок поставляются готовыми к нанесению с помощью кисти и требуют разбавления, чтобы их можно было наносить распылителем. Следуйте инструкциям производителей по разбавлению краски для использования в распылителе. Чашка для определения вязкости поможет определить правильную вязкость. Для определения правильности вязкости наполните чашку краской до ободка. Отметьте, сколько времени потребуется, чтобы краска вытекла обратно в банку. В таблице показано рекомендуемое время для разных видов материалов.

Пластичная и латексная краска	24 - 28 секунд
Водоземulsionная краска	20 - 25 секунд
Грунтовки	24 - 28 секунд
Лаки	20 - 25 секунд
Масляные краски	18 - 22 секунд
Эмали	18 - 22 секунд
Алюминиевые краски	22 - 25 секунд
Антикор для автомобилей	25 - 35 секунд
Грунтовки для древесины	28 - 35 секунд
Антисептики для древесины	Разбавление не требуется
Протравы для древесины	Разбавление не требуется

Если краска вытекает за более продолжительное время, чем рекомендовано, требуется ее разбавить. Добавьте небольшое количество соответствующего разбавителя и снова проведите проверку вязкости до получения требуемой степени. Некоторые распыляемые материалы содержат частицы и комочки. Их следует процедить перед заливкой в контейнер с краской.

Распыление

Рис. С

Заполните контейнер соответствующим образом разбавленной и процеженной краской. Подсоедините распылитель к подаче питания. Направьте распылитель на какой-либо ненужный материал и нажмите на выключатель до начала разбрызгивания краски. Отрегулируйте ручку управления распылением (2) до получения требуемого объема распыления. Для уменьшения расхода поверните ручку управления распылением по часовой стрелке (В), а для увеличения расхода - против часовой стрелки (А). Регулировка ручки управления распылением окажет влияние и на характер распределения распыляемого вещества. При некачественном характере распределения краска будет концентрироваться в центре и создавать неравномерную окраску по краям. Качественное распыление будет давать равномерное распределение краски по всей области нанесения.

Способы распыления

Рис. D

Для получения наилучших результатов постоянно держите распылитель ровно и параллельно поверхности. Держите сопло в 25 - 30 см от поверхности и равномерно распыляйте движениями из стороны в сторону или вверх-вниз. Не распыляйте под углом, так как это приведет к растеканию краски. Движения должны быть плавными и ровными. При окрашивании больших поверхностей лучше всего окрашивать так, как показано на рисунке.

Рис. E

Никогда не начинайте и не заканчивайте распыление, если распылитель направлен на окрашиваемую поверхность. Равномерно регулируйте скорость движения распылителя. Высокая скорость движения по поверхности приведет к образованию тонкого слоя, в то время как медленное движение даст толстый слой. За один раз наносите один слой. Если требуется нанести еще один слой, обязательно следуйте инструкции производителя по срокам высыхания, прежде чем нанести второй слой. При окрашивании малых площадей поставьте ручку управления распылением на малое значение, что позволит избежать чрезмерного расхода

краски и избыточного распыления. По возможности избегайте остановок и повторного запуска распылителя при окрашивании объекта. Это может привести либо к избыточному, либо к недостаточному количеству наносимой краски. Не наклоняйте распылитель больше, чем на 45°.

Установка и применение гибкого сопла

Рис. F

Гибкий удлинитель для сопла используется для окрашивания плоских или горизонтальных поверхностей. Также применяется в местах с ограниченным доступом. Для установки гибкого сопла отвинтите корзинообразное сопло и на его место присоедините гибкое. Поместите корзинообразное сопло на конце гибкого удлинителя и затяните.

4. ОБСЛУЖИВАНИЕ



При выполнении работ по техническому обслуживанию двигателя убедитесь, что машина не находится под напряжением.

Машины фирмы созданы для работы в течение продолжительного промежутка времени при минимальном техническом обслуживании. Продолжительная удовлетворительная работа зависит от соответствующего ухода за машиной и регулярной очистки.

Поиск и устранение неисправностей

1. Двигатель гудит, но не распыляет, или распыление нерегулярное

- Изношена вихревая головка.
 - *Замените вихревую головку.*
- Наборная трубка для краски в неправильном положении.
 - *Отрегулируйте наборную трубку.*
- Забита наборная трубка для краски.
 - *Почистите ее разбавителем.*
- Забито сопло.
 - *Почистите сопло.*
- Забит фильтр.
 - *Почистите его разбавителем.*
- Ручка управления не регулируется.
 - *Отрегулируйте.*

2. Распыление невысокого качества

- Неправильная регулировка объема.
 - *Отрегулируйте.*
- Краска слишком густая
 - *Проверьте вязкость краски.*

3. Подача избыточного количества краски

- Распылитель не почищен или не смазан, что приводит к заклиниванию поршня в цилиндре
 - *Разберите распылитель и почистите разбавителем.*
- Слишком много краски
 - *Отрегулируйте объем, поворачивая по часовой стрелке для уменьшения. Два тонких слоя лучше, чем один толстый.*
- Вязкость слишком низкая
 - *Проверьте вязкость*

4. Двигатель гудит сильнее обычного

- Распылитель не почищен или не смазан, что приводит к заклиниванию поршня в цилиндре.
 - *Разберите распылитель и почистите разбавителем.*

5. Ни распыления, ни звука

- Нет электричества.
 - *Проверьте подачу электропитания.*

6. Неправильный рабочий звук

- Плохая регулировка распыления.
 - *Отрегулируйте.*
- Недостаточно краски в контейнере, что приводит к засасыванию.
 - *Долейте краску.*
- Неправильно разбавлена или не полностью проходит по наборной трубке.
 - *Проверьте наборную трубку и степень вязкости.*

7. Избыточное туманообразование “апельсиновая корка”

- Используется несоответствующий растворитель.
 - *Применяйте соответствующий растворитель.*
- Распылитель слишком далеко расположен от поверхности.
 - *Держите распылитель ближе к объекту.*
- Краска слишком густая.
 - *Разбавьте краску.*

Чистка и техобслуживание

Рис. G



Не забывайте отсоединять подачу питания перед чисткой распылителя или контейнера для краски.

Очень важно тщательно чистить распылитель после каждого использования. Если не почистили, то из-за этого в следующий раз, когда захотите использовать распылитель, он не будет работать вследствие засорения! Гарантия не распространяется на чистку распылителя, который не был надлежащим образом почищен пользователем. После каждого использования должны выполняться следующие действия:

- Вылить оставшийся материал из контейнера.
- Тщательно почистить контейнер разбавителем, который использовался для краски.
- Влить немного разбавителя в контейнер и пропустить через распылитель, пока из сопла не начнет разбрызгиваться только один разбавитель.
- Тщательно почистить разбавителем наборную трубку для краски и фильтр.
- Почистить корзинку и сопло и удалить любой оставшийся мусор или краску.
- Перевернуть распылитель вверх ногами и нанести несколько капель жидкого масла на два отверстия (F). Тем самым смажутся поршень и цилиндр.

Если распылитель нуждается в дополнительной внутренней чистке, может потребоваться его разборка. В таком случае предпринимаются следующие действия:

- Выньте вилку из сетевой розетки.
- Снимите контейнер для краски, наборную трубку для краски и фильтр.
- Снимите насосный узел.
- Освободите сопло (H), клапан (J), поршень (K) и пружину (L).
- Тщательно почистите растворителем цилиндр (M) и все детали.
- Нанесите несколько капель жидкого масла на поршень, пружину и цилиндр.
- Соберите распылитель.

Смазка

Машина не нуждается в дополнительной смазке.

Неисправности

В случае неисправности, напр., после износа какой-либо части, обратитесь по адресу пункта обслуживания, указанному в гарантийном талоне. Покомпонентное представление изображения частей, которые можете заказать, вы найдете на последней странице руководства.

Защита окру жающей среды

Во избежание транспортных повреждений изделие поставляется в прочной упаковке. Значительная часть материалов упаковки подлежит утилизации, поэтому просим передать упаковку в соответствующую специализированную организацию.



Неисправный и/или бракованный электрический или электронный прибор должен быть утилизирован должным образом.

Только для стран ЕС

Не выбрасывайте электроинструмент вместе с бытовым мусором. В соответствии с Европейским руководством 2012/19/EU по "Утилизации электрического и электронного оборудования" и национальными законодательными актами электроинструмент, который больше не используется, необходимо собирать отдельно и утилизировать безопасным для окружающей среды образом.

Γαpαhтия

Услови я гарантии вы найдёте в отдельно прилагаемом гарантийном талоне.

Изделие и руководство пользователя могут быть изменены. Технические характеристики могут быть изменены без дальнейшего уведомления

ΗΛΕΚΤΡΙΚΌ ΠΙΣΤΌΛΙ ΒΑΦΗΣ SGM1008

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε να αγοράσετε αυτό το προϊόν της Ferm. Τώρα πλέον διαθέτετε ένα εξαιρετικό προϊόν, κατασκευασμένο από έναν από τους μεγαλύτερους προμηθευτές της Ευρώπης. Όλα τα προϊόντα που προμηθεύεστε από τη Ferm κατασκευάζονται σύμφωνα με τα υψηλότερα πρότυπα απόδοσης και ασφάλειας. Ως μέρος της φιλοσοφίας μας, παρέχουμε επίσης άριστη εξυπηρέτηση πελατών, συνοδευόμενη από την πλήρη εγγύησή μας. Ελπίζουμε ότι θα μείνετε ευχαριστημένοι από τη χρήση αυτού του προϊόντος για πολλά χρόνια.

Οι αριθμοί που περιέχονται στο κείμενο αναφέρονται στα διαγράμματα, που υπάρχουν στις σελίδες 2-3



Πριν τη χρήση της συσκευής διαβάστε με λεπτομέρεια τις παρόν οδηγίες χρήσης. Ενημερωθείτε με τις λειτουργίες και τη βασική εξυπηρέτηση. Χειριστείτε τη συσκευή πάντα σύμφωνα με τις οδηγίες, να εξασφαλιστεί η σωστή λειτουργικότητά της. Οι οδηγίες χρήσης και το συνοδευόμενο τεχνικό έγγραφο πρέπει να βρίσκεται πλησίον της συσκευής.

Περιεχόμενα

1. Δεδομένα μηχανήματος
2. Οδηγίες ασφαλείας
3. Οδηγίες χειρισμού
4. Λειτουργία

1. ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ

Τάση	230 V~
Συχνότητα	50 Hz
Ισχύς εισόδου	120 W
Μέγιστη παροχή ακροφυσίου	300g/min
Χωρητικότητα δοχείου	800 ml
Διάμετρος ακροφυσίου	0,8 mm
Βάρος	1,75 κιλά
Lpa (δυναμικότητα ηχητικήςπίεσης)	87,8dB (A)
Lwa (στάθμη ηχητικής ισχύος)	100,8dB (A)
Κραδασμοί	18,6 m/s ²

Ελέγξατε το μηχάνημα, τα εξαρτήματα και τα αξεσουάρ για τυχόν ζημιές κατά την μεταφορά τους.

Επίπεδο κραδασμών

Το επίπεδο παραγωγής κραδασμών που αναγράφεται στ πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου οδηγιών έχει μετρηθεί σύμφωνα με μια τυποποιημένη δκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN 60745 - μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη σύγκριση ενός εργαλείου με ένα άλλο, καθώς και ως προκαταρκτική αξιολόγηση της έκθεσης στους κραδασμούς όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται για τις εφαρμογές που αναφέρονται

- η χρήση του εργαλείου για διαφορετικές εφαρμογές ή με διαφορετικά ή κακοσυντηρημένα εαρήματα μπορεί να αυξήσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης
- όταν το εργαλείο είναι απενεργοποιημένο ή δυλεύει αλλά δεν εκτελεί την εργασία, το επίπεδο έκθεσης μπορεί να μειωθεί σημαντικά

! προστατευτείτε απο τις επιδράσεις των κραδασμών συντηρώντας σωστά το εργαλείο και τα εξαρτήματά του, διατηρώντας τα χέρια σας ζεστά και οργανώνοντας τον τρόπο εργασίας σα

Περιεχμενα συσκευασίας

Εικ. Α

1. Περίβλημα μοτέρ
2. Ρυθμιστικό ισχύος
3. Σκανδάλη
4. Λαβή
5. Δοχείο χρώματος
6. Κύπελλο ακροφυσίου
7. Εύκαμπτη προέκταση ακροφυσίου
8. Ανταλλακτική βαλβίδα
9. Κύπελλο ιξώδους

2. ΟΛΗΓΊΕΣ ΑΣΦΑΛΕΊΑΣ

Επεξήγηση των συμβόλων



Επισημαίνει τον κίνδυνο πρόκλησης σωματικών βλαβών, θανάτου ή βλάβης στο μηχάνημα σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών που αναγράφονται σε αυτό το εγχειρίδιο.



Επισημαίνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.



Φοράτε προστατευτικά γάντια.



Φορέσατε μία μάσκα προστασίας από την σκόνη. Η εργασία με ξύλο, μέταλλα και άλλα υλικά, ενδέχεται να παράγει σκόνη η οποία είναι επικίνδυνη για την υγεία σας. Μην εργάζεσθε με υλικά που περιέχουν αμianto.



Φοράτε γυαλιά ασφαλείας.

Συμπαρηρωματικές οδηγίες ασφαλείας

- Ποτέ μην ψεκάζετε σε άτομα - Ποτέ μην κατευθύνετε το ακροφύσιο προς άλλο άτομο ή ξώο. Ποτέ μην αφήνετε το εκνέφωμα να έρχεται σε απευθείας επαφή με το δέρμα.
- Σημείο ανάφλεξης - Το πιστολέτο βαφής αυτό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον ψεκασμό εύφλεκτων χρωμάτων και διαλυτικών με σημείο ανάφλεξης κάτω των 32 °C.
- Εξαερισμός - Να εξασφαλίσετε πάντοτε επαρκή αερισμό στο χώρο εργασίας κατά τον ψεκασμό.
- Κύπελλο ακροφυσίου - Το κύπελλο ακροφυσίου θα πρέπει να βρίσκεται πάντα στη θέση του κατά τον ψεκασμό.
- Πάβετε υπόψη το περιβάλλον εργασίας - Μην χρησιμοποιείτε το πιστολέτο βαφής εάν υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή έκρηξης.
- Προσέξτε τυχόν κινδύνους - Προσέξτε για τυχόν κινδύνους από το ψεκαζόμενο υλικό και συμβουλευθείτε τις ενδείξεις που υπάρχουν στο δοχείο, ή τις πληροφορίες που παρέχει ο κατασκευαστής.
- Μην ψεκάζετε - Μην ψεκάζετε κάποιο υλικό, του οποίου οι σχετικοί κίνδυνοι είναι άγνωστοι.
- Προφυλάξτε τα μάτια σας - Να φοράτε πάντοτε κατάλληλα προστατευτικά γυαλιά για να μην έρχονται τα μάτια σε επαφή με επικίνδυνους ατμούς ή αναθυμιάσεις.
- Φορέστε μάσκα - Ποτέ μη χειρίζεστε πιστολέτο βαφής χωρίς προσωπίδα.
- Προφυλάξτε τα αυτιά σας - Φορέστε ωτοασπίδες εάν η ηχητική πίεση υπερβαίνει τα 85 dB(A).

- Συντηρήστε τα εργαλεία σας - Φροντίστε να είναι καθαρά το πιστολέτο βαφής, το δοχείο χρώματος και τα ακροφύσια σας. Μην καθαρίζετε με εύφλεκτα υγρά, το σημείο ανάφλεξης των οποίων είναι κάτω από τους 32 °C. Επιθεωρήστε περιοδικά το καλώδιο ρεύματος και εάν είναι φθαρμένο, ζητήστε να σας το αντικαταστήσει τεχνικός με τις κατάλληλες γνώσεις.
- Γυμνή φλόγα - Ποτέ μην ψεκάξετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή στην φλόγα - οδηγό κάποια συσκευής.
- Κάπνισμα - Ποτέ μην καπνίζετε κατά τον ψεκασμό.
- Αραιώμα - Να διαβάξετε πάντα τις συστάσεις ή οδηγίες του κατασκευαστή του χρώματος σχετικά με την αραιώση, πριν από τη χρήση χρωμάτων ή άλλων υλικών.
- Βγάλτε το εργαλείο από την πρίζα - ια πρέπει πάντα να βγάξετε το εργαλείο από την πρίζα κατά το γέμισμα του δοχείου χρώματος ή κατά τον καθαρισμό του πιστολέτου βαφής.
- Σβήνετε το εργαλείο όταν δεν ψεκάξετε - Αποφύγετε να λειτουργεί η μονάδα όταν το περιστροφικό κουμπί παροχής είναι τελείως κλειστό για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.



Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για ζημιά προκαλούμενη από την χρήση ακατάλληλων ουσιών ή χρωμάτων τα οποία δεν έχουν αραιωθεί σωστά, και για τυχόν κινδύνους για την υγεία που προκύπτουν λόγω ανεπαρκούς εξαερισμού.

Σβήστε αμέσως το πιστολέτο βαφής όταν:

- Υπάρχει διακοπή στο φως ρεύματος, την πρίζα ή εάν η τελευταία παρουσιάζει βλάβη.
- Ο διακόπτης είναι ελαττωματικός
- Αναδίδεται καπνός ή μυρίζει καμένο μονωτικό.

Ηλεκτρική ασφάλεια

Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά εργαλεία να τηρείτε πάντα τους κανόνες ασφαλείας που ισχύουν στη χώρα σας, για να περιορίσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και τραυματισμού. Διαβάστε τις εσωκλειόμενες οδηγίες ασφαλείας. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίδες σε ασφαλές μέρος.



Να ελέγχετε πάντα αν η τροφοδοσία ηλεκτρικού ρεύματος αντιστοιχεί στην ηλεκτρική τάση που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών στοιχείων του μηχανήματος.



Μηχανή Κλάσης II – διπλή μόνωση – δεν απαιτείται γειωμένος ρευματολήπτης

Αντικατάσταση καλωδίου ή φως

Πετάξτε αμέσως το πλιό καλώδιο ή φως, αφού τα αντικαταστήσετε με καινούργιο. Είναι επικίνδυνο να βάλετε στην πρίζα το φως ενός κομμένου καλωδίου.

Χρήση μπαλαντέζα

Χρησιμοποιήστε μόνο εγκεκριμένο καλώδιο, κατάλληλο για την ισχύ εισόδου του μηχανήματος. Το ελάχιστο μέγεθος αγωγού είναι 1,5 mm². Όταν χρησιμοποιείτε μπαλαντέζα σε καρούλα, να ξετυλίγετε τελείως την καρούλα.

3. ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΎ

Προετοιμασία

Εικ. Β



Μην χρησιμοποιείτε σαγρέ χρώματα ή επιχρίσματα διότι έτσι θα βουλώσει το ακροφύσιο.

Για να επιτύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, σημαντική είναι η προετοιμασία της επιφάνειας προς βαφή και η αραιώση του χρώματος στο κατάλληλο ιξώδες, προτού χρησιμοποιήσετε το πιστολέτο βαφής σας. ια πρέπει πάντα να εξασφαλίξετε ότι οι επιφάνειες που θα ψεкаστούν είναι απαλλαγμένες από σκόνες, ακαθαρσίες και λίπη. εββαιωθείτε ότι έχετε καλύψει τις επιφάνειες που δε θα πρέπει να βαφτούν με καλής ποιότητας ταινία επικάλυψης. Το προς ψεκασμό χρώμα ή υγρό θα πρέπει να ανακατευτεί πολύ καλά και να μην περιέχει σβώλους ή άλλα σωματίδια. Πολλές είναι οι ουσίες που μπορούν να ψεкаστούν με το πιστολέτο βαφής σας, αλλά πάντα θα πρέπει να συμβουλευέστε τις υποδείξεις του κατασκευαστή πριν από την προμήθεια των χρωμάτων σας.

Αραιώση



Θυμηθείτε ότι θα πρέπει πάντα να αποσυνδέετε το εργαλείο από το ρεύμα πριν από την πλήρωση του δοχείου χρώματος με το προς ψεκάσμο υλικό.

Τα περισσότερα χρώματα πωλούνται έτοιμα για εφαρμογή με πινέλο και χρειάζονται αραιώση για να γίνουν κατάλληλα για ψεκάσμο. Ακολουθήστε τις συμβουλές του κατασκευαστή σε ό,τι αφορά το αραιώση του χρώματος όταν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί με πιστολέτο βαφής. Το κύπελλο ιξώδους μπορεί να σας βοηθήσει να προσδιορίσετε το σωστό ιξώδες του χρώματος που θα χρησιμοποιηθεί. Για να προσδιορίσετε το σωστό ιξώδες, γεμίστε το κύπελλο μέχρι το χείλος του με χρώμα. Στη συνέχεια μετρήστε το χρόνο που χρειάζεται για να αδειάσει το κύπελλο μέσα στο δοχείο.

Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται συνιστώμενοι χρόνοι για διάφορα είδη υλικών.

Πλαστικό χρώμα και latex	24 - 28 δευτερόλεπτα
Υδατοδιαλυτό χρώμα	20 - 25 δευτερόλεπτα
Αστάρια	24 - 28 δευτερόλεπτα
Βερνίκια	20 - 25 δευτερόλεπτα
Λαδομπογιές	18 - 22 δευτερόλεπτα
Εμαγιέ χρώματα	18 - 22 δευτερόλεπτα
Χρώματα αλουμινίου	22 - 25 δευτερόλεπτα
Πίσσα για πισσάρισμα αυτοκινήτω	25 - 35 δευτερόλεπτα
Στεγανοποιητικά ξύλου	28 - 35 δευτερόλεπτα
Συντηρητικά ξύλου	Δεν χρειάζεται αραιώση
Βαφές ξύλου	Δεν χρειάζεται αραιώση

Εάν το χρώμα χρειάζεται χρόνο μεγαλύτερο από το συνιστώμενο για να αδειάσει, τότε χρειάζεται και άλλη αραιώση. Ανακατέψτε μία μικρή ποσότητα από το κατάλληλο διαλυτικό και χρησιμοποιείστε την δοκιμή ιξώδους μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή πυκνότητα. Μερικά ψεκαζόμενα υλικά περιέχουν σωματίδια και σβώλους. Τα υλικά αυτά θα πρέπει να περνούν από σήτα πριν από το γέμισμα του δοχείου χρώματος.

Ψεκάσμος

Εικ. C

Γεμίστε το δοχείο χρώματος με κατάλληλα αραιωμένο και στραγγισμένο χρώμα. Συνδέστε το πιστολέτο βαφής στο ρεύμα. Σκοπεύστε προς ένα κομμάτι άχρηστο υλικό και πατήστε τη

σκανδάλη μέχρι να εκτοξευτεί χρώμα. Ρυθμίστε το χειριστήριο εξόδου (2) μέχρι ο ψεκάσμος να γίνεται με την απαιτούμενη ποσότητα χρώματος. Γυρίστε το ρυθμιστικό εξόδου προς τα δεξιά (ε) για να ελαττώσετε την παροχή ή προς τα αριστερά (Α) για να την αυξήσετε. Η αλλαγή του ρυθμιστικού εξόδου έχει επίδραση στο σχήμα της βαφής.

Εάν το σχήμα αυτό είναι ατελές τότε το χρώμα θα συγκεντρώνεται στο κέντρο του νέφους και στην επιφάνεια θα σχηματίζονται βούλες. Το σχήμα της βαφής είναι καλό όταν η κατανομή του χρώματος καθ' όλο το σχήμα είναι ομοιόμορφη.

Τεχνικές ψεκάσμου

Εικ. D

Για να επιτύχετε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα, φροντίστε το πιστολέτο βαφής σας να είναι πάντοτε επίπεδο και παράλληλο με την επιφάνεια. Κρατήστε το ακροφύσιο στα 25 - 30 εκ. από την επιφάνεια και ψεκάστε ομοιόμορφα από την μία πλευρά στην άλλη ή επάνω - κάτω. Μην ψεκάξετε υπό γωνία διότι έτσι το χρώμα θα αρχίσει να τρέχει. Ψεκάστε με ομαλές και ομοιόμορφες κινήσεις. κατά τον ψεκάσμο μεγάλων επιφανειών, κινηθείτε ακολουθώντας μία διασταυρούμενη μορφή όπως εικονίζεται.

Εικ. E

Ποτέ μην ξεκινάτε ή σταματάτε το πιστολέτο βαφής όταν αυτό είναι στραμμένο στην επιφάνεια προς βαφή. Ελέγξτε ομοιόμορφα την ταχύτητα κίνησης του πιστολέτου βαφής. Μεγάλη ταχύτητα μετακίνησης επάνω από την επιφάνεια θα έχει σαν αποτέλεσμα λεπτό στρώμα χρώματος ενώ η μικρή ταχύτητα θα έχει σαν αποτέλεσμα παχύ στρώμα. Απλώστε ένα χέρι σε κάθε πέρασμα. Εάν χρειάζεται και άλλο χέρι, ακολουθήστε τις υποδείξεις του κατασκευαστή σχετικά με το χρόνο στεγνώματος πριν από το πέρασμα του δεύτερου χεριού... Κατά τη βαφή μικρών επιφανειών, το ρυθμιστικό παροχής θα πρέπει να είναι ρυθμισμένο χαμηλά. ΟΕτσι θα αποφευχθεί η εκτόξευση υπερβολικής ποσότητας χρώματος. Εάν είναι δυνατό, κατά τον ψεκάσμο ενός αντικειμένου αποφυγείτε να σταματάτε και να ξεκινάτε, διότι κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει την εφαρμογή υπερβολικά μεγάλης ή υπερβολικά μικρής ποσότητας χρώματος. Μην στρέφετε το πιστολέτο βαφής σε κλίση μεγαλύτερη από 45°.

Τοποθέτηση και χρήση του εύκαμπτου ακροφυσίου

Εικ. F

Η εύκαμπτη προέκταση ακροφυσίου θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τον ψεκασμό επίπεδων ή οριζόντιων επιφανειών.

Θα πρέπει επίσης να χρησιμοποιείται σε σημεία όπου η πρόσβαση είναι περιορισμένη. Για να τοποθετήσετε το εύκαμπτο ακροφύσιο, ξεβιδώστε το κύπελλο ακροφυσίου και μοντάρετε το εύκαμπτο ακροφύσιο στη θέση του. Ξαναβάλετε το κύπελλο ακροφυσίου στο άκρο του εύκαμπτου ακροφυσίου και σφίξτε το.

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ



Φροντίστε να μην είναι το μηχάνημα στην πρίζα, όταν κάνετε εργασία συντήρησης στο μοτέρ.

Τα εργαλεία της έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν για μεγάλες χρονικές περιόδους με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή συντήρηση του μηχανήματος και το τακτικό καθαρίσμα.

Βλαβες

1. Το μοτέρ ακούγεται αλλά δεν ψεκάζει ή ψεκάζει ακανόνιστα

- Η κεφαλή στροβιλισμού είναι φθαρμένη.
 - Αντικαταστήστε την κεφαλή στροβιλισμού.
- Το σωληνάκι απορρόφησης δεν είναι στη σωστή θέση.
 - Ρυθμίστε ξανά το σωληνάκι απορρόφησης.
- Το σωληνάκι απορρόφησης είναι βουλωμένο.
 - Καθαρίστε το με διαλυτικό.
- Το ακροφύσιο είναι βουλωμένο.
 - Καθαρίστε το ακροφύσιο.
- Το φίλτρο είναι βουλωμένο.
 - Καθαρίστε το με διαλυτικό.
- λ ρυθμιστικός διακόπτης χρειάζεται ρύθμιση.
 - Ρυθμίστε.

2. Το εκνέφωμα δεν ποσότητας δεν είναι η σωστή

- Η ρύθμιση της γίνεται σωστά.
 - Ρυθμίστε.
- Το χρώμα είναι υπερβολικά πηχτό.
 - Ελέγξτε το ιξώδες του χρώματος.

3. Η ποσότητα χρώματος που έπεσε είναι υπερβολικά μεγάλη

- Το πιστολέτο βαφής δεν είναι καθαρό ή δεν έχει λίπανση, με αποτέλεσμα το έμβολο να κολλάει μέσα στον κύλινδρο.
 - Αποσυναρμολογήστε το πιστολέτο βαφής και καθαρίστε το με διαλυτικό.
- Υπερβολικά πολύ χρώμα.
 - Ρυθμίστε την ποσότητα προς τα δεξιά για να ελαττωθεί η ποσότητα. Δύο λεπτά στρώματα είναι προτιμότερα από ένα παχύ.
- Το ιξώδες είναι πολύ χαμηλό.
 - Ελέγξτε το ιξώδες.

4. Το μοτέρ ακούγεται περισσότερο από το κανονικό

- Το πιστολέτο βαφής δεν είναι καθαρό ή δεν έχει λίπανση, με αποτέλεσμα το έμβολο να κολλάει μέσα στον κύλινδρο.
 - Αποσυναρμολογήστε το πιστολέτο βαφής και καθαρίστε το με διαλυτικό.

5. Δεν ψεκάζει και δεν ακούγεται ήχος

- Δεν υπάρχει ρεύμα.
 - Ελέγξτε την τροφοδοσία ρεύματος.

6. Ο ήχος κατά τη λειτουργία είναι ασυνήθιστος

- Η ρύθμιση της εξόδου δεν είναι σωστή.
 - Ρυθμίστε εκ νέου.
- Στο δοχείο δεν υπάρχει αρκετό χρώμα με αποτέλεσμα να απορροφάται αέρας.
 - Καναγεμίστε χρώμα.
- Δεν γίνεται σωστά η διάλυση ή δεν περνά τελείως από το σωλήνα απορρόφησης.
 - Ελέγξτε το σωλήνα απορρόφησης και την στάθμη του ιξώδους.

7. Παράγεται υπερβολικό λεπτόκοκκο νέφος

- Δεν χρησιμοποιείται το σωστό διαλυτικό.
 - Χρησιμοποιείστε το σωστό διαλυτικό.
- Το πιστολέτο βαφής είναι υπερβολικά μακριά από την επιφάνεια.
 - Κρατήστε το πιστολέτο βαφής πλησιέστερα στο αντικείμενο.
- Το χρώμα είναι υπερβολικά πηχτό.
 - Αραιώστε το χρώμα.

Καθαρισμός και σπινθήρηση

Εικ. G



Θυμηθείτε ότι θα πρέπει πάντα να αποσυνδέετε το εργαλείο από το ρεύμα πριν από τον καθαρισμό του πιστολέτου βαφής ή του δοχείου χρώματος.

Βασικής σημασίας είναι ο καλός καθαρισμός του πιστολέτου βαφής μετά από κάθε χρήση. Τυχόν αμέλεια καθαρισμού του είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα έχει σαν συνέπεια το βούλωμα του και αυτό ενδέχεται να μη λειτουργεί την επόμενη φορά που θα χρειαστεί να το χρησιμοποιήσετε! Η εγγύηση δεν καλύπτει την περίπτωση καθαρισμού ενός ψεκαστήρα ο οποίος δεν έχει καθαριστεί σωστά από τον χρήστη. Μετά από κάθε χρήση, θα πρέπει να ακολουθείται η παρακάτω διαδικασία:

- Αδειάστε το υλικό το οποίο έχει τυχόν απομείνει στο δοχείο.
- καθαρίστε καλά το δοχείο με το διαλυτικό το οποίο είχατε χρησιμοποιήσει.
- Αδειάστε λίγο διαλυτικό μέσα στο δοχείο και ψεκάστε καλά με το πιστολέτο μέχρι από το ακροφύσιο να αρχίσει να βγαίνει μόνο καθαρό διαλυτικό.
- Καθαρίστε καλά το σωληνάκι απορρόφησης χρώματος και το φίλτρο με διαλυτικό.
- Καθαρίστε το κύπελλο και το ακροφύσιο, και αφαιρέστε τυχόν άλλες ακαθαρσίες ή χρώμα το οποίο έχει απομείνει.
- Αναποδογυρίστε το πιστολέτο βαφής και ρίξτε μερικές σταγόνες λεπτόρρευστο λάδι στα δύο διαφράγματα (F). Με τον τρόπο αυτό λιπαίνεται το έμβολο και ο κύλινδρος.

Εάν το πιστολέτο βαφής σας χρειάζεται περαιτέρω εσωτερικό καθαρισμό, ίσως χρειαστεί η αποσυναρμολόγηση του. Εάν αυτό είναι απαραίτητο, ενεργήστε ως ακολούθως:

- Βγάλτε το εργαλείο από την πρίζα.
- Βγάλτε το δοχείο χρώματος, το σωληνάκι απορρόφησης και το φίλτρο.
- Βγάλτε το συγκρότημα της αντλίας.
- Απελευθερώστε το ακροφύσιο (H), τη βαλβίδα (J), το έμβολο (K) και το ελατήριο (L).
- Καθαρίστε καλά τον κύλινδρο (M) και όλα τα εξαρτήματα με διαλυτικό.
- Ρίξτε μερικές σταγόνες λεπτόρρευστο λάδι στο έμβολο, το ελατήριο και τον κύλινδρο.
- Επανασυναρμολογήστε το πιστολέτο βαφής.

Λίπανση

Το μηχάνημα δε χρειάζεται πρόσθετη λίπανση.

Βλάβες

Σε περίπτωση που προκύψει κάποια βλάβη σαν αποτέλεσμα της φθοράς κάποιου εξαρτήματος, σας παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το κέντρο τεχνικής υποστήριξης στη διεύθυνση που αναγράφεται στην κάρτα εγγύησης. Ένα σχέδιο των ανταλλακτικών που μπορείτε να προμηθευτείτε περιλαμβάνεται στο πίσω μέρος αυτών των οδηγιών χρήσης.

Περιβάλλον

Για την αποφυγή ζημιών κατά τη μεταφορά, το μηχάνημα παραδίδεται σε μια γερή συσκευασία, η οποία αποτελείται κυρίως από ανακυκλώσιμα υλικά. Σας παρακαλούμε να φροντίσετε για την ανακύκλωση της συσκευασίας.



Ελαττωματικά και / ή απορριμμένα ηλεκτρικά ή ηλεκτρονικά αντικείμενα πρέπει να συλλέγονται στις κατάλληλες τοποθεσίες ανακυκλώσεως.

Μόνο για χώρες της ΕΕ

Μην απορρίπτετε ηλεκτρικά εργαλεία στα οικιακά απόβλητα. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/EU για Απορριπτόμενο Ηλεκτρικό και Ηλεκτρονικό Εξοπλισμό και την εφαρμογή της στο εθνικό δίκαιο, τα ηλεκτρικά εργαλεία που έχουν παύσει να είναι χρησιμοποιήσιμα πρέπει να συλλέγονται ξεχωριστά και να απορρίπτονται με τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.

Εγγύηση


Οι όροι εγγύησης αναγράφονται στην εσωκλειμένη κάρτα εγγύησης που διατίθεται ξεχωριστά.

Το προϊόν και το εγχειρίδιο χρήσης μπορεί να αλλάξουν. Οι προδιαγραφές μπορούν να τροποποιούνται χωρίς προειδοποίηση.

Spare parts list

Position	Description	No.
1	Nozzle	402415
2	Locknut	402416
3 till 6	Piston complete	402417
14	Regulator unit	402418
18, 19	Switch complete	402419
22	Suction tube	402420
23	Container	402421

Exploded view

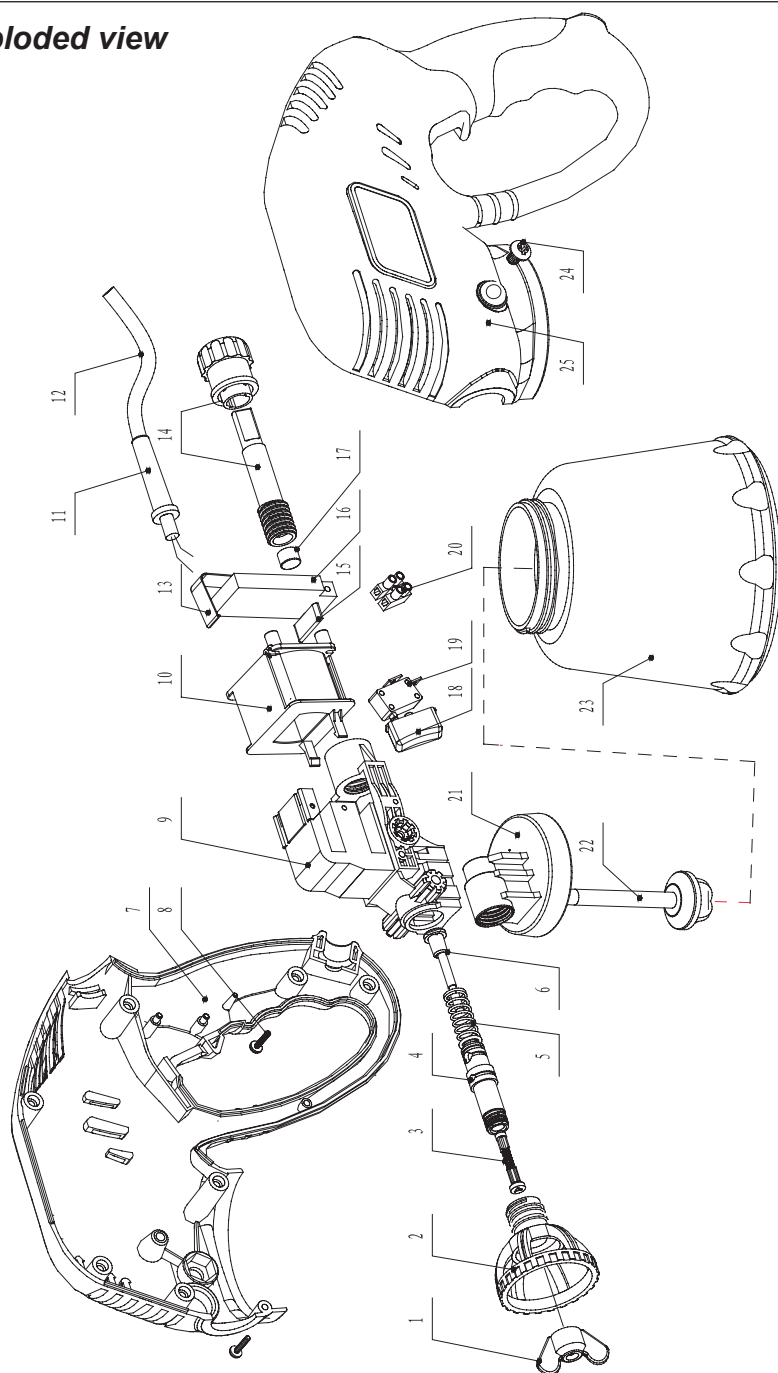



DECLARATION OF CONFORMITY SGM1008 - MULTIPURPOSE SPRAY GUN

- (EN) We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with Directive 2011/65/EU of the European parliament and of the council of 9 June on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment is in conformity and accordance with the following standards and regulations:
- (DE) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt der Direktive 2011/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rats vom 8. Juni 2011 über die Einschränkung der Anwendung von bestimmten gefährlichen Stoffen in elektrischen und elektronischen Geräten entspricht. den folgenden Standards und Vorschriften entspricht:
- (NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan de conform Richtlijn 2011/65/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur en in overeenstemming is met de volgende standaarden en reguleringen:
- (FR) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux standards et directives suivants: est conforme à la Directive 2011/65/UE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 concernant la limitation d'usage de certaines substances dangereuses dans l'équipement électrique et électronique.
- (ES) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con las siguientes normas y estándares de funcionamiento: se encuentra conforme con la Directiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 8 de junio de 2011 sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en los equipos eléctricos y electrónicos.
- (PT) Declaramos por nossa total responsabilidade de que este produto está em conformidade e cumpre as normas e regulamentações que se seguem: está em conformidade com a Directiva 2011/65/UE do Parlamento Europeu e com o Conselho de 8 de Junho de 2011 no que respeita à restrição de utilização de determinadas substâncias perigosas existentes em equipamento eléctrico e electrónico.
- (IT) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle normative e ai regolamenti seguenti: è conforme alla Direttiva 2011/65/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'8 giugno 2011 sulla limitazione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- (SV) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt uppfyller och följer följande standarder och bestämmelser: uppfyller direktiv 2011/65/EU från Europeiska parlamentet och EG-rådet från den 8 juni 2011 om begränsningen av användning av farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning.
- (FI) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tämä tuote täyttää seuraavat standardit ja säädökset: täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston 8. kesäkuuta 2011 päivätyn direktiivin 2011/65/EU vaatimukset koskien vaarallisten aineiden käytön rajoitusta sähkö- ja elektroniikassa laitteissa.
- (NO) Vi erklærer under vårt eget ansvar at dette produktet er i samsvar med følgende standarder og regler: er i samsvar med EU-direktivet 2011/65/EU fra Europa-parlamentet og Europa-rådet, pr. 8. juni 2011, om begrensning i bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
- (DA) Vi erklærer under eget ansvar, at dette produkt er i overensstemmelse med følgende standarder og bestemmelser: er i overensstemmelse med direktiv 2011/65/EU fra Europa-Parlamentet og Rådet af 8. juni 2011 om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.
- (HU) Felelősségünk teljes tudatában kijelentjük, hogy ez a termék teljes mértékben megfelel az alábbi szabványoknak és előírásoknak: je v souladu se směrnici 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady EU ze dne 8. června 2011, která se týká omezení použití určitých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních.
- (CS) Na naši vlastní zodpovědnost prohlašujeme, že je tento výrobek v souladu s následujícími standardy a normami: Je v souladu s normou 2011/65/EU Evropského parlamentu a Rady z 8. června 2011 týkající se omezení používání určitých nebezpečných látek v elektrickém a elektronickém vybavení.
- (SK) Vyhlásujeme na našu výhradnú zodpovednosť, že tento výrobok je v zhode a súlade s nasledujúcimi normami a predpismi: Je v súlade s normou 2011/65/EU Európskeho parlamentu a Rady z 8. júna 2011 týkajúcej sa omeďovania používania určitých nebezpečných látok v elektrickom a elektronickom vybavení.
- (SL) S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu in da odgovarja naslednjim standardom ter predpisom: je v skladu z direktivo 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe določenih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi.
- (PL) Deklarujemy na własną odpowiedzialność, że ten produkt spełnia wymogi zawarte w następujących normach i przepisach: jest zgodny z Dyrektywą 2011/65/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.
- (LT) Prisiimami visą atsakomybę deklaruojame, kad šis gaminy atitinka žemiau paminėtus standartus arba nuostatus: atitinka 2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2011/65/EB dėl tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo elektros ir elektroninėje įrangoje apribojimo.
- (LV) Ir atbilstoša Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvai 2011/65/ES par dažu bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.
- (ET) Apvalgavajm na vsu atbildību, ka šis produkts ir saskaņā un atbilst sekojošiem standartiem un nolikumiem: ir atbilstoša Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīvai 2011/65/ES par dažū bīstamu vielu izmantošanas ierobežošanu elektriskās un elektroniskās iekārtās.
- (RO) Declărăm prin aceasta cã răspunderea deplinã cã produsul acesta este în conformitate cu urmãtoarele standarde sau directive: este în conformitate cu Directiva 2011/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 cu privire la interzicerea utilizării anumitor substanțe periculoase la echipamentele electrice și electronice.
- (HR) Izjavljujemo pod vlastitom odgovornošću da je strojem ukladan sa slijedešim standardima ili standardiziranim dokumentima i u skladu sa odredbama: uskladen sa Direktivom 2011/65/EU europskog parlamenta i vijeća izdanom 8. lipnja 2011. o ograničenju korištenja određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi.
- (SR) Pod punom odgovornošću izjavljujemo da je usaglašen sa sledećim standardima ili normama: usaglašen sa direktivom 2011/65/EU Evropskog parlamenta i Saveta od 8.juna.2011. godine za restrikciju upotrebe određenih opasnih materija u električnoj i elektronskoj opremi.
- (RU) Под свою ответственность заявляем, что данное изделие соответствует следующим стандартам и нормам: соответствует требованиям Директивы 2011/65/ЕU Европейского парламента и совета от 8 июня 2011 г. по ограничению использования определенных опасных веществ в электрическом и электронном оборудовании
- (UK) На свою власну відповідальність заявляємо, що дане обладнання відповідає наступним стандартам і нормативам: задовольняє вимоги Директиви 2011/65/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 8 червня 2011 року на обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні.
- (EL) Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το προϊόν αυτό συμφώνει με την παράκατω κανονισμό και πρότυπα: συμμορφώνεται με την Οδηγία 2011/65/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 8ης Ιουνίου 2011 για τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό
- (BG) Ние декларираме на наша отговорност, че този продукт отговаря на съответствие с Директива 2011/65/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно ограничението на употребата на определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване, в съответствие с следните стандарти и наредби:

**EN 50144-1, EN 50144-2-7, EN 55014-1, EN 55014-2,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2012/19/EU, 2011/65/EU**

Zwolle, 01-12-2014

H.G.F. Rosberg
CEO Ferm B.V.

Ferm BV • Lingenstraat 6 • 8028 PM • Zwolle The Netherlands

